


YSTA' Snöplog/Vikplog

SSVL-25M/28M/32M

SSVL-32/37/40

Årsmodell fr.o.m. 2015-

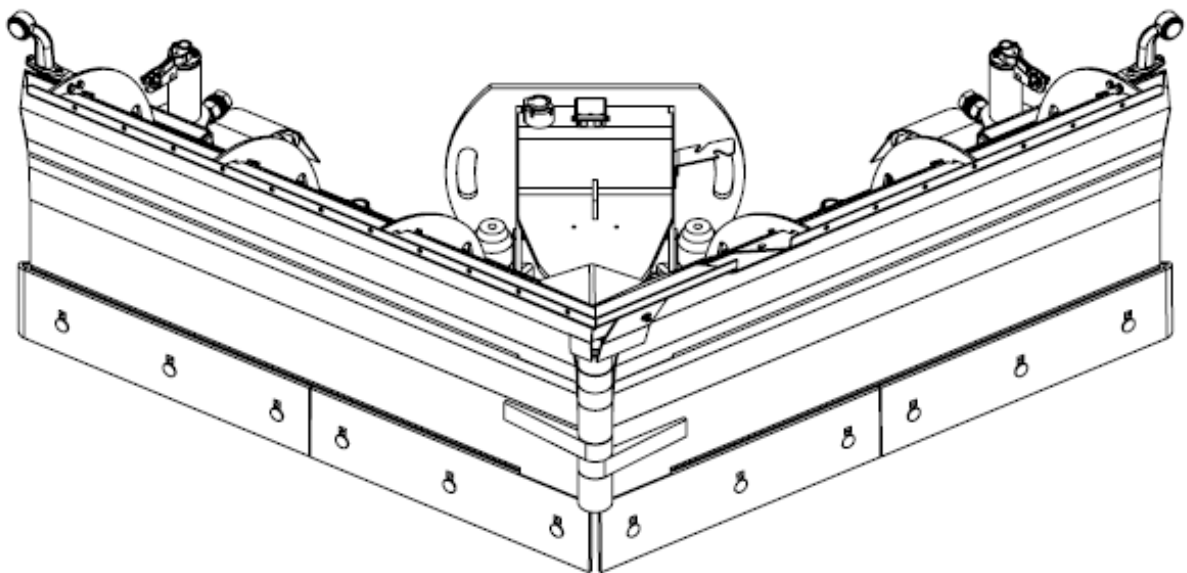

Instruktionsbok & Reservdelslista

Rätt till konstruktions- och manualändringar förbehålles.



Innehållsförteckning.

Innehåll:	Sida
Förord	3
Säkerhetsanvisning före användning	4
Tekniska specifikationer	5
Koppling till traktorn/Användning av plogen	6
Arbetsskydd/Service & Underhåll	7
Service/Smörjpunkter	8-9
Justera ploghöjden med stödhjul eller slittallrikar	10
Vid reservdelsbeställning	11

Reservdelslista:

Höger & Vänster plogvinge	12-13
Klaff & Slitstålsdetaljer (SSVL-32/37/40)	14-16
Klaff & Slitstålsdetaljer (SSVL-25M/28M/32M)	17-18
Mittedel/Bärram & Hydraulikcylindrar	19
Hydraul- & Elkomponenter	20
Stödhjul (SSVL 32/37/40)	21-22
Hjul/Däck (SSVL 32/37/40)	23-24
Stödhjul (SSVL 25M/28M/32M)	25-26
Stödtallrik (SSVL 32/37/40)	27-28
Stödtallrik med infästning (SSVL-25M/28M/32M)	29
Belysning/LED-lampor	30
3-punkts-fäste	31
SMS- /Trimafäste	32
Plastskydd mellan klaffar	33
Hydraulschema för diagonalventilen utan elstyrning	34
Hydraulschema för diagonalventilen med elstyrning	35
Elschema med eller utan elstyrning	36
Elschema över styrdon till elventil B	37
Garanti	38-39

"Användning av denna maskin förutsätter att det finns viss maskinkännedom för att förstå anvisningarna samt begränsningarna som framgår av denna manual.

"Har Ni inte reservdelskatalogen finns den att ladda ner på vår hemsida"

<https://www.ystamaskiner.se/manualer>

Förord.

Till Ägaren:

Denna instruktionsboks innehåll är baserat på upplysningar och information som var gällande vid utgivelsestidpunkten. Då våra produkter är under ständig utveckling, kan det emellertid inte undgås, att det sker ändringar och förbättringar av produkten och dess specifikationer. Finns det information i denna instruktionsbok som är oklara eller felaktig ska Du/Ni kontakta Er närmaste Återförsäljare för vägledning.

Läs denna manual innan maskinen används för första gången. Information som finns i denna manual kommer att förbereda dig att arbeta med maskinen på rätt och säkert sätt. Ha alltid manualen tillhanda om det t.ex. ska beställas reservdelar. Upplys att alla användare av denna maskin ska läsa denna manual för att till fullo förstå innehållet och att lära känna maskinen så mycket som möjligt innan den används.

Maskinen som Du/Ni köpt har noga blivit utprovad av tillverkaren för att den ska ge användaren ett tillförlitligt och tryggt arbete.
Som alla mekaniska redskap, behöver även denna maskin underhåll så som rengöring, kontroll av slitdelar och smörjning. Smörj ALLTID maskinen som det står angivet längre fram i manualen.

Vid reservdelsbyte använd endast originaldelar för att undvika garantiproblem. Andra delar som inte är original kan göra maskinen mer skada än nytta samt att de inte uppfyller de standard som original delarna uppfyller. Skriv i här nedan vilken modell på maskin du har samt serienummer och vilken datum maskinen köptes.

Modell:_____ **Datum vid köpet:**_____

Serienummer: (se typskylt på maskinen)_____

Ha denna information tillhanda när Du/Ni ska beställa reservdelar, det underlättar väldigt mycket.

Importör:

YstaMaskiner AB

Norra Zinkgatan 3

271 39 Ystad

Sverige

Tel: +46 411-139 50 Fax: +46 411-739 05

E-mail: info@ystamaskiner.se Hemsida: www.ystamaskiner.se

Säkerhetsanvisning före användning

Läs noggrant alla anvisningar innan Du/Ni använder denna maskin, om det är några oklarheter kontakta genast maskinleverantören om rådfrågning. Tillverkaren och leverantören fransäger sig allt ansvar om inte alla säkerhetsanvisningar som står här nedan har förståtts och/eller följts.

Generella normer:

- 1)** Undvik att röra alla rörliga delar på maskinen för att undvika olyckor.
- 2)** Allt arbete och justeringar på maskinen måste göras när traktorn/lastmaskinen är avstängd samt startnyckeln borttagen och handbromsen åtdragen.
- 3)** Personer eller djur kan under inga omständigheter transporteras på maskinen även om den inte används.
- 4)** Det är strikt förbjudet att köra traktorn/lastmaskinen om personen inte har körkort eller är vid dålig hälsa.
- 5)** Innan start av traktor/lastmaskin och maskin se till att all säkerhetsutrustning för transport och användning är i fullgott skick.
- 6)** Innan start av maskinen se till att det inte finns personer, speciellt barn, eller djur i närheten av maskinen. Se till att ha god sikt både framåt och bakåt.
- 7)** Använd lämpliga arbetskläder. Undvik alltid lösa/sladdriga kläder då de kan fastna i maskinens rörliga delar.
- 8)** Innan maskinen används se till att Du/Ni förstår var alla reglage sitter och hur de fungerar.
- 9)** Det är strikt förbjudet att vistas runt maskinen när den är i rörelse.
- 10)** Innan man lämnar traktorn/lastmaskinen se till att sänka ner maskinen till marken, stänga av traktor-/lastmaskinsmotorn, dra åt handbromsen och plocka bort startnyckeln.
- 11)** Lämna ALDRIG traktorsätet utan att stanna motorn.
- 12)** Innan maskinen används se även till att den är korrekt ansluten till traktorns/ lastmaskinens fäste, 3-punktsfäste, Stora BM m.m.
- 13)** Använd endast maskinen under dagtid eller om det finns belysning på traktorn/ lastmaskinen som är avsedd för nattetid.
- 14)** Klättra inte på maskinen även om den inte används.
- 19)** Som en försiktighetsåtgärd, använd alltid lämpliga stöd vid service, rengörning eller underhåll så att ingen person kommer till skada.
- 15)** Använd ALDRIG hörlurar med musik i vid användning av maskinen. För en säker användning kräver maskinen din fulla uppmärksamhet.
- 16)** Använd ALDRIG maskinen vid trötthet, sjukdom eller vid påverkan av alkohol/ läkemedel.

Tekniska specifikationer.

<u>Modell</u>	SSVL-25M	SSVL-28M	SSVL-32M	SSVL-32	SSVL-37	SSVL-40
Bredd (mm)	2572 mm	2886 mm	3286 mm	3296 mm	3694 mm	3970 mm
Arbetsbredd 35° diagonal- position	2129 mm	2386 mm	2713 mm	2722 mm	3048 mm	3274 mm
Höjd	780/860 mm	780/860 mm	680/760 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Arbetsbredd V-position	2090 mm	2348 mm	2676 mm	2687 mm	3013 mm	3239 mm
Arbetsbredd U-position	2168 mm	2425 mm	2735 mm	2758 mm	3084 mm	3310 mm
Vikt (kg) inkl. 3-punkt	630 kg	660 kg	690 kg	1040 kg	1110 kg	1210 kg
Antal skär (st)	2 st	4st	4st	4st	4st	4 st
Max hydr.tryck (bar)	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar
Däcktryck (obelastade)	Massiva/ stödtallrik	Massiva/ stödtallrik	Massiva/ stödtallrik	4,0 bar	4,0 bar	4,0 bar

"Dessa mått är ungefärliga och vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar"

Koppling till traktor eller lastmaskin.

För att säkerställa plogens optimala prestanda är det nödvändigt att:

- # Ha ett alt. två dubbelverkande hydrauliskt uttag beroende på med eller utan diagonalventil
- # Se till att kopplingarna är fria från smuts.
- # Diametern på hydraulikslangarna från traktorn måste vara minst 10 mm för att allt ska fungera korrekt och ge en långvarig drift.
- # **Belysningen fungerar både på 12V resp. 24V ström.**
- # **OBS! Styrningen av ventilblockets högra resp. vänstra sida på vikplogarna ska drivas med 12V alt. 24V. Elspolarna måste bytas beroende på vilken ström traktorn/lastaren har.**
- # Vikplogen kopplas till traktorns lyftarmar ev. lastmaskinens ramutrustning och låses sedan med tapp.

- # **När plogen är utrustad med stödhjul och ska kopplas till traktor måste det finnas ett mellanrum på 600mm mellan traktorns framhjul och lyftarmarnas yttersta punkt, detta för att plogens stödhjul inte ska gå emot traktorns hjul när plogbladen är vinklade max tillbaka mot traktorn.**

Användning av vikplogen.

Plogens eventuella anslutning till en traktor utgör inga problem och kräver inga extra verktyg. Granska samtliga kopplingspunkter för att säkerställa att monteringen är ordentligt utförd. När man kopplar hydraulslangar till en traktor måste man kontrollera att de inte är vridna, och att de är fria från skador och smuts. Servicepersonal måste gå igenom arbetsinstruktionerna innan plogen börjar användas. Var uppmärksam på hur maskinen skall användas.

Plogens funktioner ska provas:

- # Innan man påbörjar användningen
- # Periodiskt (minst en gång/månaden)
- # Efter reparation.

Om det inte finns några synliga fel:

- # Hydraulslangarna får ej användas längre än 6 år.
- # Användaren av maskinen måste se till att byta ut hydraulikslangarna i rätt tid.
- # Dynamiskt tryck står angivet på slangen.

Arbetsskydd.

Man måste alltid följa arbetsskyddsföreskrifter och det är ägarens ansvar att berörd personal informeras. Allt arbete i samband med service och reparationer utförs när plogen står stilla.

Traktorns motor ska vara avstängd och tändningsnyckeln vara av. Kontrollera så det inte står tryck i ledningarna. Efter avslutad snöröjning skall alla bultar kontrolleras. Som förare av plogen måste man vara säker på att det ej finns några personer inom arbetszonen. Trasiga hydraulslangar ska bytas ut omedelbart. Det är viktigt att man följer trafikreglerna när plogen användes på allmänna vägar.

Service & Underhåll.

Efter varje arbetstillfälle ska plogen ses över vad gäller slitage på skär och hjul/slitmedar.

Smörjpunkter (se sida 6-7) ska smörjas efter varje **8:e arbetstimme**.

Kontrollera med jämna mellanrum flyttläges-fästet så det inte är för mycket glapp mellan glidplattorna. Detta är speciellt viktigt när plogen är ny för efter en tid har färgen slitits bort mellan glidplattorna och själva fästet och då blir glappet för stort.

Ställ gärna in maskinen i värmen och torka av den så den inte börjar att rosta, detta gäller **speciellt kolvstängerna. Dessa ska smörjas in med korrosionsskyddande medel för att undvika ytrost.**

Efter varje säsong / vinter kontrollera även hydraulslangar, ventilpaket samt cylindrarna att det inte har skett något onödigt slitage samt att det inte finns oljeläckage någonstans. Smörj även in kolvstängerna efter avslutad säsong med korrosionsskyddsmedel.

Innan någon montering eller demontering på plogen utförs skall traktorns/lastmaskinens motor stängas av, handbromsen dras, startnyckeln plockas bort och hydraulikslangarna kopplas av. För att kunna utföra detta måste maskinen stå stabilt.

Eventuella reparationer av den hydrauliska delen ska utföras på behöriga verkstäder. Vid den dagliga användningen skall där kontrolleras att den tekniska utrustningen uppfyller alla säkerhetskrav. När man inte skall använda plogen mer skall man alltid se till att där inte står tryck i ledningarna och smörja in kolvstängerna.

Smörjpunkter.

Höjdregleringen av stödhjulen/stödtallrik



Stödhjul till SSVL 25M/28M/32M



Stödhjul till SSVL-32/37/40



Stödtallrik till SSVL-25M/28M/32M/32/37/40



Infästningen mellan plogbladen




Infästningen till båda hydraulcylindrarna

Om det finns ett flytande fäste ska det smörja
Kontrollera även glappet mellan glidplattorna och själva fästet.



Axeln till påkörningsfjädern

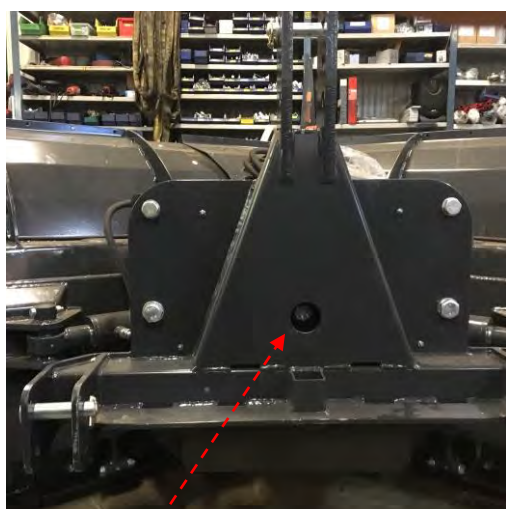


Centrumbulten på fästet samt glidplattorna på baksidan av fästet

Justera ploghöjden med stödhjul eller slittallrikar.

Långvarig användning av vikiplogen kan det resultera i att slitskären slits och plogresultatet blir då sämre. Detta beror på att slitstålen slits och når då inte ner till marken. Detta justeras genom att justera höjden på stödhjulen eller slittallrikarna.


Tillvägagångssätt för SSVL-32/37/40:

1. Lyft plogen en bit från marken så stödhjulen eller slittallrikarna blir obelastade.
2. Vrid låsringen och montera av låssprinten (pos.1)
3. Lyft upp vevhandtaget (pos.2) från låsarmen (pos.3) och veva/rotera med- eller mot-urs.
 - a. Roterar medurs för att lyfta stödhjulet eller slittallriken från marken.
 - b. Roterar moturs för att sänka stödhjulet eller slittallriken mot marken.
4. När önskad höjd ställts in, sätt tillbaka vevhandtaget (pos.2) i låsarmen (pos.3)
5. Montera tillbaka låssprinten (pos.1) och fäll över låsringen.

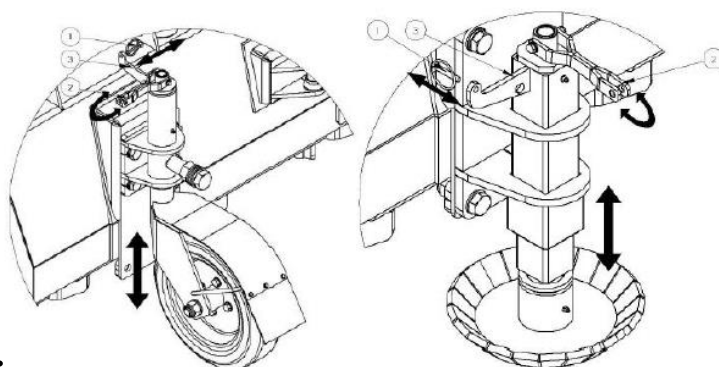

Tillvägagångssätt för SSVL-25M/28M/32M:

1. Lyft plogen en bit från marken så stödhjulen eller slittallrikarna blir obelastade.
2. Vrid låsringen och montera av låssprinten (pos.1)
- 3.1 Om stödhjul är monterat lyft upp vevhandtaget (pos.2) från låsarmen (pos.3) och veva/rotera med- eller mot-urs.
 - a. Roterar medurs för att lyfta stödhjulet från marken.
 - b. Roterar moturs för att sänka stödhjulet mot marken.
- 4.1 När önskad höjd ställts in, sätt tillbaka vevhandtaget (pos.2) i låsarmen (pos.3)
- 5.1 Montera tillbaka låssprinten (pos.1) och fäll över låsringen.
- 3.2 Om slittallrikar är monterat dra ut låsaxeln (pos.4) och justera slittallriken upp eller ner.
- 4.2 När önskad höjd ställts in, sätt tillbaka låsaxeln (pos.4) i valt hål.
- 5.2 Montera tillbaka låssprinten (pos.1) och fäll över låsringen.

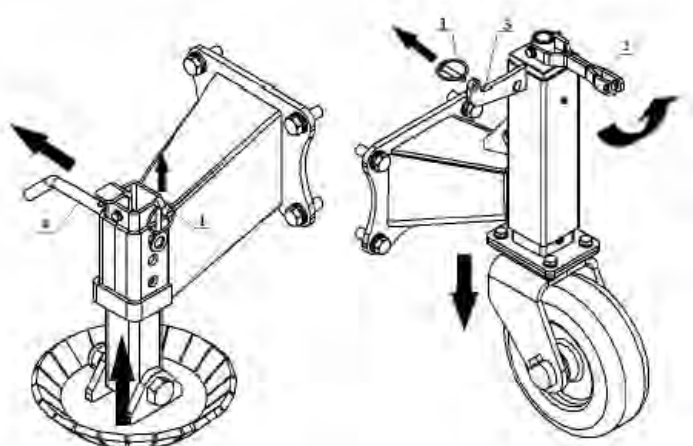

Vid reservdelsbeställning.

Vid beställning av reservdelar till plogen ange alltid följande:

Maskintyp, modell och serienummer på maskinen.

Alla uppgifterna finns på typskylten som sitter på maskinen.


Beskrivning av delen samt antalet som ska beställas.

Om delarna ska fraktas på annat sätt än leverantörens sätt ange detta.

**"Har Ni inte denna manual som pdf eller papperskopia
hittar Ni den på vår hemsida genom länken nedan"**

<https://www.ystamaskiner.se/manualer>


Höger & Vänster plogvinge (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M/32/37/40):

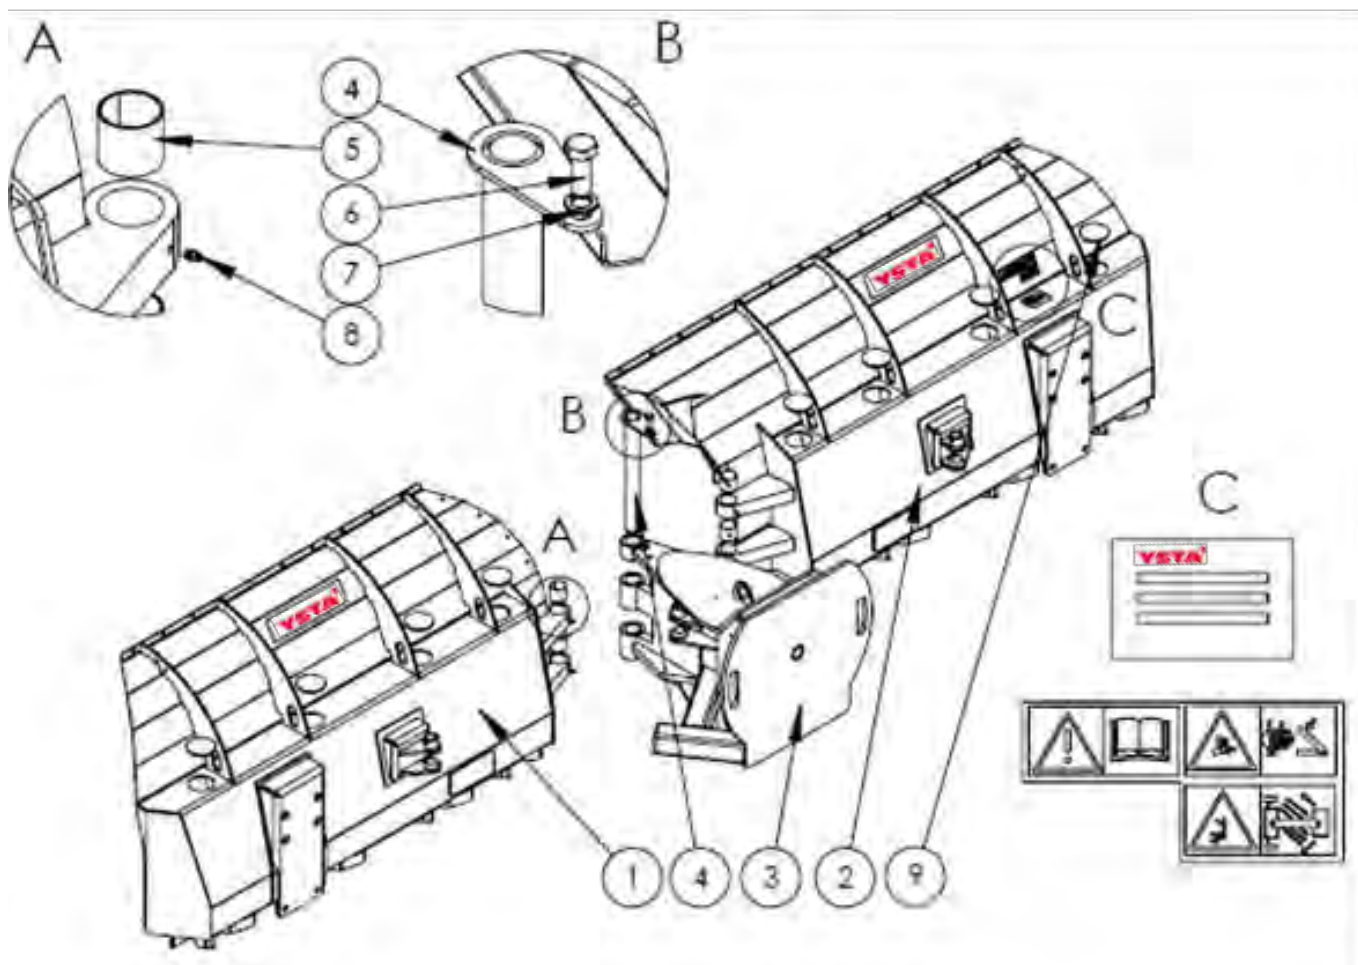

Höger & Vänster plogvinge (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M/32/37/40):

Position	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ						Namn
		25M	28M	32M	32	37	40	
1	PA-0426020000/25V	1						Vänstra plogblad
	PA-0426020000/28V		1					
	PA-0426020000/32V			1				
	PA-040701000/32V				1			
	PA-040701000/37V					1		
	PA-040701000/40V						1	
2	PA-0426010000/25H	1						Högra plogblad
	PA-0426010000/28H		1					
	PA-0426010000/32H			1				
	PA-040702000/32H				1			
	PA-040702000/37H					1		
	PA-040702000/40H						1	
3	PA-0426050000	1	1	1				Mittdel t/SSVL-25M/28M/32M
	PA-0407030000				1	1	1	Mittdel till SSVL-32/37/40
4	PA-0426070000	1	1	1				Centrumaxel t/ SSVL-25M/28M/32M Ø50 x 270mm
	PA-0407080000				1	1	1	Centrumaxel t/SSVL-32/37/40 Ø50 x 460mm
5	PA-0426001111	4	4	4				Bussning Ø50/40
	PA-0407081111				4	4	4	Bussning Ø50/50
6		1	1	1	1	1	1	Bult M16x40 DIN 933
7		1	1	1	1	1	1	Bricka Ø 16 DIN 127
8		4	4	4	4	4	4	Smörjnippel M8x1DIN 71412 A
9	PA-0407040000				8	8	8	Plastlock Ø 88

Klaff & Slitstålsdetaljer (Gäller modellerna SSVL-32/37/40):

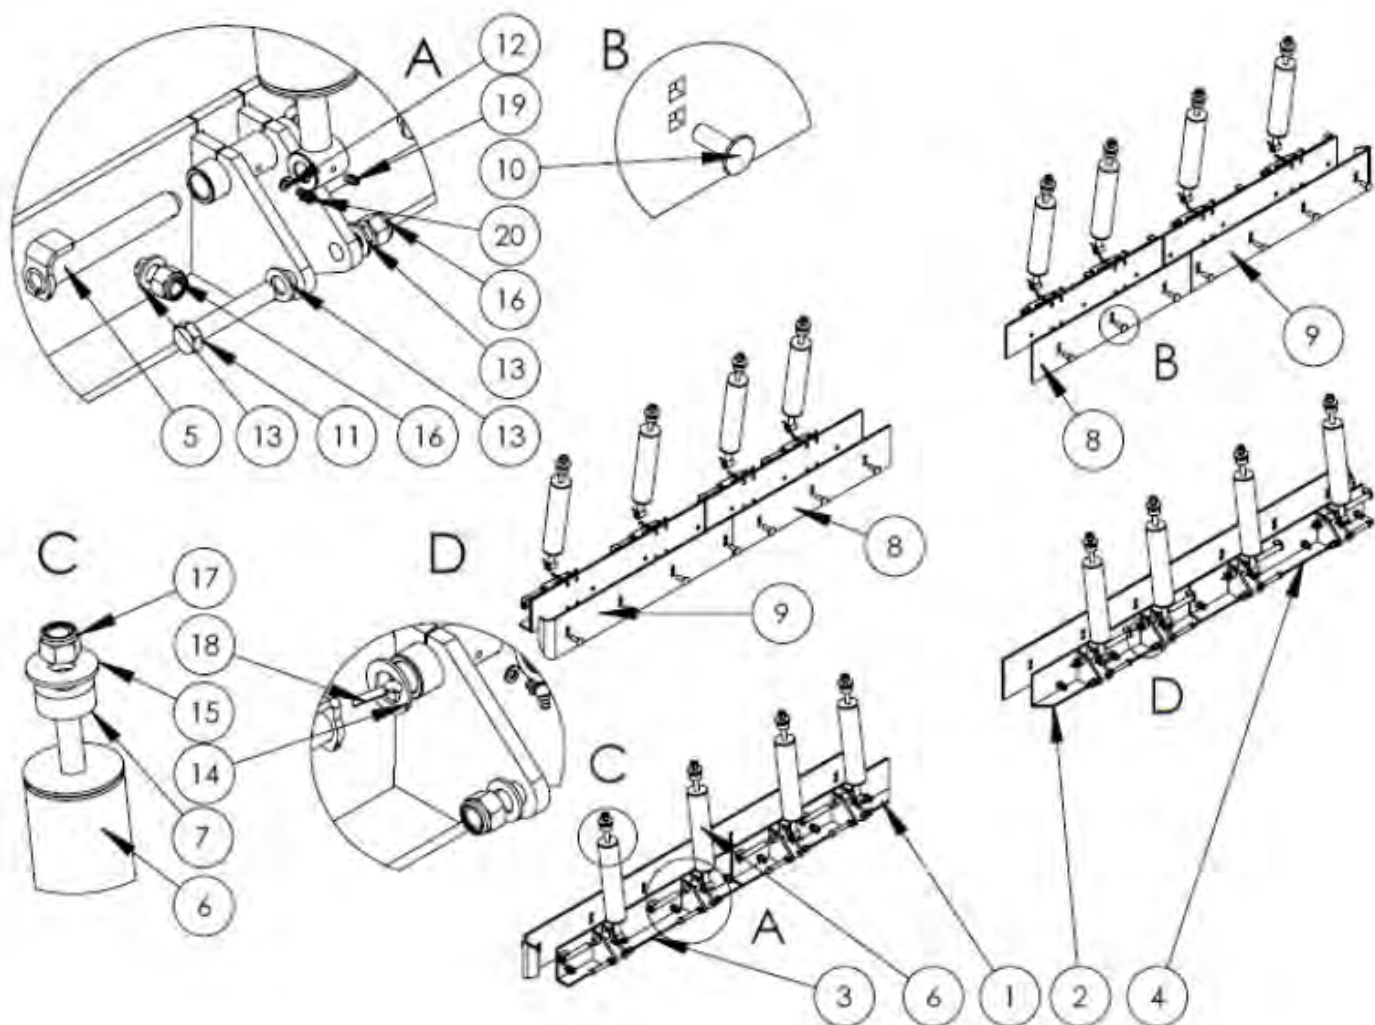


Position	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ						Namn
					32	37	40	
1	PA-0407060000/32V				1			Klaff inre vänster SSVL-32
	PA-0407060000/37V					1		Klaff inre vänster SSVL-37
	PA-0407060000/40V						1	Klaff inre vänster SSVL-40
2	PA-0407060000/32H				1			Klaff inre höger SSVL-32
	PA-0407060000/37H					1		Klaff inre höger SSVL-37
	PA-0407060000/40H						1	Klaff inre höger SSVL-40
3	PA-0407070000/32V				1			Klaff yttre vänster SSVL-32
	PA-0407070000/37V					1		Klaff yttre vänster SSVL-37
	PA-0407070000/40V						1	Klaff yttre vänster SSVL-40
4	PA-0407070000/32H				1			Klaff yttre höger SSVL-32
	PA-0407070000/37H					1		Klaff yttre höger SSVL-37
	PA-0407070000/40H						1	Klaff yttre höger SSVL-40
5	PA-0407120000				8	8	8	Klaffaxel
6	PA-0407130000				8	8	8	Klaffjäder kpl. SSVL 32/37/40
7	PA-0407000002				8	8	8	Gummibuffert SSVL 32/37/40
8	SSVL-32-Skär				2			Slitstål rakt, 790 x 200 mm
	SSVL-37-Skär					2		Slitstål rakt, 990 x 200 mm
	SSVL-40-Skär						2	Slitstål rakt, 915 x 200 mm
9	SSVL-17-Skär				2			Slitstål bockat, 840 x 200 mm
	SSVL-17-Skär					2		Slitstål bockat, 840 x 200 mm
	SSVL-21-Skär						2	Slitstål bockat, 1053 x 200mm
10	SSVL-Skär-Bult				12	14	14	Bult till skär. M16 x 45
	SSVL-Skär-Kil				12	14	14	Kil 20,5 x 125mm


11					8	8	8	Bult M16x90 DIN 933
12					8	8	8	Bricka Ø 6 DIN 125 A
13					28	30	30	Bricka Ø 16 DIN 125 A
14					8	8	8	Bricka Ø 22 DIN 125 A
15					8	8	8	Bricka Ø 20 DIN 9021
16	SSVL-Skär-Mutter				12	14	14	Mutter med fläns till skär
	SSVL-Skär-Kilbul				12	14	14	Kilbult 47
17					8	8	8	Mutter M20 DIN 985
18					8	8	8	Låssprint Ø 6x40 DIN 94
19					8	8	8	Smörjnippel M6 DIN 71412 A
20					8	8	8	Smörjnippel M6 DIN 71412 B

Klaff & Slitstålsdetaljer (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M):

DETAIL A
SCALE 1 : 5

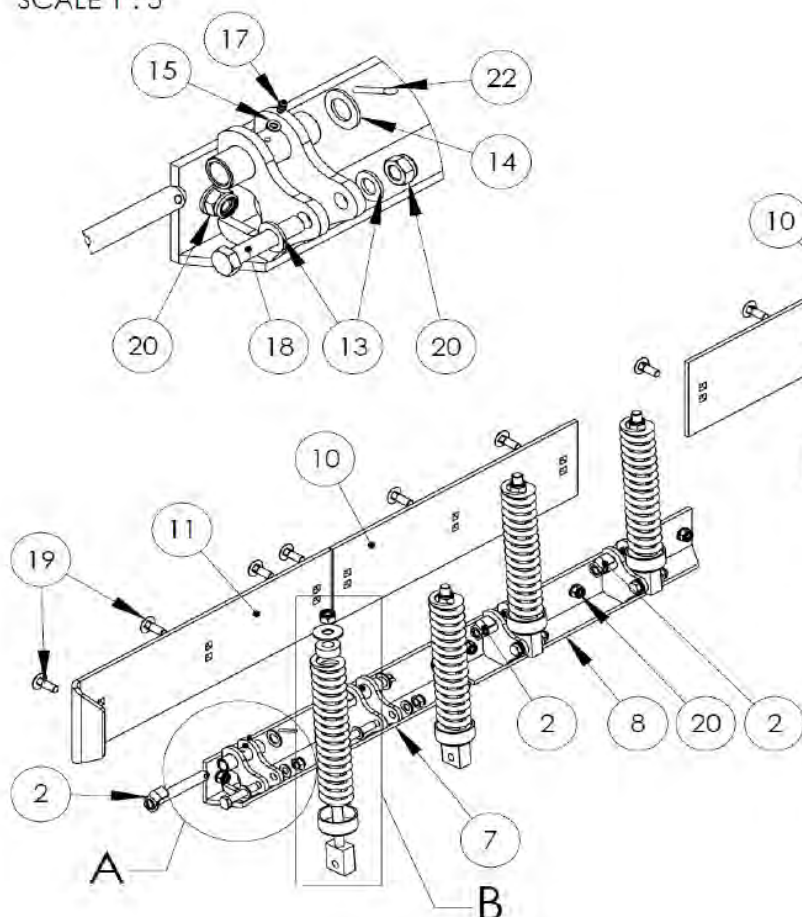

DETAIL B
SCALE 1 : 6

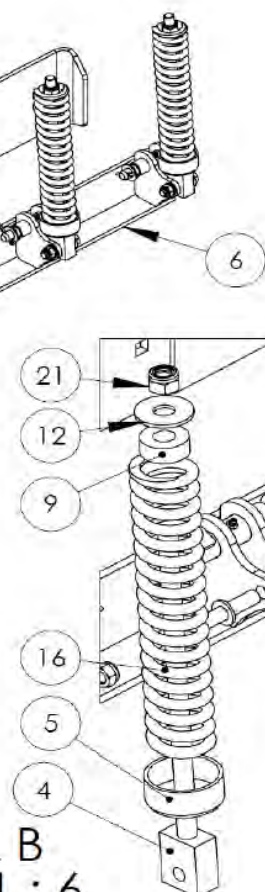


Klaff & Slitstålsdetaljer (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32):

Position	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ						Namn
		25M	28M	32M				
1-2	PA-0407120000	4	4	4				Klaffaxel
3	PA-0426040000/H25	1						Inre klaff höger SSVL-25M
	PA-0426040000/H		1					Inre klaff höger SSVL-28M
	PA-0426040000/H32			1				Inre klaff höger SSVL-32M
4	PA-0426130000	8	8	8				Fjäderben
5	PA-0426140000	8	8	8				Fjäderkopp
6	PA-0426030000/H25	1						Yttre klaff höger SSVL-25M
	PA-0426030000/H		1					Yttre klaff höger SSVL-28M
	PA-0426030000/H32			1				Yttre klaff höger SSVL-32M
7	PA-0426030000/V25	1						Yttre klaff vänster SSVL-25M
	PA-0426030000/V		1					Yttre klaff vänster SSVL-28M
	PA-0426030000/V32			1				Yttre klaff vänster SSVL-32M
8	PA-0426040000/V25	1						Inre klaff vänster SSVL-25M
	PA-0426040000/V		1					Inre klaff vänster SSVL-28M
	PA-0426040000/V32			1				Inre klaff vänster SSVL-32M
9	PA-0407000002	8	8	8				Gummibuffert
10	SSVL-28-Skär		2					Slitstål rakt 690 x 200 mm
	SSVL-32-Skär			2				Slitstål rakt, 790 x 200 mm
11	SSVL-25-Skär	2						Slitstål bockat, 1280 x 200mm
	SSVL-15-Skär		2					Slitstål bockat, 745 x 200 mm
	SSVL-17-Skär			2				Slitstål bockat, 840 x 200 mm
12		8	8	8				Karosseribricka Ø22 mm
13		28	28	28				Bricka Ø17 mm
14		8	8	8				Bricka Ø23 mm
15		8	8	8				Bricka Ø6,4 mm
16	PA-0407130000/M	8	8	8				Klaffjäder Ø70/t:12/L:360
17		8	8	8				Smörjnippel M6
18		8	8	8				Bult M16 x 80 delgängad
19	SSVL-Skär-Bult	12	12	12				Bult till skär. M16 x 45
	SSVL-Skär-Kil	12	12	12				Kil 20,5 x 125mm
20	SSVL-Skär-Mutter	12	12	12				Mutter med fläns till skär
	SSVL-Skär-Kilbul	12	12	12				Kilbult 47
21		8	8	8				Mutter M20
22		8	8	8				Låssprint Ø6 x 40 mm


Mittdel/Bärram & Hydraulcylindrar (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M/32/37/40):

Position	Detaljnummer	Antal detaljer /resp. typ						Namn
		25M	28M	32M	32	37	40	
1	PA-0426050000	1	1	1				Mittdel t/SSVL-25M/28M/32M
	PA-0407030000				1	1	1	Mittdel till SSVL-32/37/40
2	PA-0407000001				4	4	4	Inre & Yttre axeltapp
	PA-0407000001	1	1	1				Yttre axeltapp
	PA-0407000023	1	1	1				Inre axeltapp
3	PA-0407000007	8	8	8	8	8	8	Distansring
4	PA-0567000000	2						Hydr.cylinder t/SSVL-25M 70x320
	PA-0586000000		2	2				Hydr.cylinder t/SSVL-28M/32M 70x400
	PA-HLG8032000				2	2	2	Hyd.cylinder t/SSVL-32/37/40 80x320
5		4	4	4	4	4	4	Bult M10x65 DIN 933
6		8	8	8	8	8	8	Bricka Ø 10 DIN 125 A
7		4	4	4	4	4	4	Mutter M10 DIN 985
8		4	4	4	4	4	4	Smörjnippel M6 DIN 71412 A

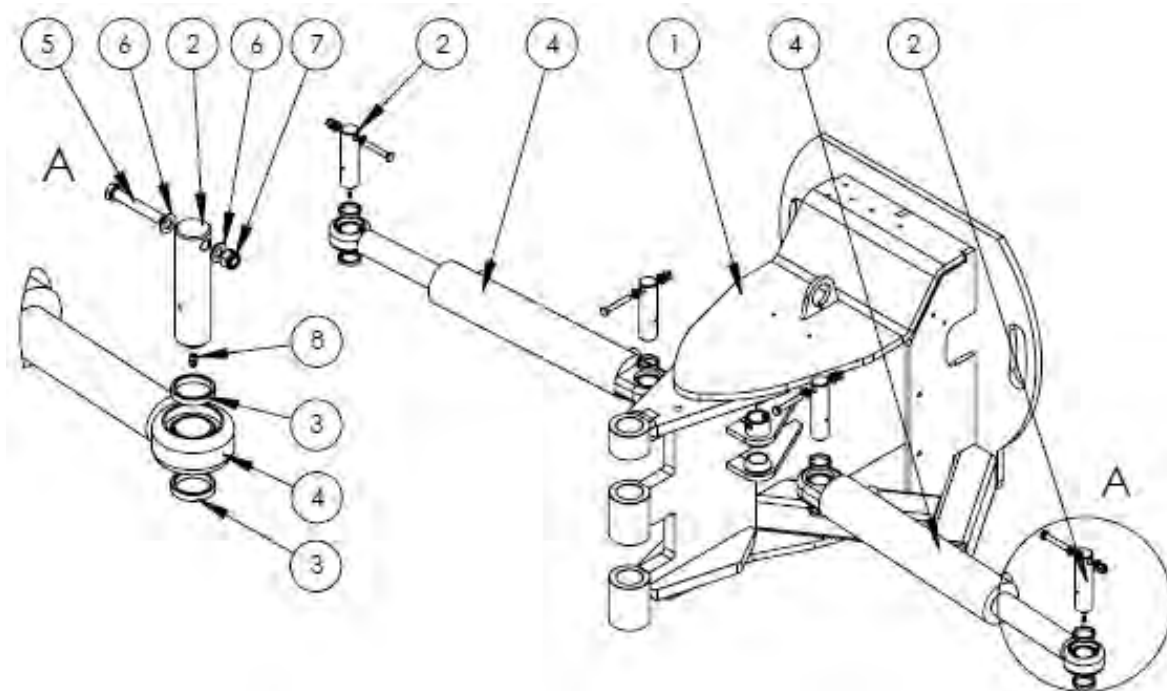


Hydraul- & Elkomponenter (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M/32/37/40):

Position	Detaljnummer	Antal detaljer /resp. typ						Namn
		25M	28M	32M	32	37	40	
1		1	1	1				Bärram / Mittdel till SSVL-25M/28M/32M
	PA-0407030000				1	1	1	Bärram / Mittdel till SSVL-32/37/40
2	PA-0407170000 SV	1	1	1	1	1	1	Hållare till ackumulator
3	PA-0407000017	1	1	1	1	1	1	Montageplatta t/ventilpaket
5	SSVL-Elstyrn.	1	1	1	1	1	1	Elstyrningsats
6	SSVL-Diagonalv.	1	1	1	1	1	1	Diagonalventil + ackumulator
7		1	1	1	1	1	1	Ackumulator
8		1	1	1	1	1	1	Släpvnagskontakt
9		4	4	4	4	4	4	Bult M6x30 DIN 933
10					2	2	2	Bult M6x70 DIN 933

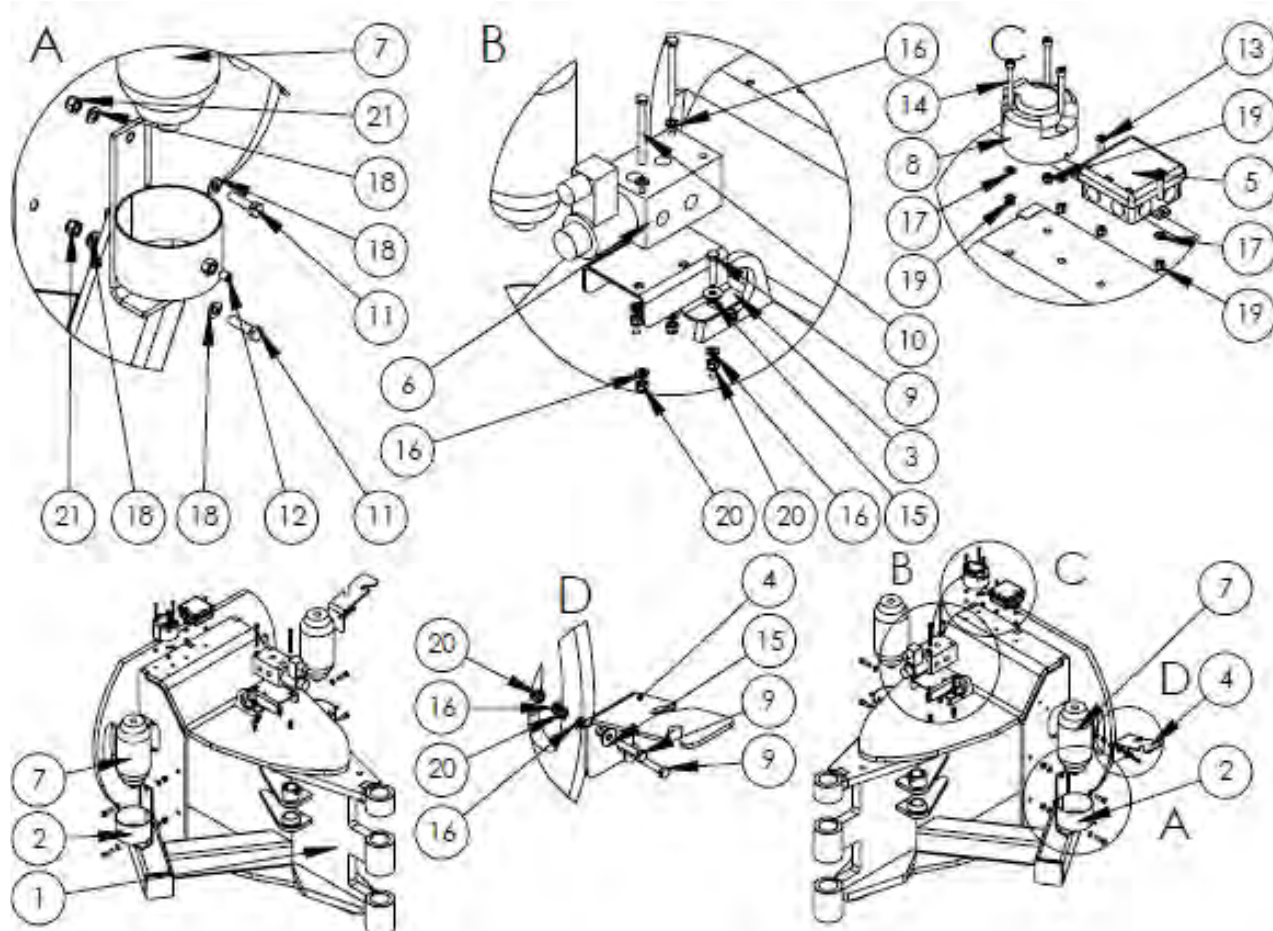



Stödhjul (Gäller modellerna SSVL-32/37/40):

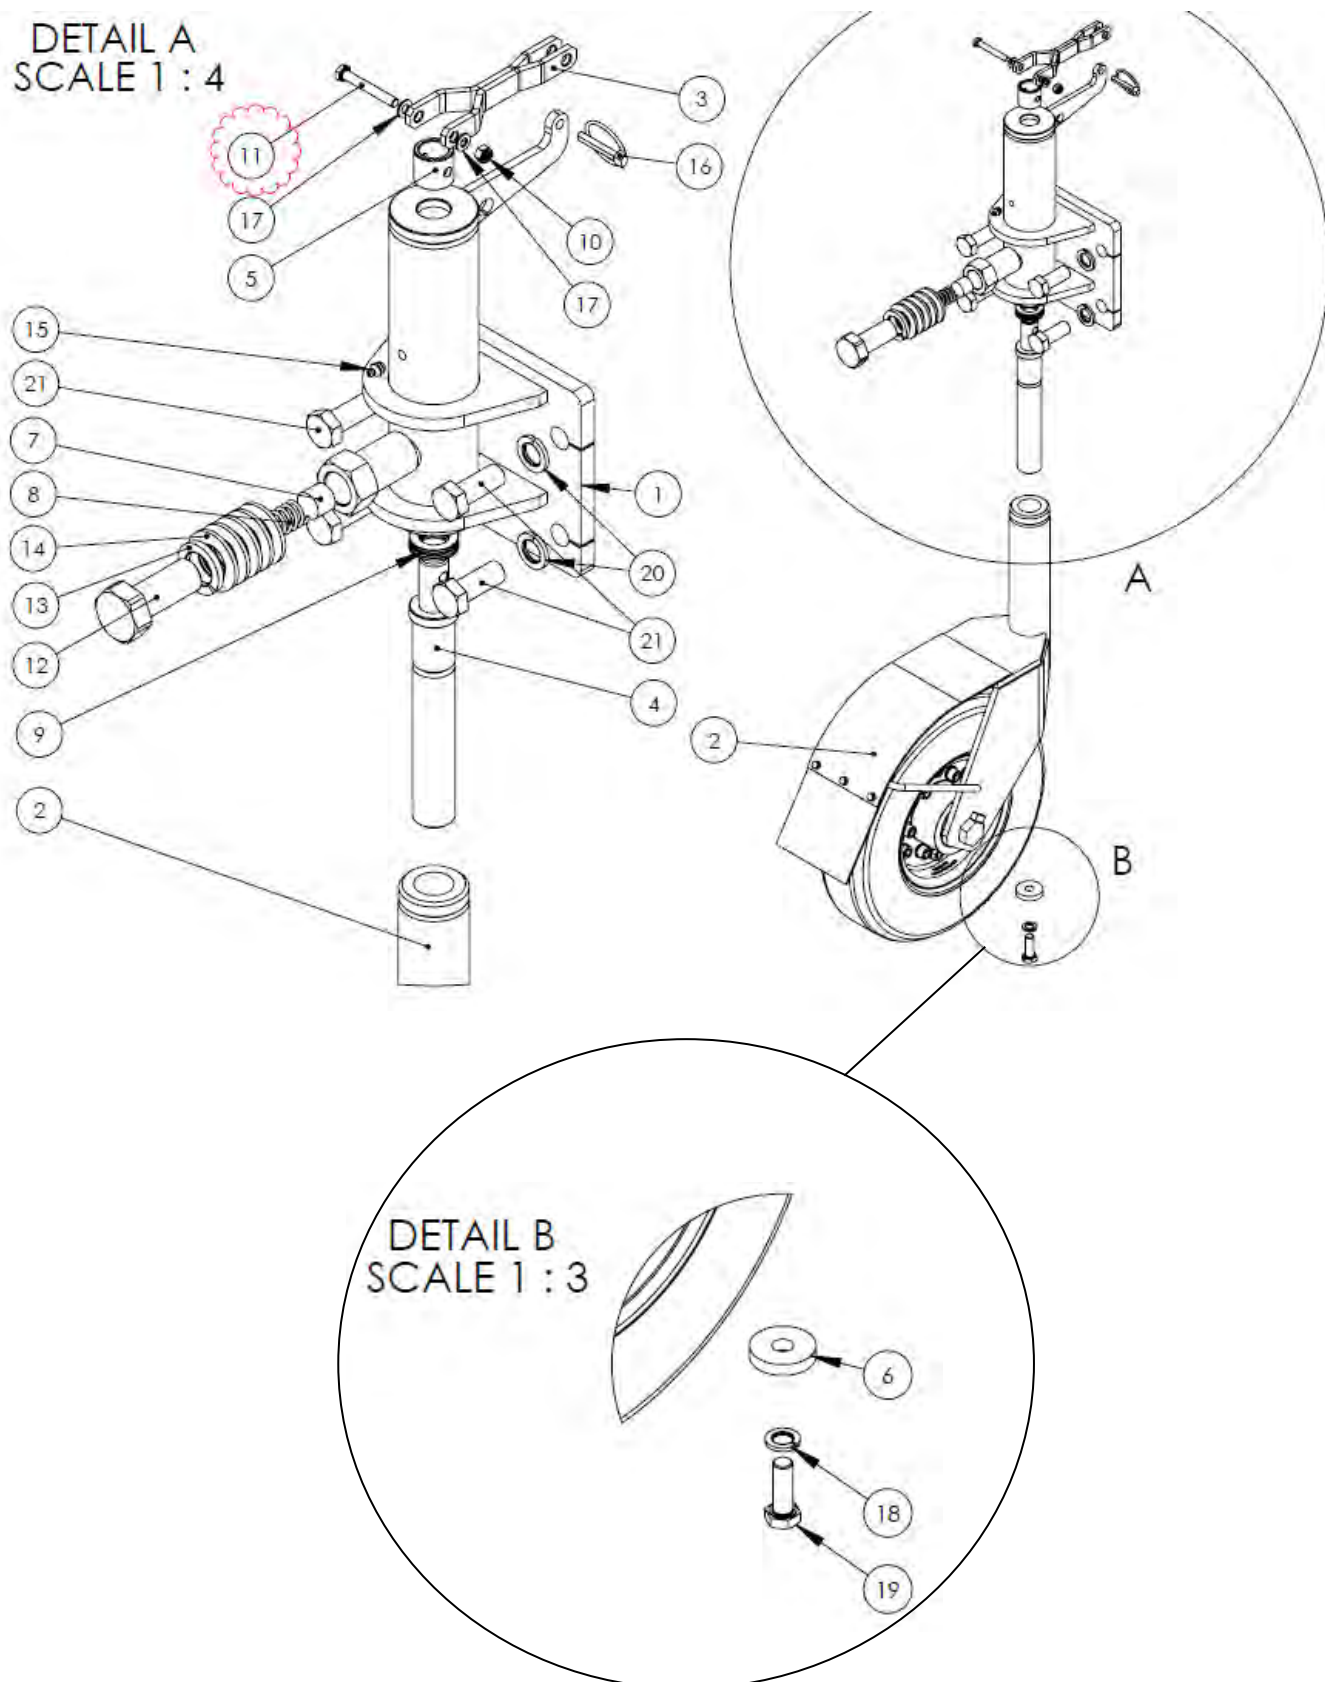

Stödhjul (Gäller modellerna SSVL-32/37/40):

Position	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ						Namn
					32	37	40	
1	SSVL-HJULSATS-LU				2	2	2	Komplett stödhjul (vänster/höger)
2	PA-0407101000.2				1	1	1	Lufthjul inkl. 6-bults-nav SSVL-32/37/40
3	PA-0407140000 SV				1	1	1	Vev / Handtag
4	PA-0407150000SV				1	1	1	Gängstång
5	PA-0407000012				1	1	1	Hylsa till vev
6	PA-0407000014				1	1	1	Bricka till gängstång
7	PA-0407000019				1	1	1	Mothållsklack
8	PA-0407000020				1	1	1	Fjäder
9	51105				1	1	1	Lager
10					1	1	1	Mutter M8 DIN 985
11					1	1	1	Bult M8x60 DIN 931 10.9
12					1	1	1	Bult M30x70 DIN 933
13					1	1	1	Bricka Ø 30 DIN 127
14					5	5	5	Bricka Ø 30 DIN 125 A
15					1	1	1	Smörjnippel M10x1
16					1	1	1	Ringsprint Ø 8 DIN 11023
17					2	2	2	Bricka Ø 8 DIN 125 A
18					1	1	1	Bricka Ø 12 DIN 127
19					1	1	1	Bult M12x35 DIN 933
20					4	4	4	Bricka Ø 20 DIN 127
21					4	4	4	Bult M20x50 DIN 933


Hjul/Däck (Gäller modellerna SSVL-32/37/40):

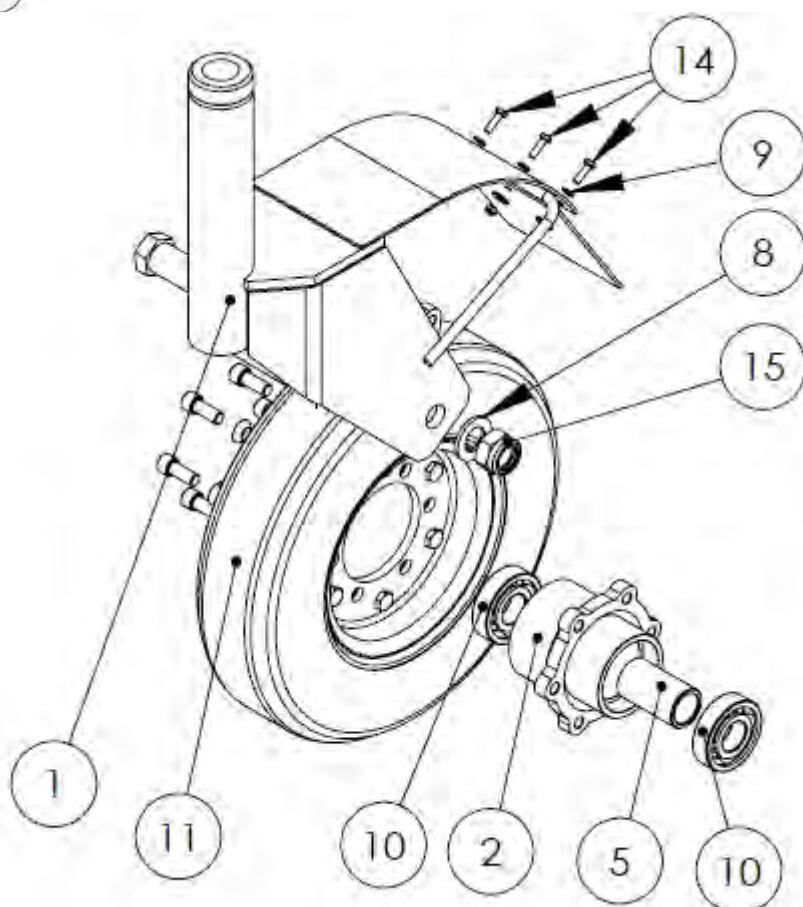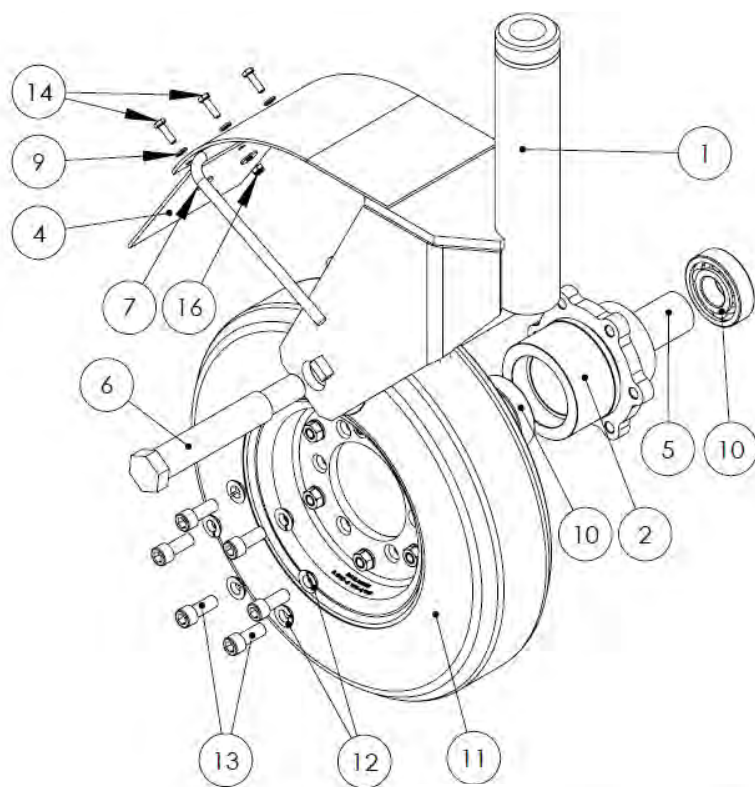

Hjul/Däck (Gäller modellerna SSVL-32/37/40):

Position	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ			Namn
		32	37	40	
1	PA-0407100100 SV	1	1	1	Hjulgaffel
2	PA-0407100300	1	1	1	Hjulnav
3					
4	PA-0407100003	1	1	1	Stänkskärm- / gummi
5	PA-0407100004	1	1	1	Hylsa
6	PA-0407100005	1	1	1	Hjulaxel
7		3	3	3	Bricka Ø 6,4 DIN 9021
8		1	1	1	Bricka Ø 25 DIN 125
9		3	3	3	Bricka Ø 6,4 DIN 125
10	6306	2	2	2	Hjullager
11		1	1	1	Lufthjul inkl. 6-bults-nav SSVL-32/37/40
12		6	6	6	Bricka Ø12 DIN 74361
13		6	6	6	Bult M12x30 DIN 912
14		3	3	3	Bult M6x20 DIN 933
15		1	1	1	Mutter M24 DIN 985
16		2	2		Mutter M6 DIN 985


Stödhjul (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M):

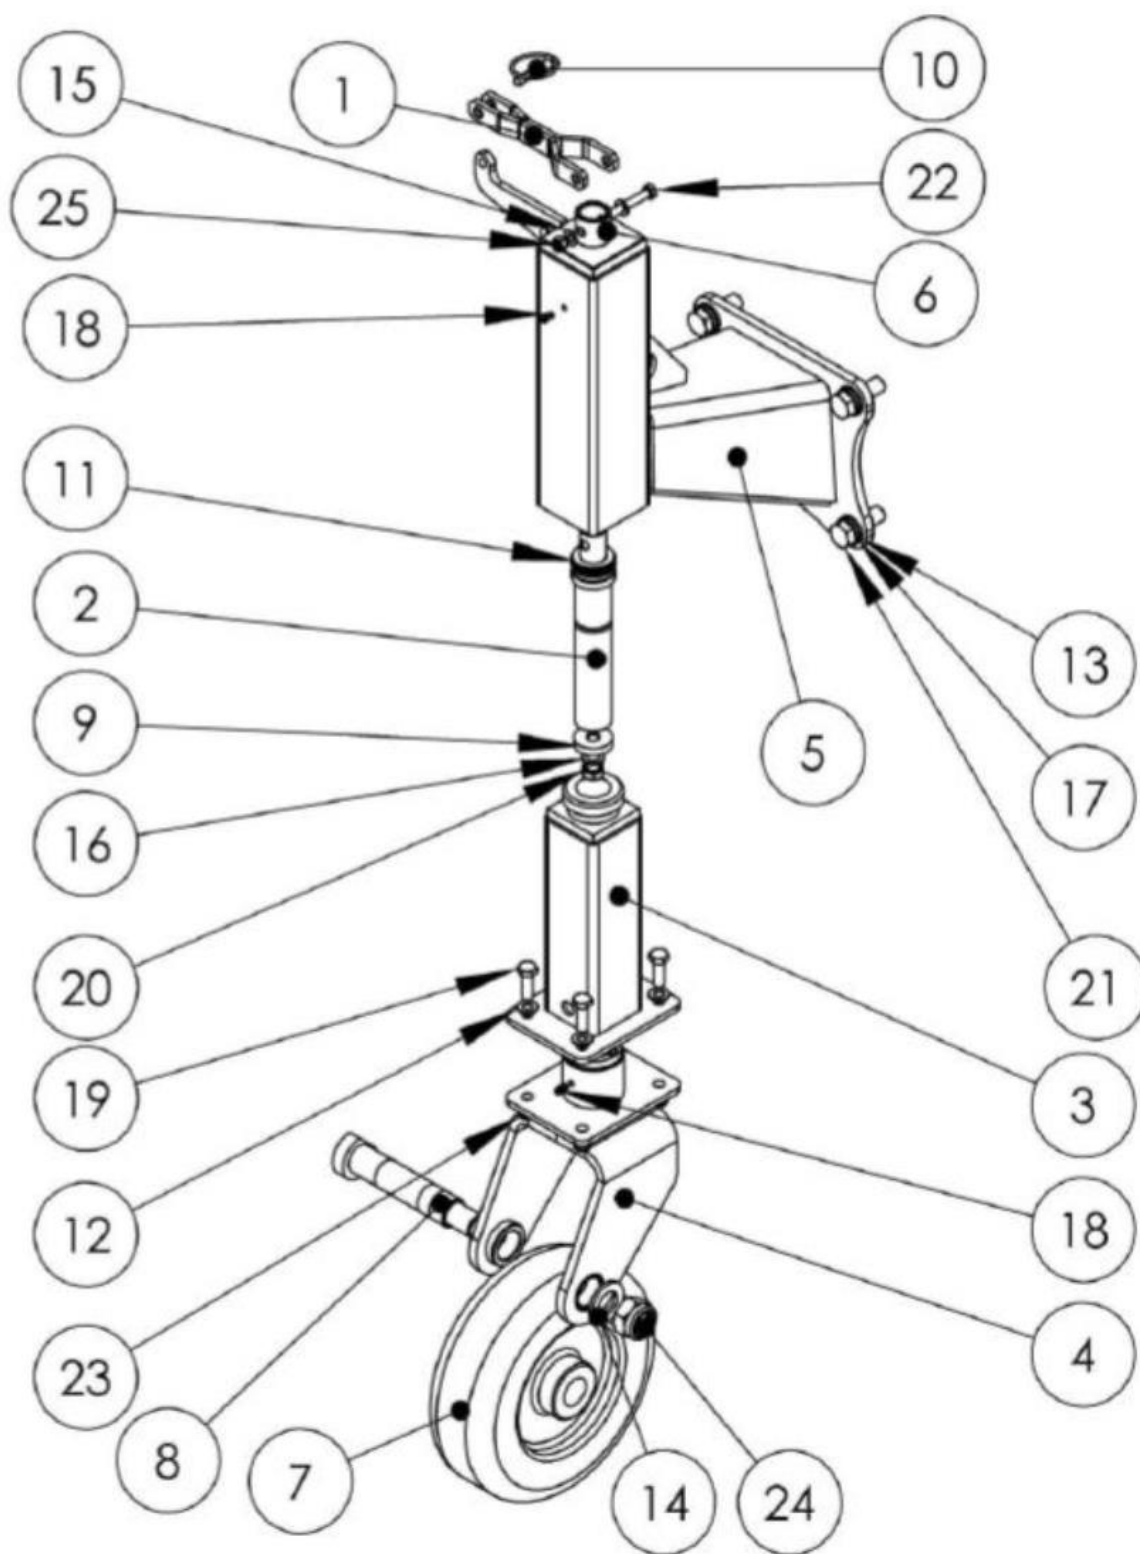

Stödhjul (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M):

Position	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ						Namn
		25M	28M	32M				
	SSVL-HJULSATS-M	2	2	2				Komplett stödhjul
1	PA-0407140000 SV	1	1	1				Vev / Handtag
2	PA-0420170000	1	1	1				Gängstång
3	PA-0420280200	1	1	1				Innertub
4	PA-0420280300	1	1	1				Hjulgaffel
5	PA-0426060100	1	1	1				Fästanordning
6	PA-0407000012	1	1	1				Hylsa till vev
7	SV-Massivt-Proff	1	1	1				Massivt hjul 250 x 80
8	PA-0420000029	1	1	1				Hjulaxel
9	PA-0420000034	1	1	1				Bricka
10		1	1	1				Ringsprint Ø 8 DIN 11023
11	51105	1	1	1				Lager
12		8	8	8				Bricka Ø 10,5 DIN 125
13		4	4	4				Bricka Ø 17 DIN 125
14		1	1	1				Bricka Ø 25 DIN 125
15		2	2	2				Bricka Ø 8 DIN 125
16		1	1	1				Bricka Ø 12 DIN 127
17								Bricka Ø 16 DIN 127
18		2	2	2				Smörjnippel M6
19		4	4	4				Bult M10x30 DIN 933
20		1	1	1				Bult M12x35 DIN 933
21		4	4	4				Bult M16x45 DIN 933
22		1	1	1				Bult M8x60 DIN 931
23		4	4	4				Mutter M10 DIN 985
24		1	1	1				Mutter M24 DIN 985
25		1	1	1				Mutter M8 DIN 985


Stödtallrik (Gäller modellerna SSVL-32/37/40):

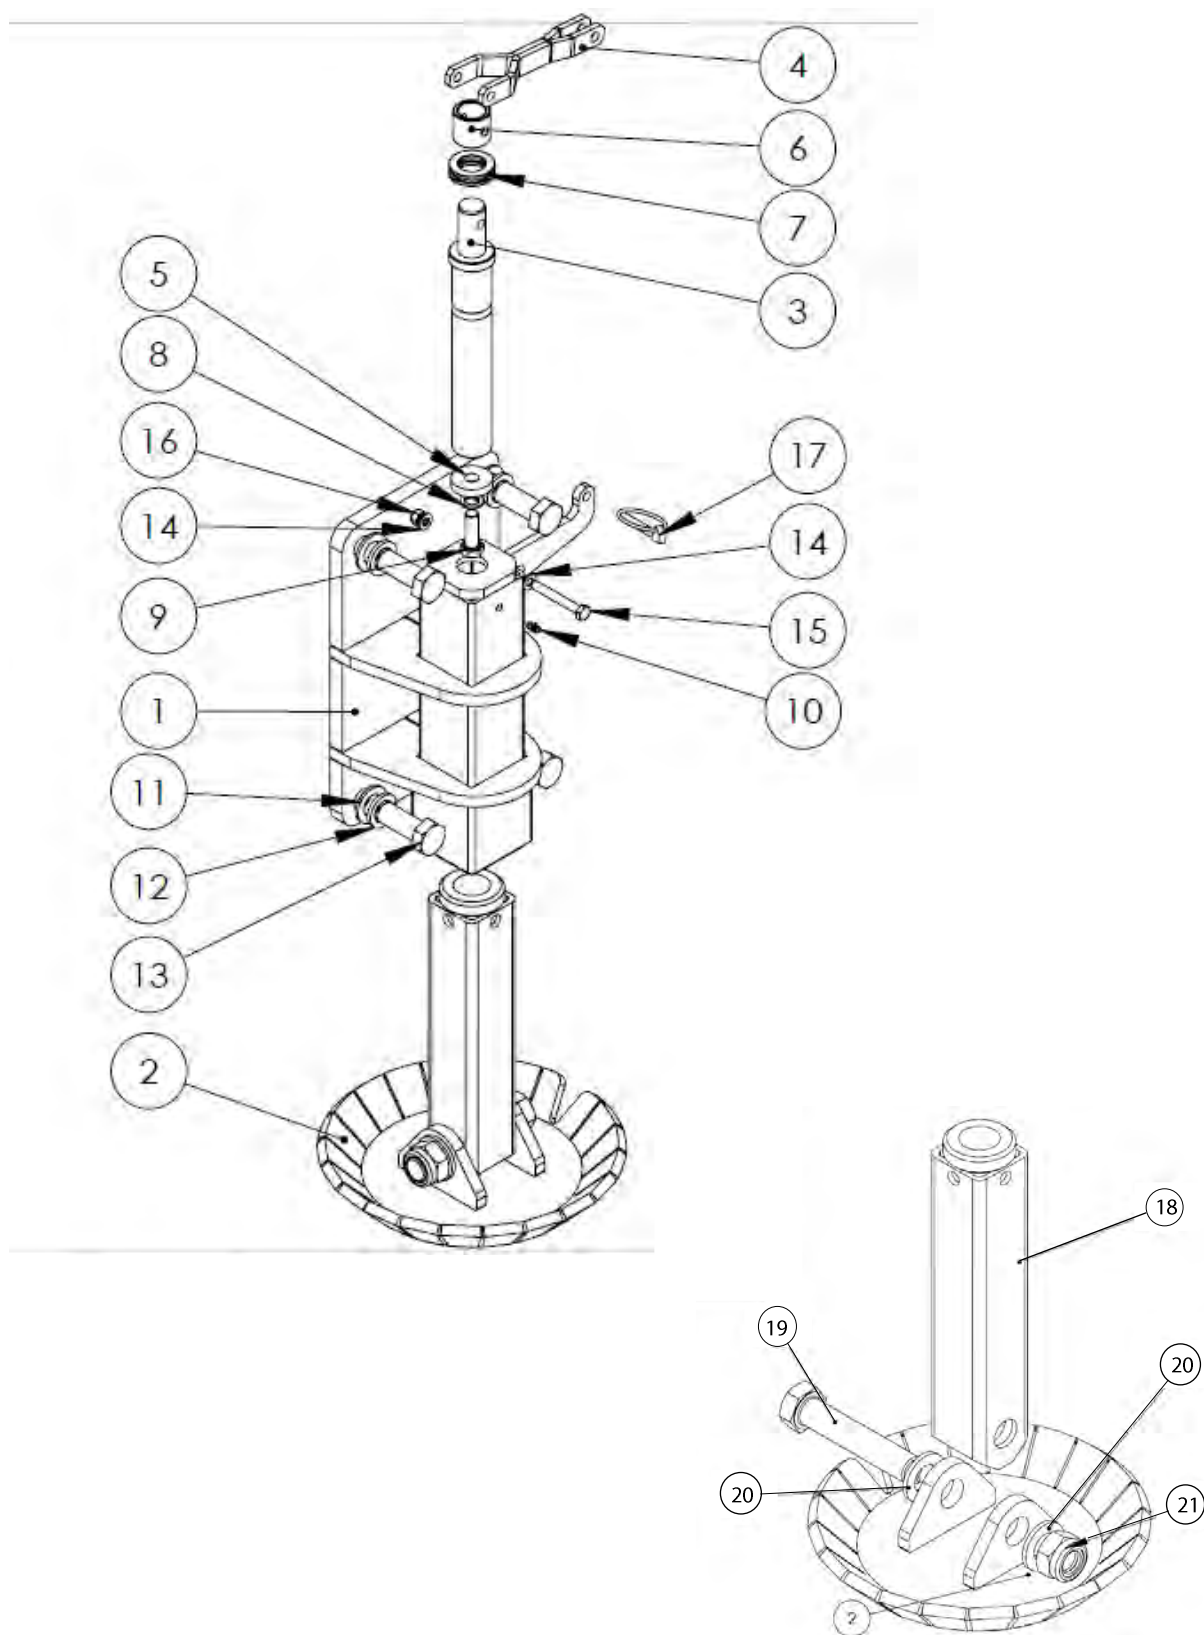

Stödtallrik (Gäller modellerna SSVL-32/37/40):


Pos.	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ			Namn
		32	37	40	
1	PA-0407160000/V	1	1	1	Vänstra stödtallriken SSVL-32/37/40
1	PA-0407160000/H	1	1	1	Högra stödtallriken SSVL-32/37/40
2	PA-0407190200	1	1	1	Slittallrik
3	PA-0407150000 SV	1	1	1	Gängstång
4	PA-0407140000 SV	1	1	1	Vev / Handtag
5	PA-0420000034	1	1	1	Bricka
6	PA-0407000012		1	1	Hylsa till vev
7	51105	1	1	1	Lager
8		1	1	1	Bricka Ø 12 DIN 127
9		1	1	1	Bult M12x35 DIN 933
10		1	1	1	Smörjnippel M6
11		4	4	4	Bricka Ø 21 DIN 125
12		4	4	4	Bricka Ø 20 DIN 127
13		4	4	4	Bult M20x50 DIN 933
14		2	2	2	Bricka Ø 8,4 DIN 125
15		1	1	1	Bult M8x60 DIN 931
16		1	1	1	Mutter M8 DIN 985
17		1	1	1	Ringsprint Ø 8 DIN 11023
18	PA-0407190100	1	1	1	Innertub
19		1	1	1	Bult M24x120 DIN 931
20		2	2	2	Bricka Ø 25 DIN 125
21		1	1	1	Mutter M 24 DIN 985

Stödtallrik med infästning (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M):

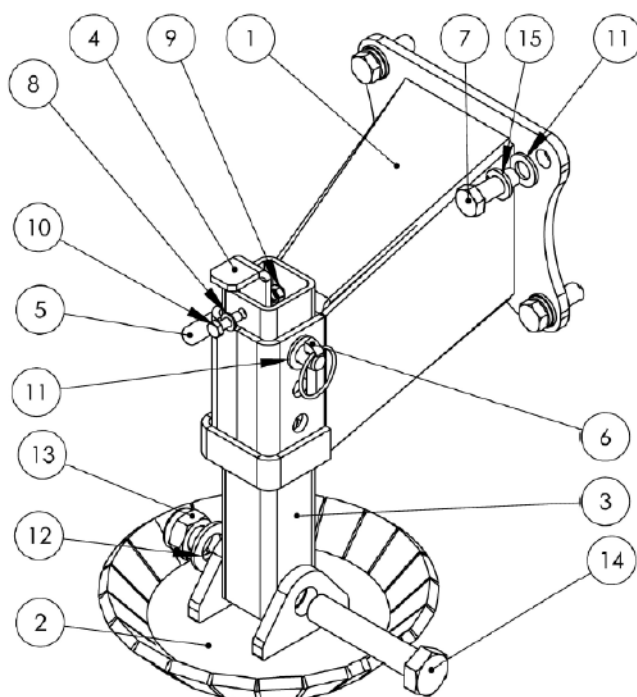


Pos.	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ			Namn
		25M	28M	32M	
1	PA-0426120100	1	1	1	Fäste stödtallrik
2	PA-0407190200	1	1	1	Slittallrik
3	PA-0426100100	1	1	1	Innertub
4	PA-0426100011	1	1	1	Lyftanordning
5	PA-0426110001	1	1	1	Justerbult
6		1	1	1	Ringsprint Ø 8 DIN 11023
7		4	4	4	Bult M16x45 DIN 933
8		1	1	1	Bricka Ø 8,4 DIN 985
9		1	1	1	Mutter M8 DIN 985
10		1	1	1	Bult M8x25 DIN 933
11		5	5	5	Bricka Ø 17 DIN 125
12		1	1	1	Bricka Ø 25 DIN 125
13		1	1	1	Mutter M 24 DIN 985
14		1	1	1	Bult M24x120 DIN 931
15		4	4	4	Bricka Ø 16 DIN 127

Belysning/LED-lampor (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M/32/37/40):

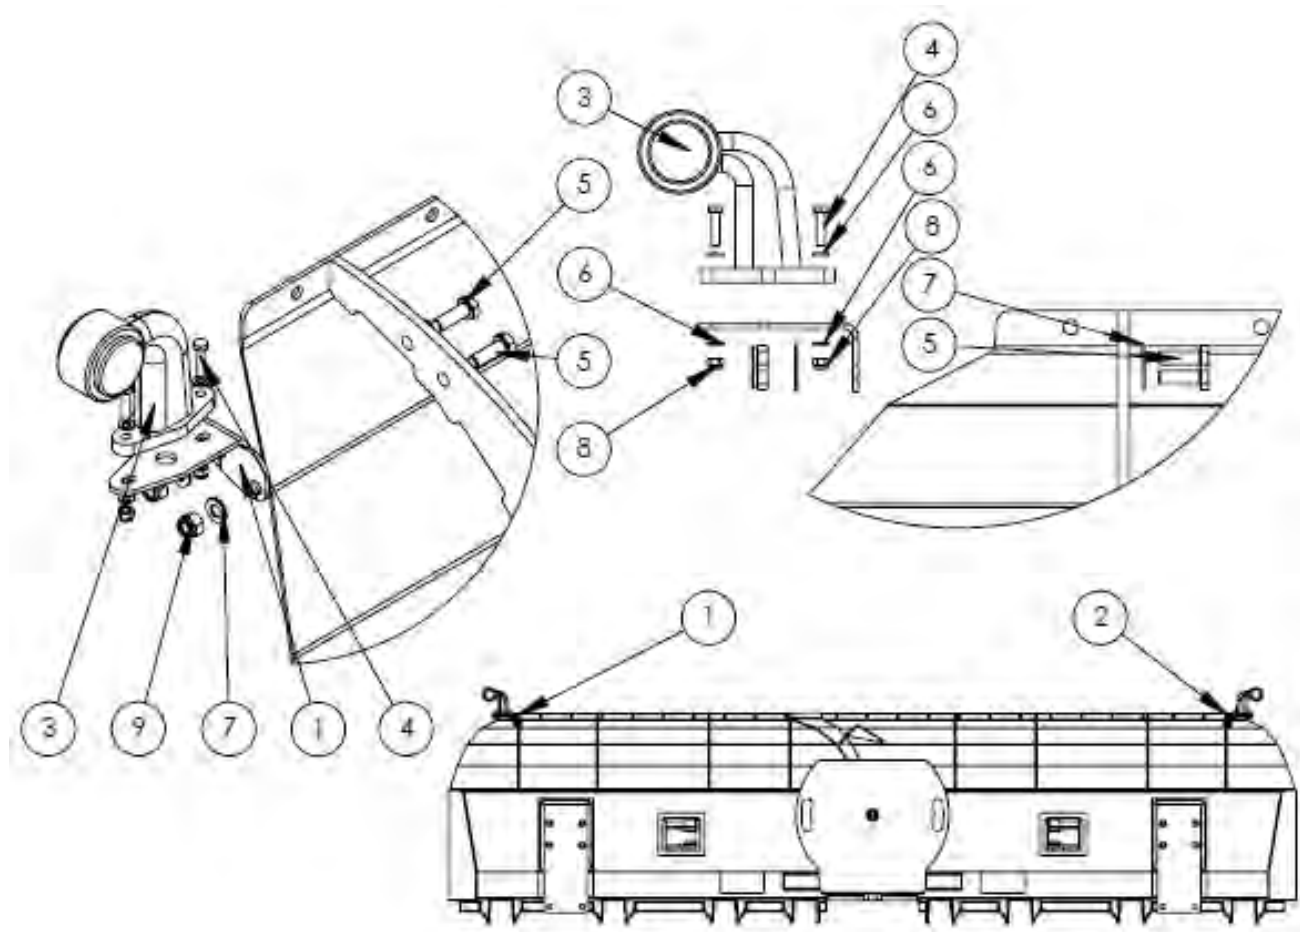


Position	Detaljnummer	Antal detaljer / resp. typ						Namn
		25M	28M	32M	32	37	40	
1	PA-0407000018L				1	1	1	Vänstra lamphållaren
2	Spegelvänt PA-0407000018R				1	1	1	Högra lamphållaren
3	PA-0407001818	2	2	2	2	2	2	Gummiupphängd LED-lampa H/V
4		4	4	4	4	4	4	Bult M6x25 DIN 933
5					4	4	4	Bult M10x30 DIN 933
6		4	4	4	8	8	8	Bricka Ø 6 DIN 125 A
7					8	8	8	Bricka Ø 10 DIN 125 A
8		4	4	4	4	4	4	Mutter M6 DIN 985
9					4	4	4	Mutter M10 DIN 985

3-punkts-fäste (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M/32/37/40):

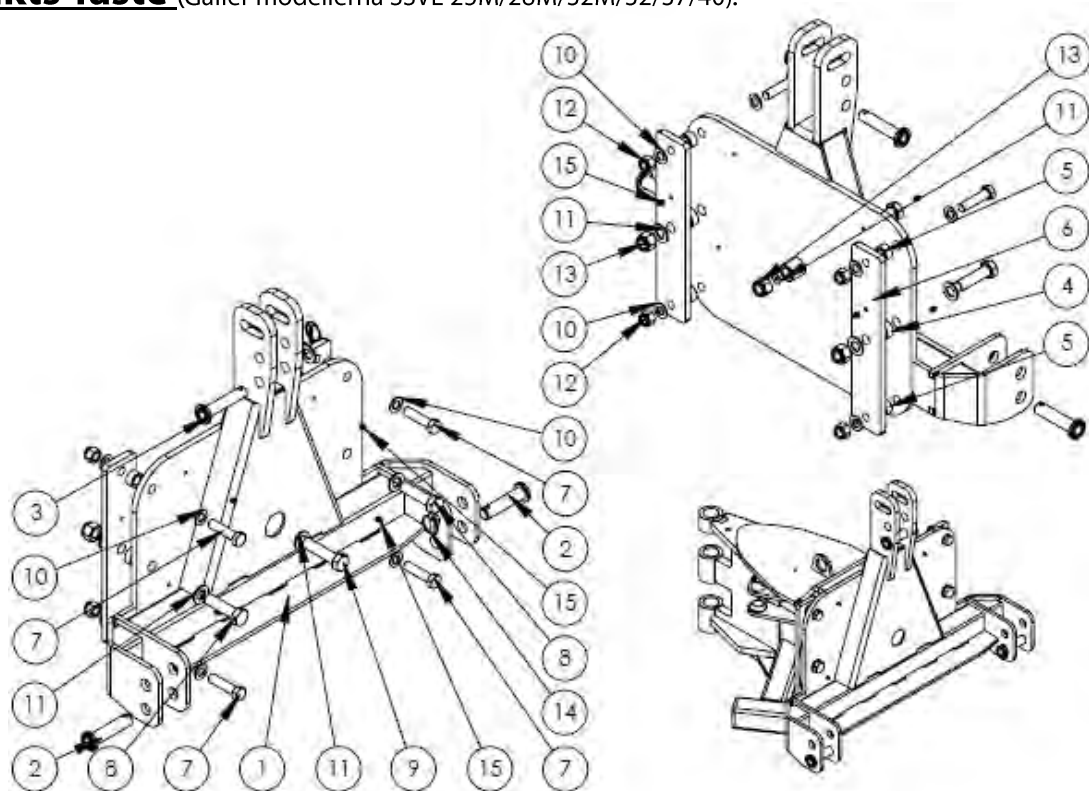


Position	Detaljnummer	Antal detaljer /resp. typ						Namn
		25M	28M	32M	32	37	40	
1	PA-0421010000	1	1	1	1	1	1	3-punktsfäste
2	PA-0421020000	2	2	2	2	2	2	Axeltapp till lyftarm
3	PA-0421030000	1	1	1	1	1	1	Axeltapp till toppstång
4	PA-0407000008	2	2	2	2	2	2	Mittre Hylsa
5	PA-0407000009	4	4	4	4	4	4	Övre & Undre hylsa
6	PA-0407000010	2	2	2	2	2	2	Mothållsplatta
7		4	4	4	4	4	4	Bult M20x80 DIN 933
8		2	2	2	2	2	2	Bult M24x90 DIN 933
9		1	1	1	1	1	1	Bult M24x100 DIN 933
10		8	8	8	8	8	8	Bricka Ø 21 DIN 125 A
11		6	6	6	6	6	6	Bricka Ø 25 DIN 125 A
12		4	4	4	4	4	4	Mutter M20 DIN 985
13		3	3	3	3	3	3	Mutter M24 DIN 985
14		3	3	3	3	3	3	Ringsprint Ø 8 DIN 11023
15		6	6	6	6	6	6	Smörjnippel M10x1

SMS- / Trima-fäste (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M/32/37/40):

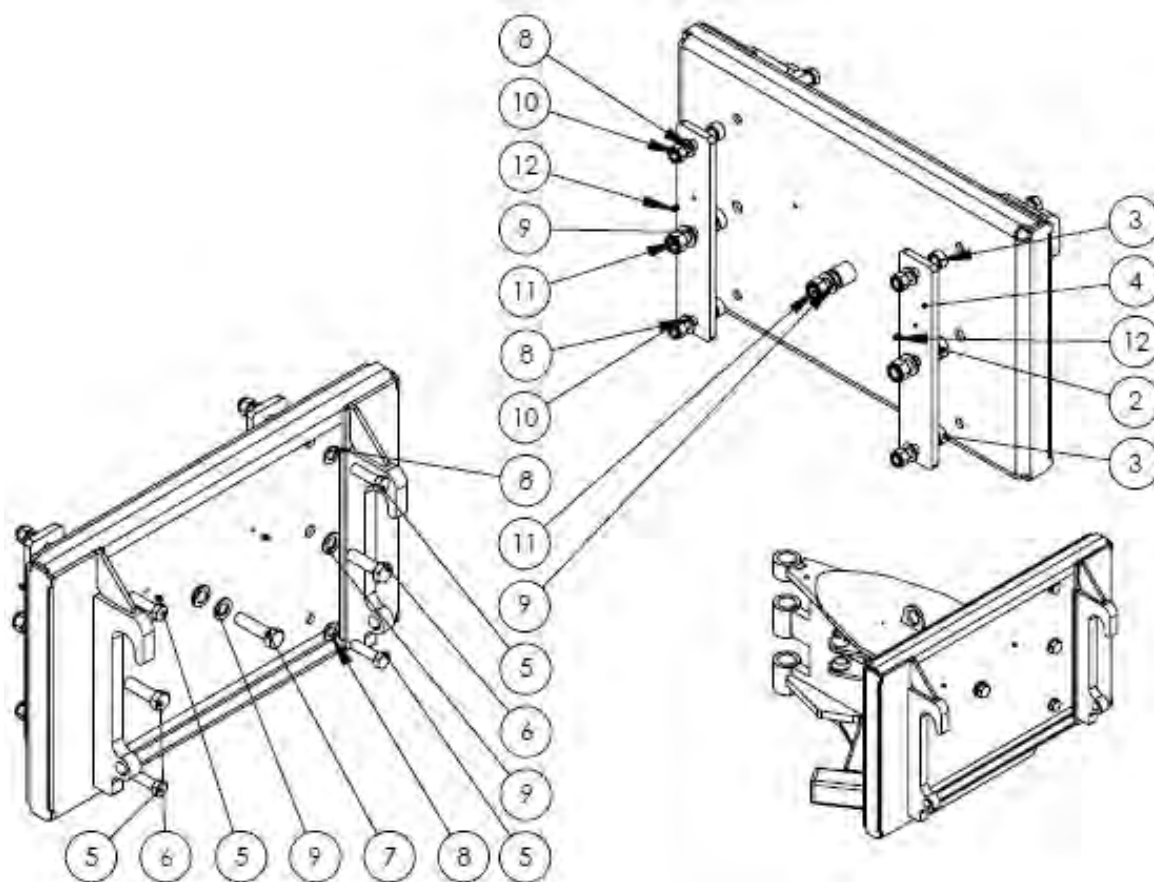

Position	Detaljnummer	Antal detaljer /resp. typ						Nam
		25M	28M	32M	32	37	40	
1	PA-0402170000 SV	1	1	1	1	1	1	Trima-fäste (SMS)
2	PA-0407000008	2	2	2	2	2	2	Mittre hylsa
3	PA-0407000009	4	4	4	4	4	4	Övre & Undre hylsa
4	PA-0407000010	2	2	2	2	2	2	Mothållsplatta
5		4	4	4	4	4	4	Bult M20x70 DIN 933
6		2	2	2	2	2	2	Bult M24x80 DIN 933
7		1	1	1	1	1	1	Bult M24x90 DIN 933
8		8	8	8	8	8	8	Bricka Ø 21 DIN 125 A
9		6	6	6	6	6	6	Bricka Ø 25 DIN 125 A
10		4	4	4	4	4	4	Mutter M20 DIN 985
11		3	3	3	3	3	3	Mutter M24 DIN 985
12		4	4	4	4	4	4	Smörjnippel M10x1


Plastskydd mellan klaffar (Gäller modellerna SSVL-25M/28M/32M/32/37/40):

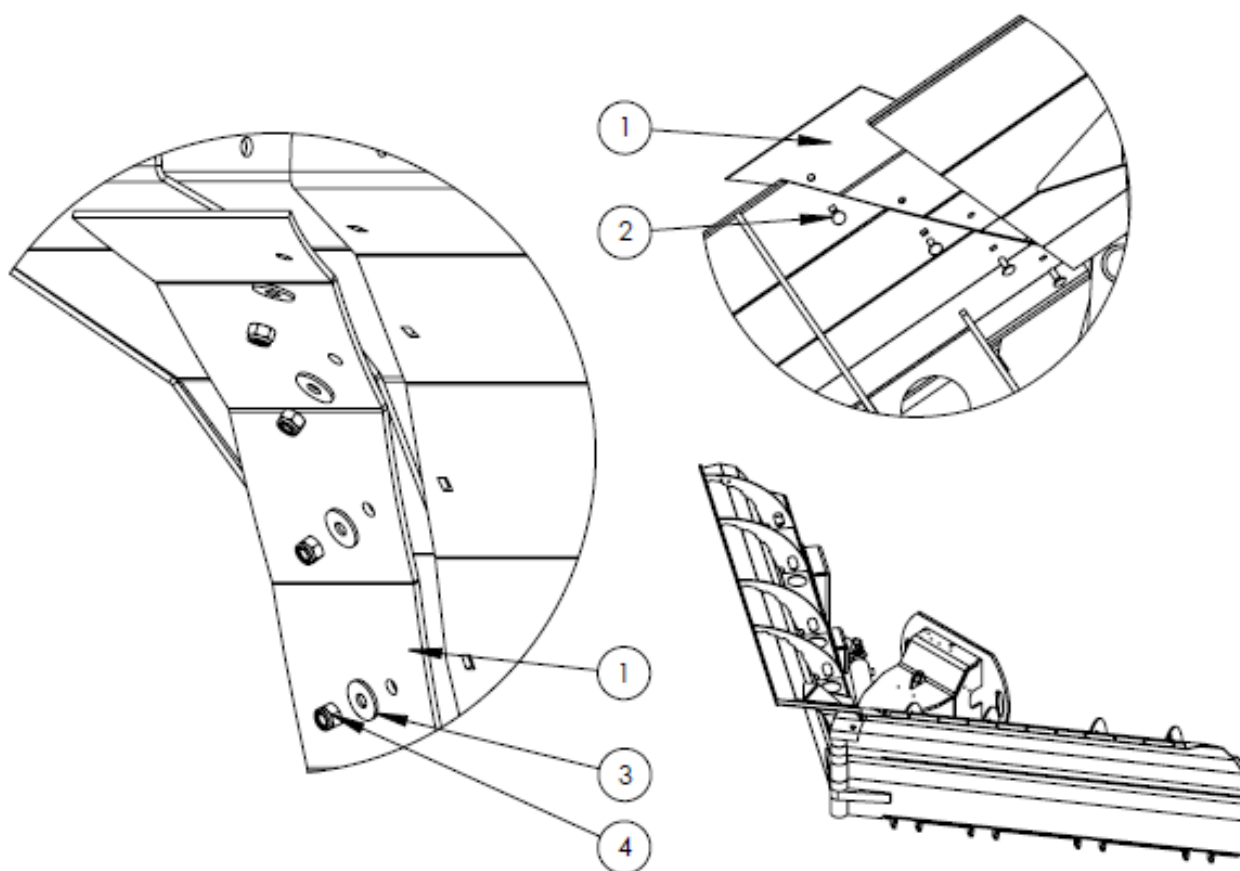


Position	Detaljnummer	Antal detaljer /resp. typ						Namn
		25M	28M	32M	32	37	40	
1	PA-0407000021				1	1	1	Plastskydd SSVL-32/37/40
	PA-042500005	1	1	1				Plastskydd SSVL-25M/28M/32M
2		4	4	4	4	4	4	BultM8x25 DIN 603
3		4	4	4	4	4	4	Bricka Ø8,4 DIN 9021
4		4	4	4	4	4	4	Mutter M8 DIN 985

Hydraulschema för diagonalventil utan elstyrning.


Denna ventil kräver att bäraren har 2 st dubbelverkande hudr-uttag

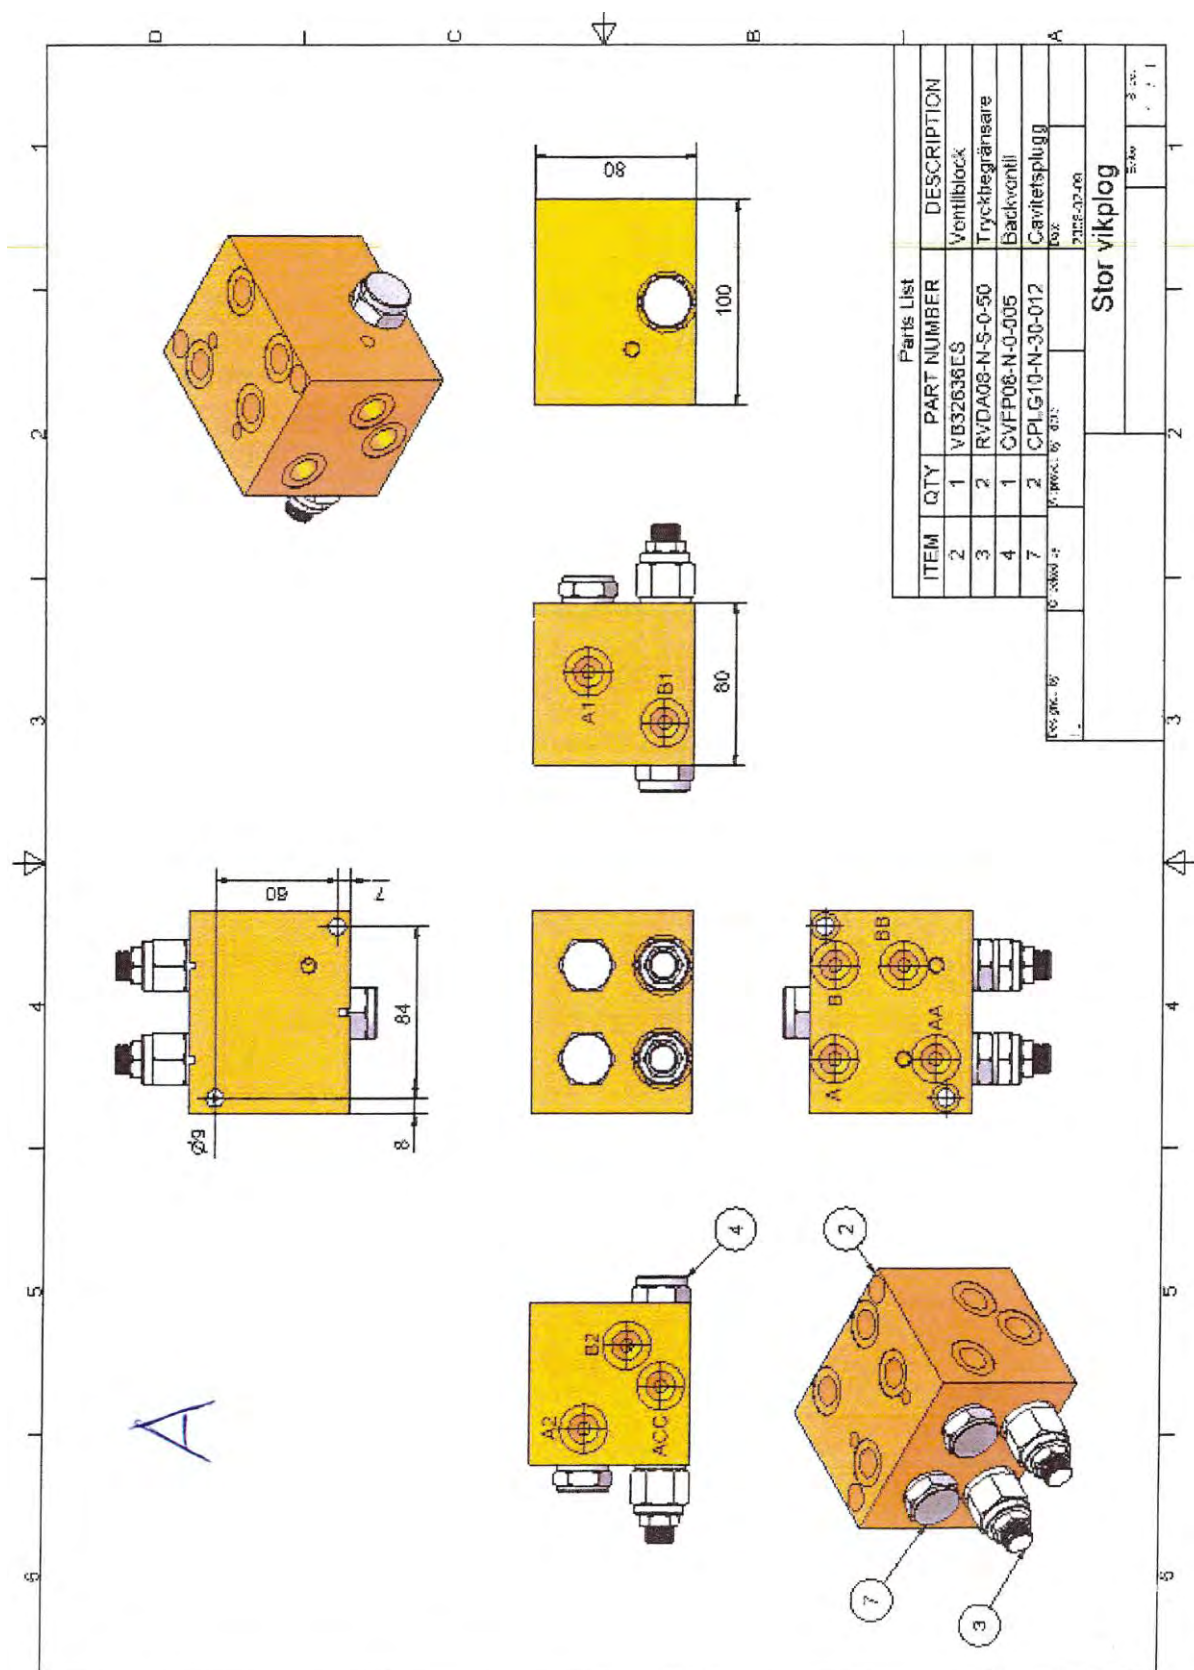


Hydraulschema för diagonalventil med elstyrning.

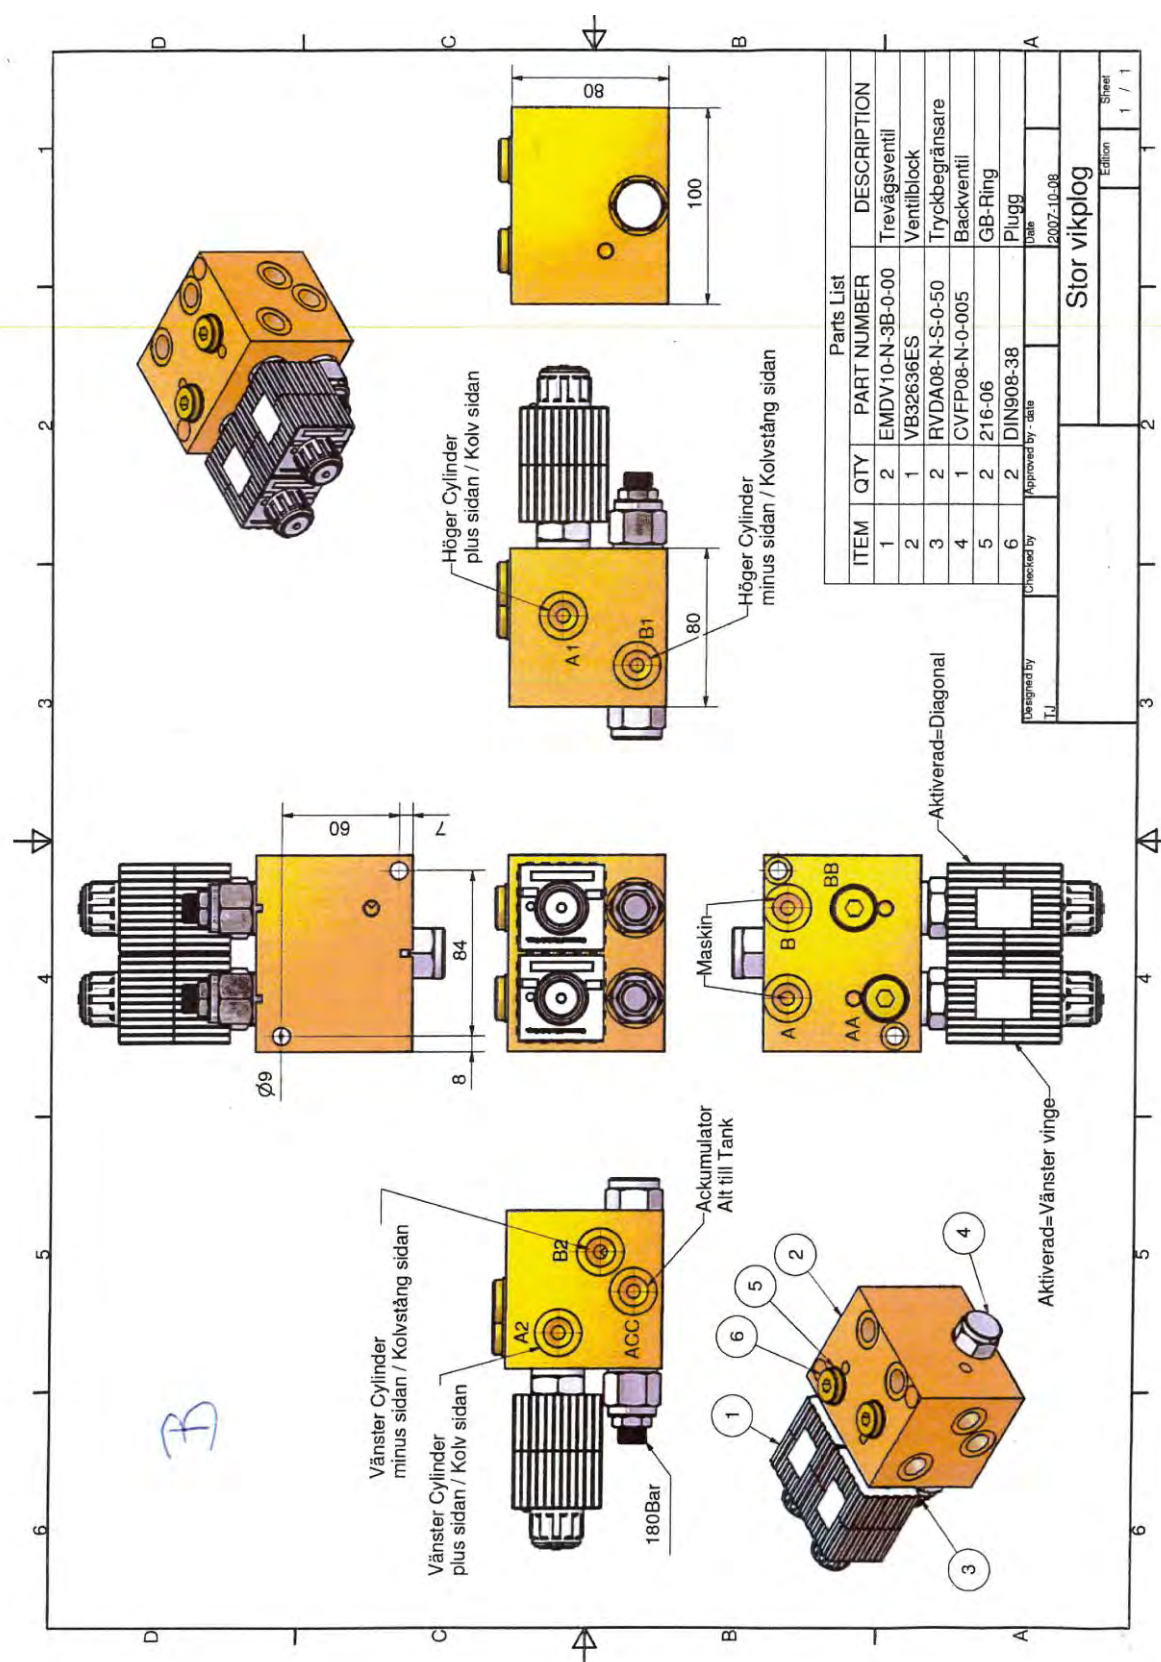

Elschema med eller utan elstyrning.

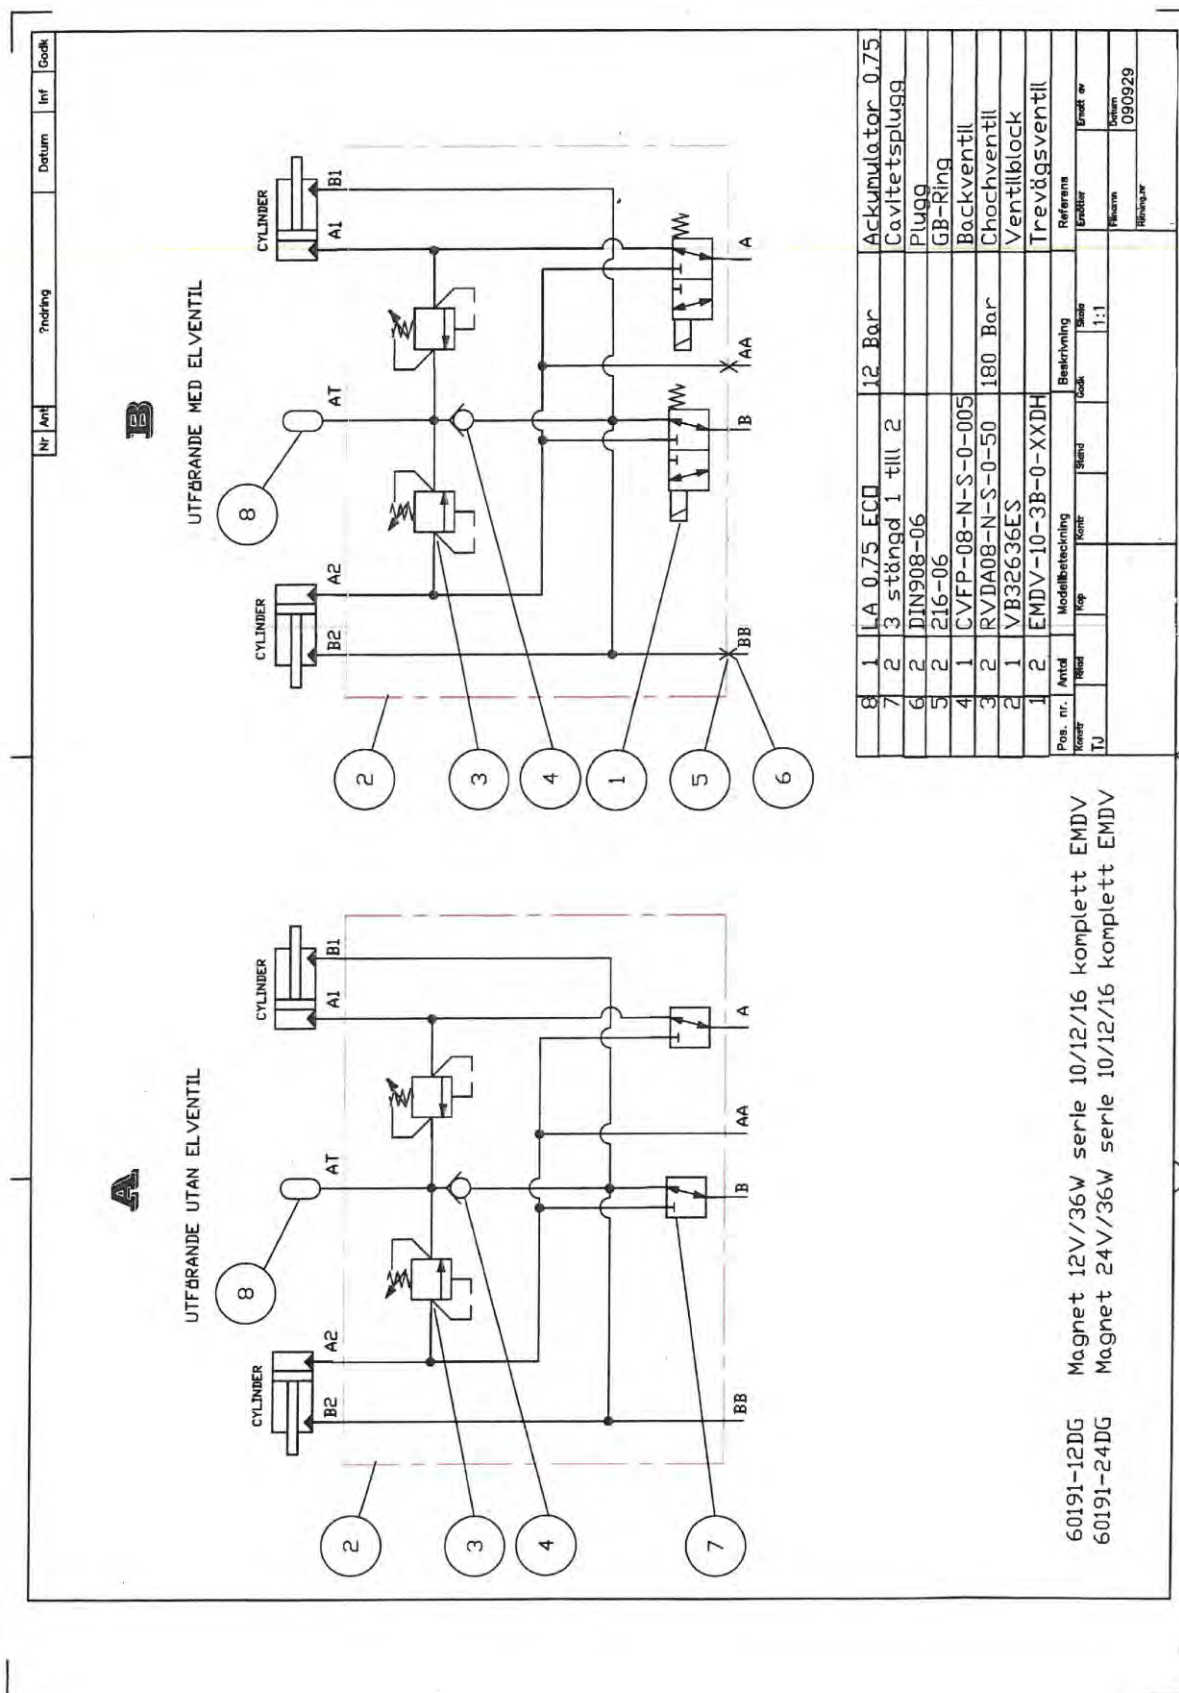

Elschema över styrdonet till elventil typ B.

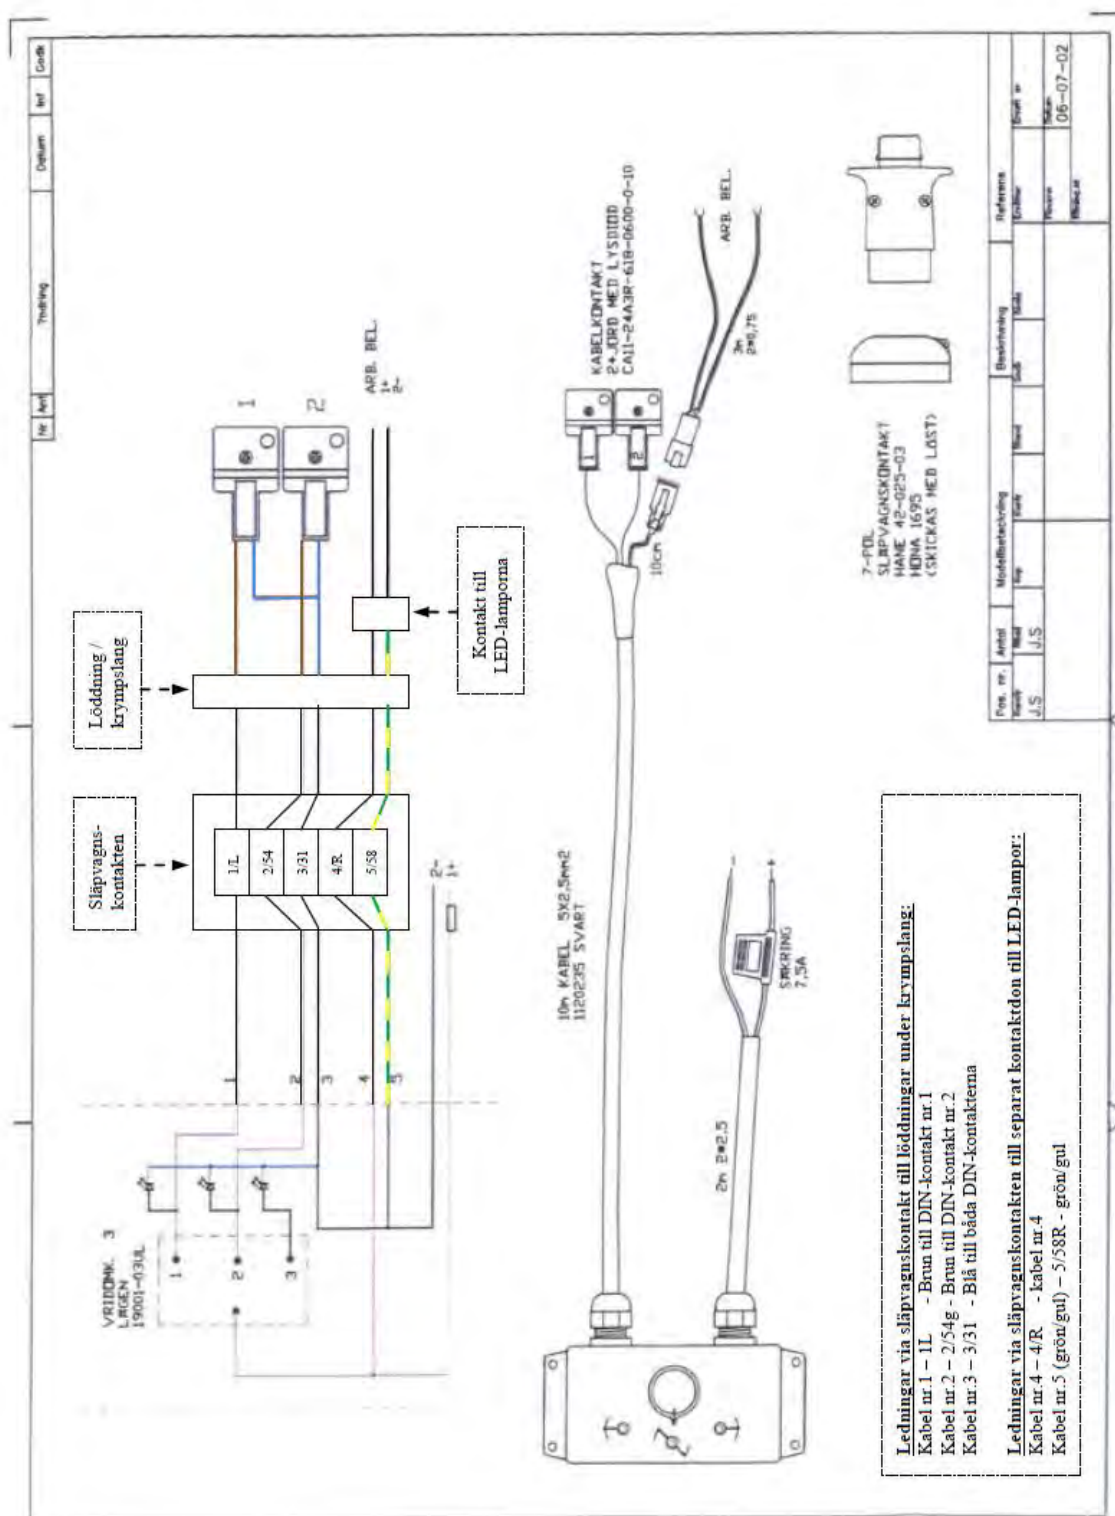

Garanti.

YstaMaskiner AB garanterar att denna produkt är fri från materialfel och montagefel.

Läs noggrant igenom det som står i texten nedan, varaktigheten för denna garanti är

TOLV (12) MÅNADER FRÅN DET ATT SLUTKUNDEN HAR FÅTT PRODUKTEN LEVERERAD.

Denna garanti gäller inte under inga som helst omständigheter när produkten har:

- # Utsatts för olämpligt användande, olämpligt underhåll, misskötsel eller en olycka.
- # Om produkten har blivit materiellt modifierat eller reparerad av någon annan än leverantören eller dess servicecenter.
- # Om produkten blivit utsatt för normalt slitage eller om reservdelar för normalt slitage behöver bytas.
- # Om produkten ska repareras med reservdelar som inte är originaldelar.

Garantin gäller endast för användaren/kunden som köpte denna produkt ny. Skulle denna användare/kund sälja denna produkt vidare inom ett år från inköpsdatum till en tredje part gäller inte garantin. Denna garanti överförs alltså inte till en tredje part och det finns inga som helst tredje parts förmånstagare av denna garanti.

Om det är någon/några oklarheter gällande denna garanti var vänlig att kontakta oss på YstaMaskiner AB.

YstaMaskiners garantivillkor:

1. Denna garanti gäller inte på defekter som uppstår vid allmänt användande/slitage.
2. Service ska vara utfört på maskinen enligt beskrivning i denna instruktionsbok.
3. Denna garanti gäller inte på krav rörande slitdelar som knivar, slagor, målning, däck, remmar, hydrauliska slangar, lager, bussningar, förbindelsetappar, slitstål eller kuggleder, såvida felet inte är ett materialfel. Vidare täcker garantin inte heller utgifter för vanliga serviceprodukter som oljor och smörjmedel.
4. Denna garanti gäller inte för utgifter eller fel hantering som uppstått medan maskinen varit ur drift, som vid reparationer eller utbyte av delar under garantin.
5. Denna garanti gäller inte då delar, material eller utrustning som **INTE** är original har använts.
6. Alla delar som YstaMaskiner bytt ut under garantiperioden är YstaMaskiners egendom och ska returneras till YstaMaskiner. Dessa delar får endast kasseras efter det att YstaMaskiner har behandlat garantikraven och accepterat dessa.

forts. YstaMaskiners garantivillkor:

7. YstaMaskiner godkänner inte under garantitiden eventuella reparationer som är utförda utan YstaMaskiners skriftliga samtycke. Det ska således finnas ett skriftligt samtycke från YstaMaskiner, innan det utförs någon form av reparation eller byte av del.

Användandet av reservdelar som INTE är original upphäver automatiskt garantin. Komponenter som gått sönder får endast bytas om YstaMaskiner har godkänt detta annars upphävs garantin automatiskt.

8. Alla krav vidrörande garantiarbete ska sändas in till YstaMaskiner på YstaMaskiners garantiformulär inom 30 dagar efter avslutat garantiarbete.

"Användning av denna maskin förutsätter att det finns viss maskinkännedom för att förstå anvisningarna samt begränsningarna som framgår av denna manual.