

YSTA' Snöplog

SSVL-20 - 40

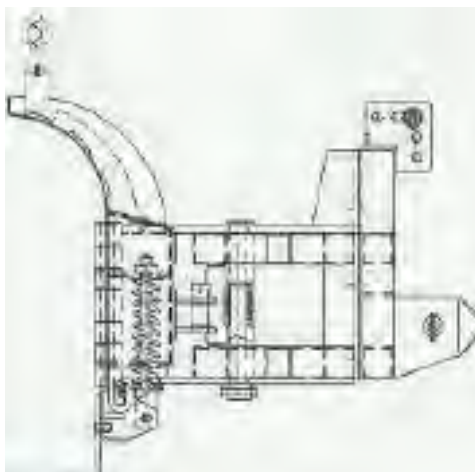

Instruktionsbok & Reservdelslista



Rätt till konstruktions- och manualändringar förbehålles.

Innehållsförteckning.

Förord.....	sida 1.
Allmän information.....	sida 2.
Tekniska specifikationer.....	sida 3.
Säkerhetsskyltar.....	sida 4.
Koppling till traktorn.....	sida 5.
Användning av vikplogen.....	sida 5.
Arbetskydd.....	sida 5.
Service (smörjpunkter).....	sida 6-8.
Vid reservdelsbeställning.....	sida 9.
Helhetsbild av SSVL-25 – SSVL-37 & reservdelslista.....	sida 10-11.
Sprängskiss höger plogblad & reservdelslista.....	sida 12-13.
Sprängskiss vänster plogblad & reservdelslista.....	sida 14-15.
Sprängskiss centrum-infästningen & reservdelslista.....	sida 16-17.
Sprängskiss trepunkts-fäste & reservdelslista.....	sida 18-19.
Sprängskiss cylindrar & reservdelslista.....	sida 20-21.
Sprängskiss glidstödben & reservdelslista.....	sida 22-23.
Sprängskiss påkörningsfjädern & reservdelslista.....	sida 24-25.
Sprängskiss belysningen & reservdelslista.....	sida 26-27.
Sprängskiss hydrauliksystemet & reservdelslista.....	sida 28-29.
Sprängskiss stödhjul & reservdelslista.....	sida 30-31.
Fysiska yttermått SSVL-30.....	sida 32.
Fysiska yttermått SSVL-35.....	sida 33.
Fysiska yttermått SSVL-37.....	sida 34.
Garanti.....	sida 35.

Förord.

Till Ägaren:

Läs denna manual innan maskinen används för första gången. Informationen som finns i denna manual kommer att förbereda dig att arbeta med maskinen på rätt och säkert sätt. Ha alltid manualen tillhanda om det t.ex. ska beställas reservdelar. Kräv att alla användare av denna maskin ska läsa denna manual för att lära känna maskinen så mycket som möjligt innan den används.

Maskinen som Du / Ni köpt har noga blivit utprovad av tillverkaren för att den ska ge användaren ett tillförlitligt och tryggt arbete. Som alla mekaniska redskap, behöver även denna maskin underhåll så som rengörning, kontroll av slitdelar och smörjning. Smörj ALLTID maskinen som det står angivet längre fram i manualen.

Vid reservdelsbyte använd endast originaldelar för att undvika garantiproblem. Andra delar som inte är original kan göra maskinen mer skada än nytta samt att de inte uppfyller de standard som original delarna uppfyller. Skriv i här nedan vilken modell på maskin du har samt serienummer och vilken datum maskinen köptes.

Modell: _____ **Datum vid köpet:** _____

Serienummer: (se typskylt på maskinen) _____

Ha denna informationen tillhanda när Du / Ni ska beställa reservdelar, det underlättar väldigt mycket.

Importör: **YSTA**-Maskiner AB
Norra Zinkgatan 3
271 39 YSTAD
Tel: 0411-139 50
Fax: 0411-739 05
www.ystamaskiner.se

Allmän information.

Säkerhetsanvisningar före användning:

Läs noggrant alla anvisningar innan Du / Ni använder denna maskin, om det är några oklarheter kontakta genast maskinleverantören om rådfrågning. Tillverkaren och leverantören från säger sig allt ansvar om inte alla säkerhetsanvisningar som står här nedan har förståtts eller följts.

Generella normer:

- 1) Ta del av alla varnings/säkerhetsskyltar som finns i denna manual och på vikiplogen.
- 2) Skyltarna som sitter på maskinen ger användaren ett förkortat förslag på hur han / hon kan undvika olyckor.
- 3) Undvik att röra alla rörliga delar på maskinen för att undvika olyckor.
- 4) Allt arbete och justeringar på maskinen måste göras när traktorn / lastmaskinen är avstängd samt start- nyckeln borttagen och handbromsen åtdragen.
- 5) Personer eller djur kan under inga omständigheter transporteras på maskinen även om den inte används.
- 6) Det är strikt förbjudet att framföra en traktor / lastmaskin om personen som ska köra inte har något körkort eller är vid dålig hälsa.
- 7) Innan man startar traktorn och maskinen ska man se till att all säkerhetsutrustning för transport och användning är i fullgott skick.
- 8) Innan man startar upp maskinen ska man se till att det inte finns personer, speciellt barn, eller djur i närheten av maskinen och att man har god sikt både framåt och bakåt.
- 9) Använd lämpliga arbetskläder. Undvik alltid lösa/sladdriga kläder då de kan fastna i maskinens rörliga delar.
- 10) Innan maskinen används se till att Du / Ni förstår och var alla reglage sitter och fungerar.
- 11) Det är strikt förbjudet att vistas runt om maskinen när den är i rörelse.
- 12) Det är strikt förbjudet att använda maskinen utan skydd.
- 13) Innan man lämnar traktorn / lastmaskinen ska man se till att sänka ner vikiplogen och placera maskinen på ett plant underlag, stänga av motorn, dra åt handbromsen och plocka bort startnyckeln.
- 14) Lämna ALDRIG förarsätet utan att stanna motorn.
- 15) Använd endast maskinen under dagtid eller om det finns belysning på traktorn / lastmaskinen som är avsedd för nattetid
- 16) Klättra inte på maskinen även om den inte används.
- 17) Som en försiktighetsåtgärd, använd alltid lämpliga stöd under service, rengöring eller underhåll som ser till att det inte kommer någon person till skada.
- 18) Använd ALDRIG hörlurar med musik i när man använder maskinen. För en säker användning kräver maskinen din fulla uppmärksamhet.
- 19) Använd ALDRIG maskinen om man är trött, sjuk eller berusad av alkohol eller läkemedel.

Tekniska specifikationer.

<u>Modell</u>	SSVL-25	SSVL-32	SSVL-37	SSVL-40
Bredd (mm)	2560mm	3150mm	3700mm	4000mm
Maskinens bredd när den är 30° vinklad (mm)	2240mm	2720mm	3130mm	3250mm
Höjd (mm)	1050mm	1050mm	1050mm	1050mm
Vikt (kg) beroende på fästet	700 – 800kg	800 - 900kg	1100 - 1200kg	1200 - 1300kg
Antal skär (st)	2st	4st	4st	4st
Max hydraultryck (bar)	160bar	160bar	160bar	160bar

Dessa mått är ungefärliga och vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Säkerhetsskyltar.

Läs igenom manualen innan vickplogen används.



Innan service och underhåll utförs, se till att vickplogen står på ett jämnt underlag, traktor- / maskinmotorn avstängd, handbromsen dragen och startnyckeln bortplockad.



Stå på ett säkert avstånd när vickplogen är i rörelse för det förekomma flygande föremål.



Stå på ett säkert avstånd när vickplogen ska parkeras eller kopplas loss från maskinen.



Varning för klämrisk. Rör EJ delar som är i rörelse, det kan orsaka stor personskada.



Koppling till traktor

För att säkerställa vikplogens optimala prestanda är det nödvändigt att:

- # Ha ett dubbelverkande hydrauliskt uttag.
- # Diametern på hydraulikslangarna från traktorn måste vara minst 10 mm för att allt ska fungera korrekt och ge en långvarig drift.
- # **OBS! Elförsörjningen till vikplogen ska drivas med 12V.**

Användning av vikplogen.

Vikplogens eventuella anslutning till en traktor utgör inga problem och kräver inga extra verktyg. Granska samtliga kopplingspunkter för att säkerställa att monteringen är ordentligt utförd. När man kopplar hydraulikslangar till en traktor måste man kontrollera att de inte är vridna, och att de är fria från skador och smuts. Servicepersonal måste gå igenom arbetsinstruktionerna innan vikplogen börjar användas. Var uppmärksam på hur maskinen skall användas.

Vikplogens funktioner ska provas:

- # Innan man påbörjar användningen
- # Periodiskt (minst en gång i månaden)
- # Efter reparation.

Om det inte finns några synliga fel:

- # Hydraulikslangarna får ej användas längre än sex år.
- # Användaren av maskinen måste se till att byta ut hydraulikslangarna i rätt tid.
- # Dynamiskt tryck står angivet på slangen.

Arbetsskydd.

Man måste alltid följa arbetsskyddsföreskrifter och det är ägarens ansvar att berörd personal informeras. Allt arbete i samband med service och reparationer utförs när vikplogen står stilla. Traktorns motor ska vara avstängd och tändningsnyckeln vara av. Kontrollera så där inte står tryck i ledningarna. Efter avslutad snöröjning skall alla bultar kontrolleras. Som förare av vikplogen måste man vara säker på att det ej finns några personer inom arbetszonen. Trasiga hydraulikslangar ska bytas ut omedelbart.

Det är viktigt att man följer trafikreglerna när vikplogen användes på allmänna vägar.

Service.

Smörjningspunkter:

Höjdregleringen av stödhjulen



Infästningen mellan plogbladen



Infästningen till båda hydraulcylindrarna



Om det finns ett flyttande fäste ska det smörjas



Centrumbulten på fästet



Axeln till påkörningsfjädern
Drag ut axeln 5cm och smörj in den.



Efter varje arbetstillfälle ska man kontrollera hur slitna plogskären har blivit.



Efter 8 arbetstimmar måste maskinen smörjas. Efter varje skift skall alla maskindelar torkas, speciellt kolvstängerna så de inte rostar. Innan någon montering eller demontering av vikiplogen utförs skall traktorns motor stängas, handbromsen dras, startnyckeln plockas bort och hydraulikslangarna kopplas av. För att kunna utföra detta måste maskinen stå stabilt.

Efter varje säsong / vinter kontrollera även hydraulslangar, ventilpaket samt hydraulkolvar att det inte har skett något onödigt slitage samt att det inte finns oljeläckage någonstans.

Eventuella reparationer av den hydrauliska delen ska utföras på behöriga verkstäder. Vid den dagliga användningen skall där kontrolleras att den tekniska utrustningen uppfyller alla säkerhetskrav. När man inte skall använda vikiplogen mer skall man alltid se till att där inte står tryck i ledningarna och smörja in kolvstängerna.

Vid reservdelsbeställning.




Vid beställning av reservdelar till vikplogen ange alltid följande:

Maskintyp, modell och serienummer på maskinen. Alla dessa uppgifterna finns på typskylten som sitter på maskinen.

Positionsnummret och reservdelsnummert på reservdelen som ska beställas. Finns att tillgå i denna manual.

Beskrivning av delen samt antalet som ska beställas.


Om delarna ska fraktas på annat sätt än leverantörens sätt ange detta.

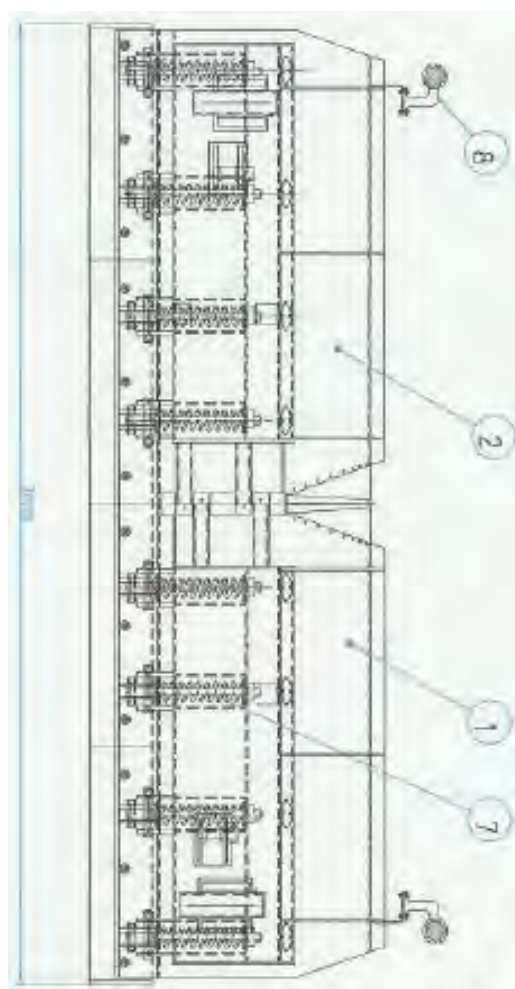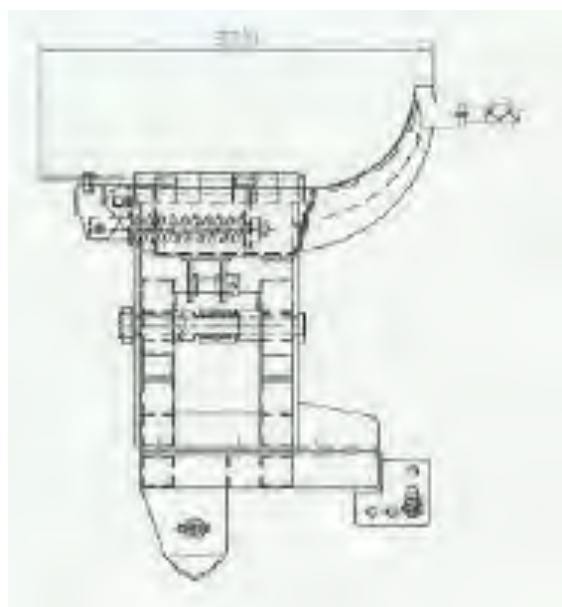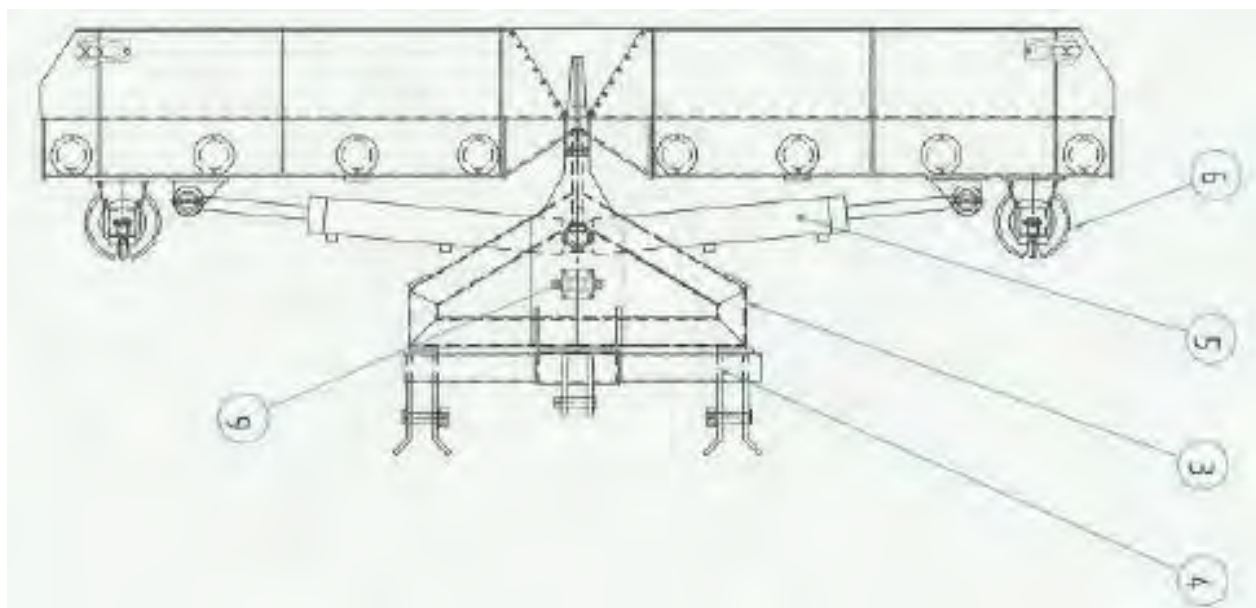

Reservdelslista till ritning på sida 10.

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-25.98.01.00	1				Ram höger 25
	Pl-30.98.01.00		1			Ram höger 30
	Pl-35.98.01.00			1		Ram höger 35
	Pl-40.98.01.00				1	Ram höger 37
2.	Pl-25.98.02.00	1				Ram vänster 25
	Pl-30.98.02.00		1			Ram vänster 30
	Pl-35.98.02.00			1		Ram vänster 35
	Pl-40.98.02.00				1	Ram vänster 37
3.	Pl-30.98.03.00	1	1	1	1	Infästning
4.	Pl-30.98.04.00	1	1	1	1	Maskinfäste
5.	Pl-30.98.05.00	1	1	1	1	Cylinder system
6.	Pl-30.98.06.00	2	2	2	2	Stödben
7.	Pl-30.98.07.00	6	8	8	8	Påkörningsfjäder
8.	Pl-30.98.08.00	1	1	1	1	Belysning
9.	Pl-30.98.08.00	1	1	1	1	Hydraulikpaket
10.	Pl-30.98.10.00	2	2	2	2	Hjul


Höger plogblad.

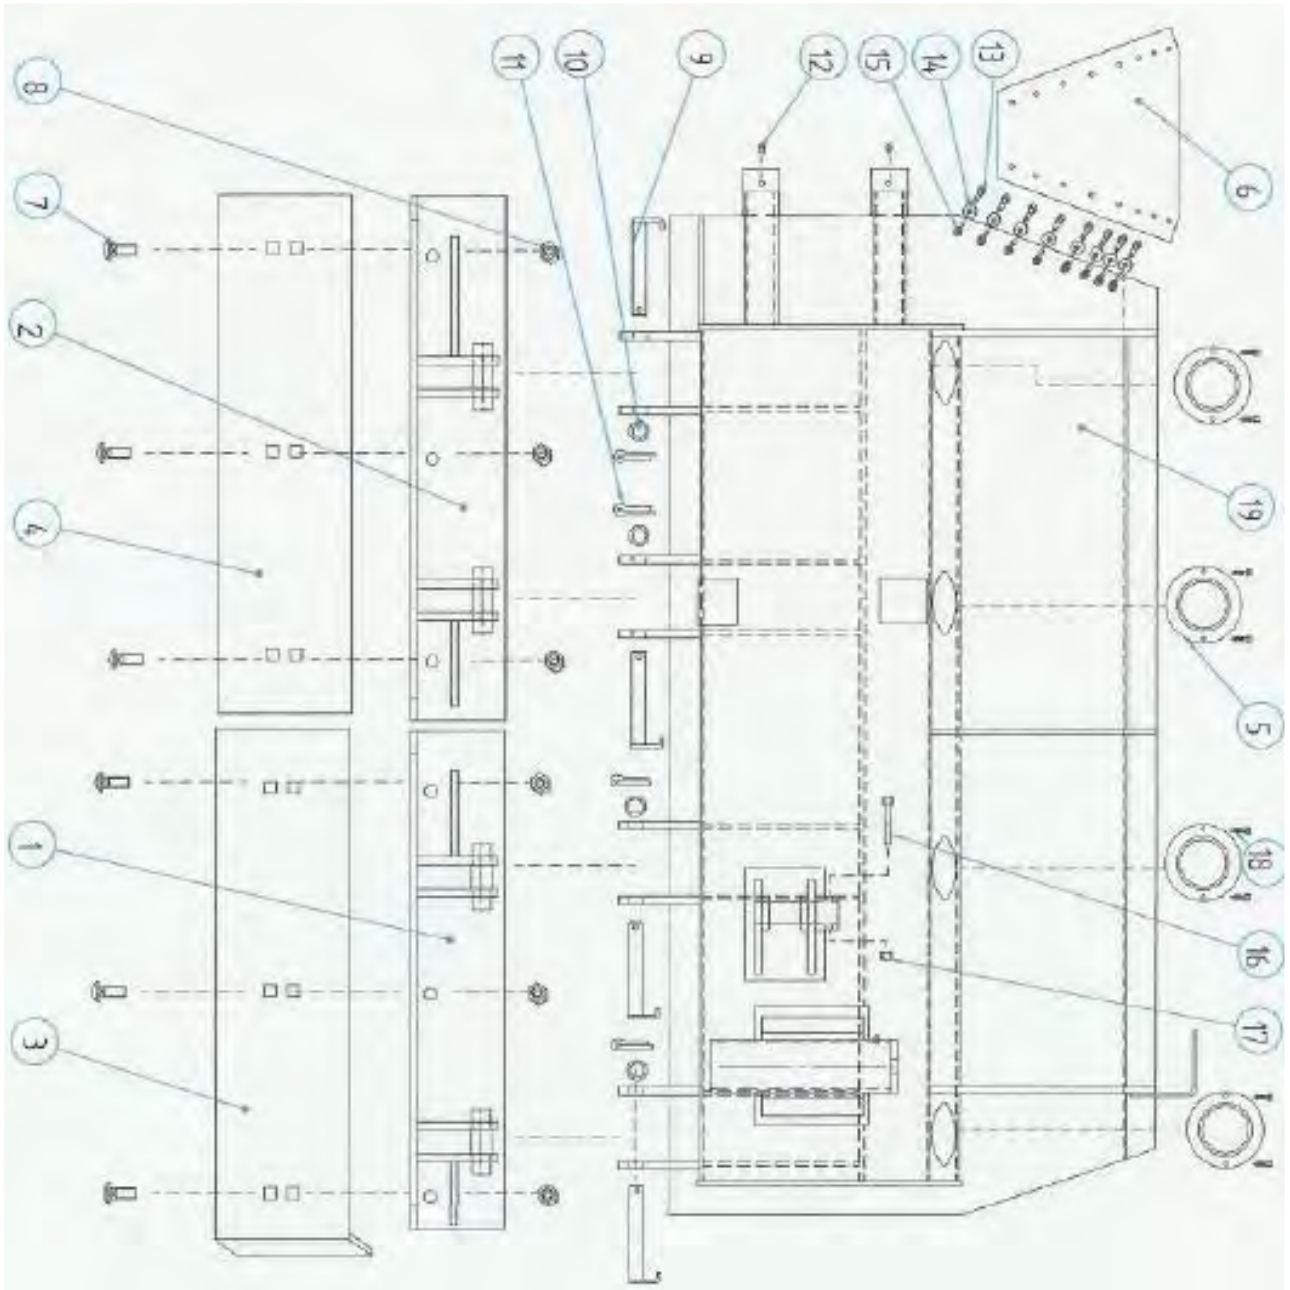

Höger plogblads reservdelslista.

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-25.98.01.01	1				Skärinfästning, yttre
	Pl-30.98.01.01		1			Skärinfästning, yttre
	Pl-35.98.01.01			1		Skärinfästning, yttre
	Pl-40.98.01.01				1	Skärinfästning, yttre
2.						
	Pl-30.98.01.02		1			Skärinfästning, inre
	Pl-35.98.01.02			1		Skärinfästning, inre
	Pl-40.98.01.02				1	Skärinfästning, inre
3.	Pl-25.98.01.03	1				Skär, yttre
	Pl-30.98.01.03		1			Skär, yttre
	Pl-35.98.01.03			1		Skär, yttre
	Pl-40.98.01.03				1	Skär, yttre
4.						
	Pl-30.98.01.04		1			Skär, inre
	Pl-35.98.01.04			1		Skär, inre
	Pl-40.98.01.04				1	Skär, inre
5.	Pl-30.98.01.05	3	4	4	4	Kåpa
6.	Pl-30.98.01.06	1	1	1	1	Gummi
7.	Pl-30.98.01.07	4	6	6	6	Vagnsbult M16x45
8.	Pl-30.98.01.08	4	6	6	6	Mutter M16 Loc
9.	Pl-30.98.01.09	3	4	4	4	Axel
10.	Pl-30.98.01.10	3	4	4	4	Bricka 20,5x31x2
11.	Pl-30.98.01.11	3	4	4	4	Låssprint SP 6,3x40
12.	Pl-30.98.01.12	3	3	3	3	Smörjnippel M6x1
13.	Pl-30.98.01.13	8	8	8	8	Bult M8x30
14.	Pl-30.98.01.14	8	8	8	8	Bricka 8,5x18x1,5
15.	Pl-30.98.01.15	8	8	8	8	Mutter M8
16.	Pl-30.98.01.16	1	1	1	1	Bult M10x60
17.	Pl-30.98.01.17	1	1	1	1	Mutter M10 Loc
18.	Pl-30.98.01.18	6	8	8	8	Skruv 5,2x25
19.	Pl-25.98.01.19	1				Ram
	Pl-30.98.01.19		1			Ram
	Pl-35.98.01.19			1		Ram
	Pl-40.98.01.19				1	Ram


Vänster plogblad.

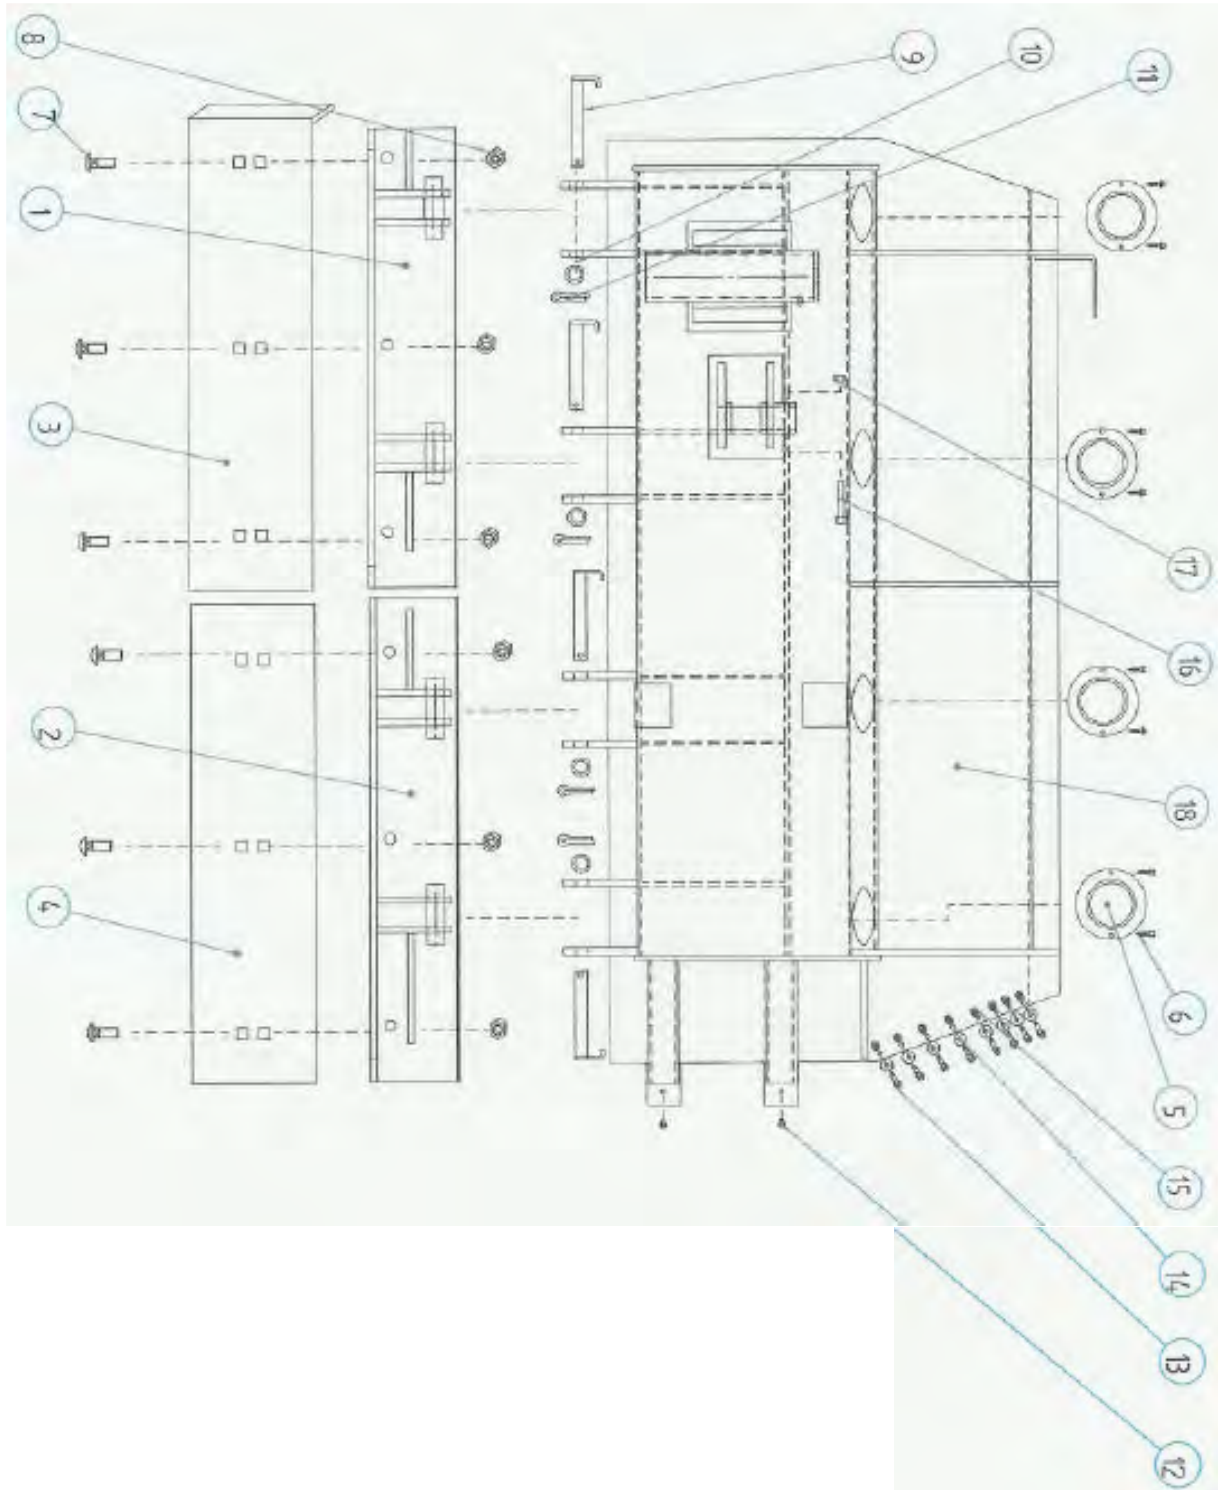

Vänster plogblads reservdelslista.

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-25.98.02.01	1				Skärinfästning, yttre
	Pl-30.98.02.01		1			Skärinfästning, yttre
	Pl-35.98.02.01			1		Skärinfästning, yttre
	Pl-40.98.02.01				1	Skärinfästning, yttre
2.						
	Pl-30.98.02.02		1			Skärinfästning, inre
	Pl-35.98.02.02			1		Skärinfästning, inre
	Pl-40.98.02.02				1	Skärinfästning, inre
3.	Pl-25.98.02.03	1				Skär, yttre
	Pl-30.98.02.03		1			Skär, yttre
	Pl-35.98.02.03			1		Skär, yttre
	Pl-40.98.02.03				1	Skär, yttre
4.						
	Pl-30.98.02.04		1			Skär, inre
	Pl-35.98.02.04			1		Skär, inre
	Pl-40.98.02.04				1	Skär, inre
5.	Pl-30.98.01.05	3	4	4	4	Kåpa
6.	Pl-30.98.01.18	6	8	8	8	Skruv 5,2x25
7.	Pl-30.98.01.07	4	6	6	6	Vagnsbult M16x45
8.	Pl-30.98.01.08	4	6	6	6	Mutter M16 Loc
9.	Pl-30.98.01.09	3	4	4	4	Axel
10.	Pl-30.98.01.10	3	4	4	4	Bricka 20,5x31x2
11.	Pl-30.98.01.11	3	4	4	4	Låssprint SP 6,3x40
12.	Pl-30.98.01.12	3	3	3	3	Smörjnippel M6x1
13.	Pl-30.98.01.13	8	8	8	8	Bult M8x30
14.	Pl-30.98.01.14	8	8	8	8	Bricka 8,5x18x1,5
15.	Pl-30.98.01.15	8	8	8	8	Mutter M8
16.	Pl-30.98.01.16	1	1	1	1	Bult M10x60
17.	Pl-30.98.01.17	1	1	1	1	Mutter M10 Loc
18.	Pl-25.98.02.18	1				Ram
	Pl-30.98.02.18		1			Ram
	Pl-35.98.02.18			1		Ram
	Pl-40.98.02.18				1	Ram


Centrum-infästningen.

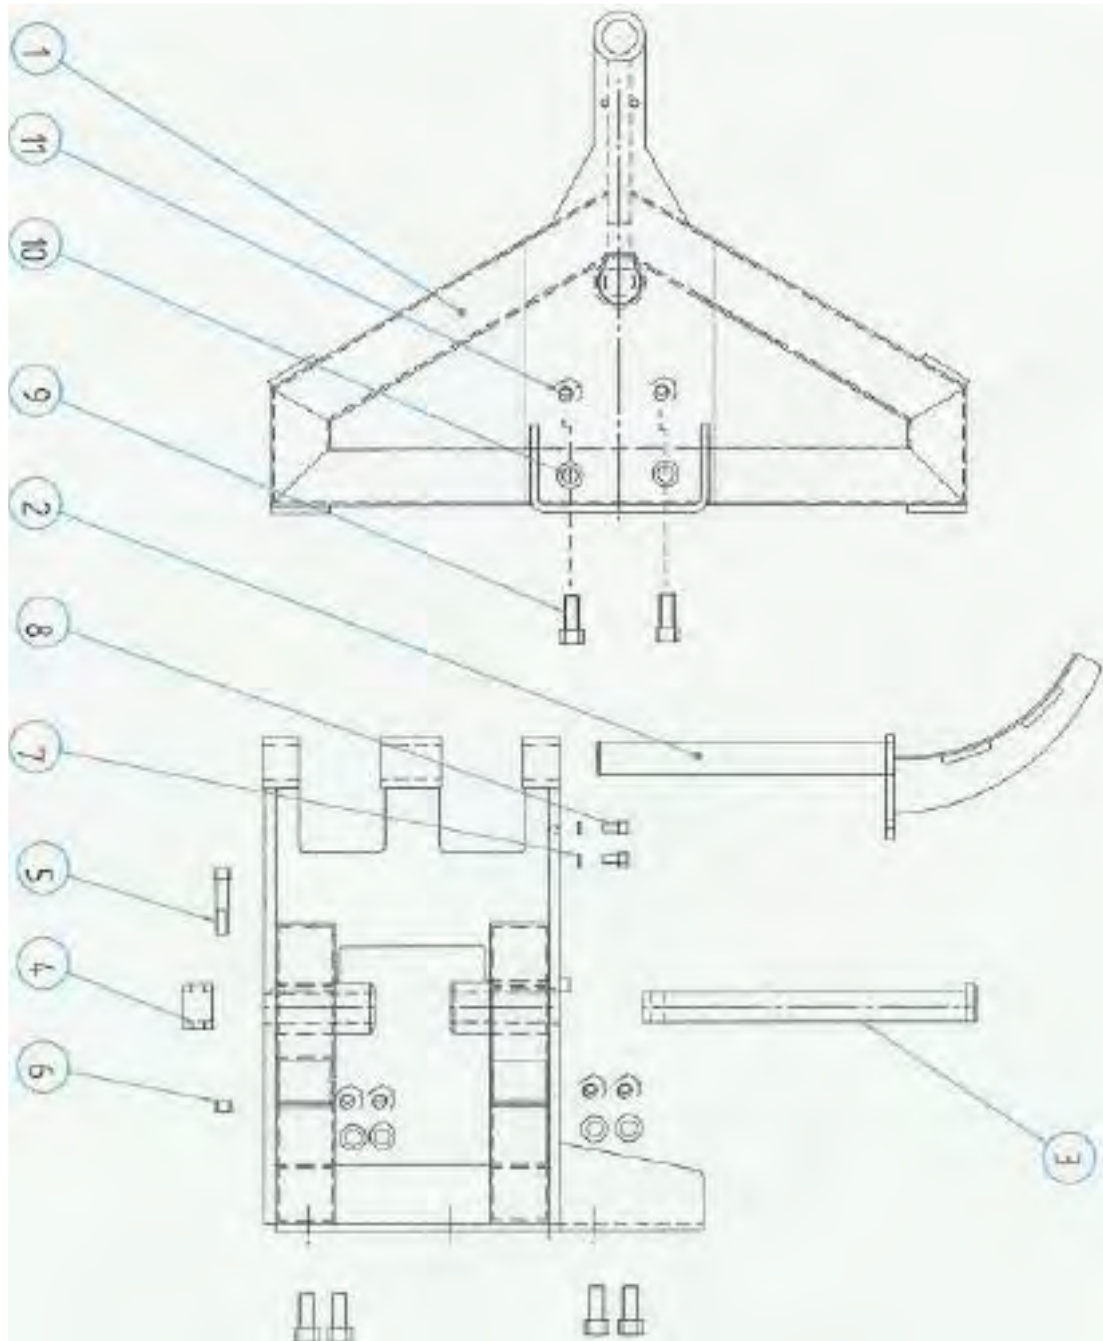

Centrum-infästningens reservdelslista.



Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-30.98.03.01	1	1	1	1	Infästning
2.	Pl-30.98.03.02	1	1	1	1	Axel mellan plogblad
3.	Pl-30.98.03.03	1	1	1	1	Axel till kolvinfästn.
4.	Pl-30.98.03.04	1	1	1	1	Bricka
5.	Pl-30.98.03.05	1	1	1	1	Bult M16x80
6.	Pl-30.98.01.08	1	1	1	1	Mutter M16 Loc
7.	Pl-30.98.03.09	2	2	2	2	Bricka 13x24
8.	Pl-30.98.03.10	2	2	2	2	Bult M12x20
9.	Pl-30.98.03.11	4	4	4	4	Bult M20x45
10.	Pl-30.98.01.10	4	4	4	4	Bricka 20,5x31x2
11.	Pl-30.98.03.13	4	4	4	4	Mutter M20 Loc

Trepunkts-fäste (standard)

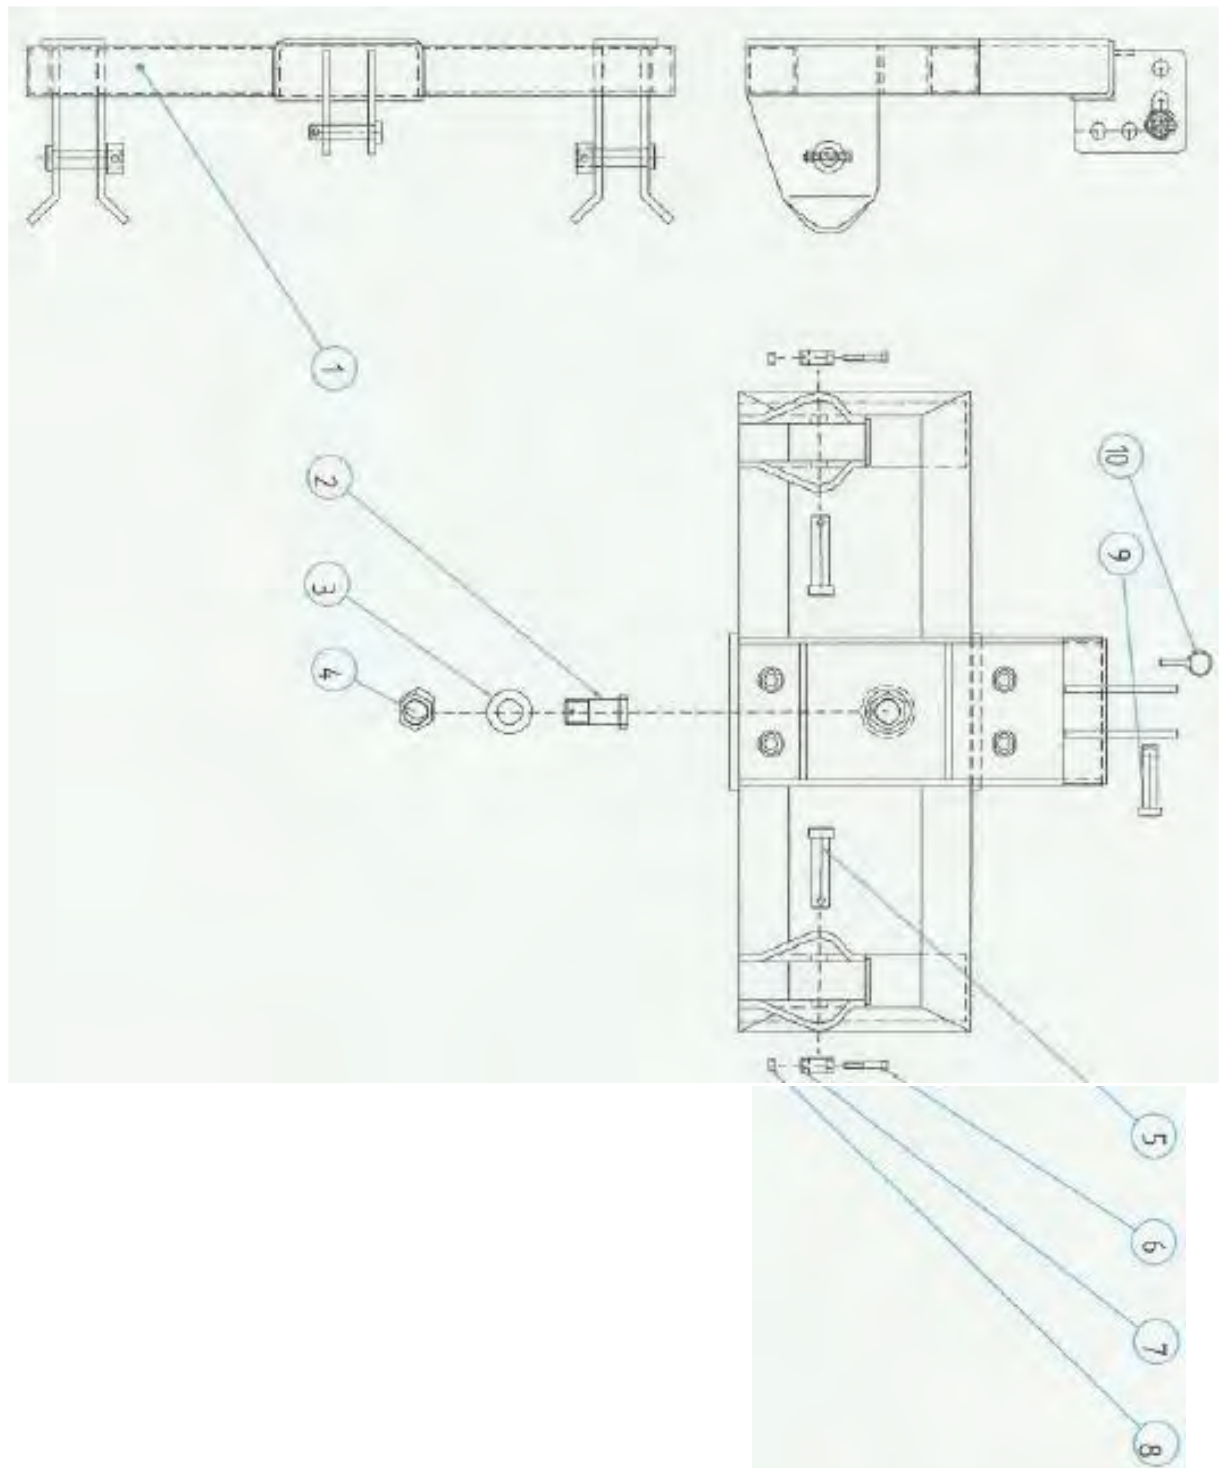

Trepunkts-fästets reservdelslista.

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-30.98.04.01	1	1	1	1	Ram
2.	Pl-30.98.04.02	1	1	1	1	Centrumbult
3.	Pl-30.98.04.03	1	1	1	1	Bricka 40,5x70x10
4.	Pl-30.98.04.04	1	1	1	1	Mutter
5.	Pl-30.98.04.05	2	2	2	2	Axel
6.	Pl-30.98.01.16	2	2	2	2	Bult M10x60
7.	Pl-30.98.04.06	2	2	2	2	Hylsa
8.	Pl-30.98.01.17	2	2	2	2	Mutter M10 Loc
9.	Pl-30.98.04.07	1	1	1	1	Axel
10.	Pl-30.98.08.08	1	1	1	1	Låssprint 10x50

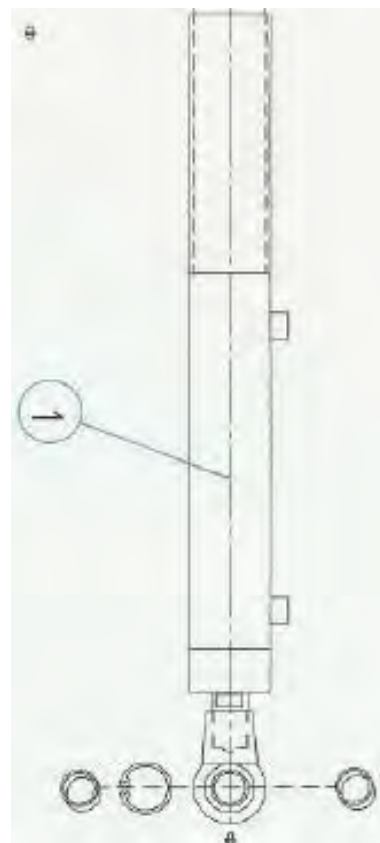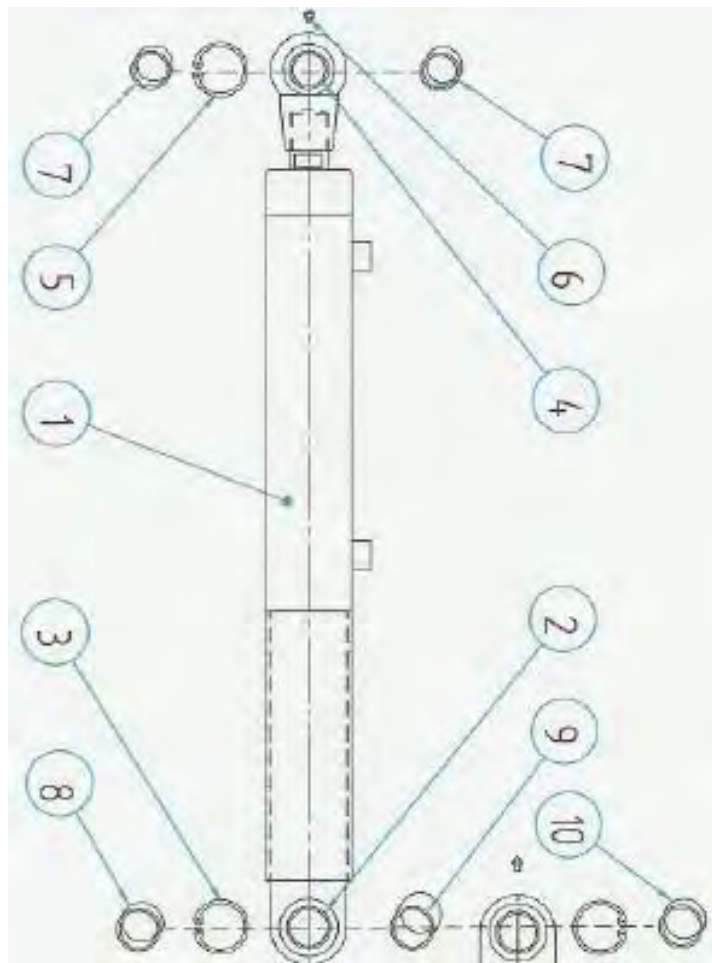


Cylindrarna.

Cylindrarnas reservdelslista.

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-30.98.05.01	2	2	2	2	Cylinder
2.	Pl-30.98.05.02	2	2	2	2	Lagring SC 40
3.	Pl-30.98.05.03	2	2	2	2	Låsring 62
4.	Pl-30.98.05.04	2	2	2	2	Lagring SC 35
5.	Pl-30.98.05.05	2	2	2	2	Låsring 55
6.	Pl-30.98.05.06	4	4	4	4	Smörjnippel M6x1
7.	Pl-30.98.05.07	4	4	4	4	Hylsa
8.	Pl-30.98.05.08	1	1	1	1	Hylsa
9.	Pl-30.98.05.09	1	1	1	1	Hylsa
10.	Pl-30.98.05.10	1	1	1	1	Hylsa


Glidstöben.

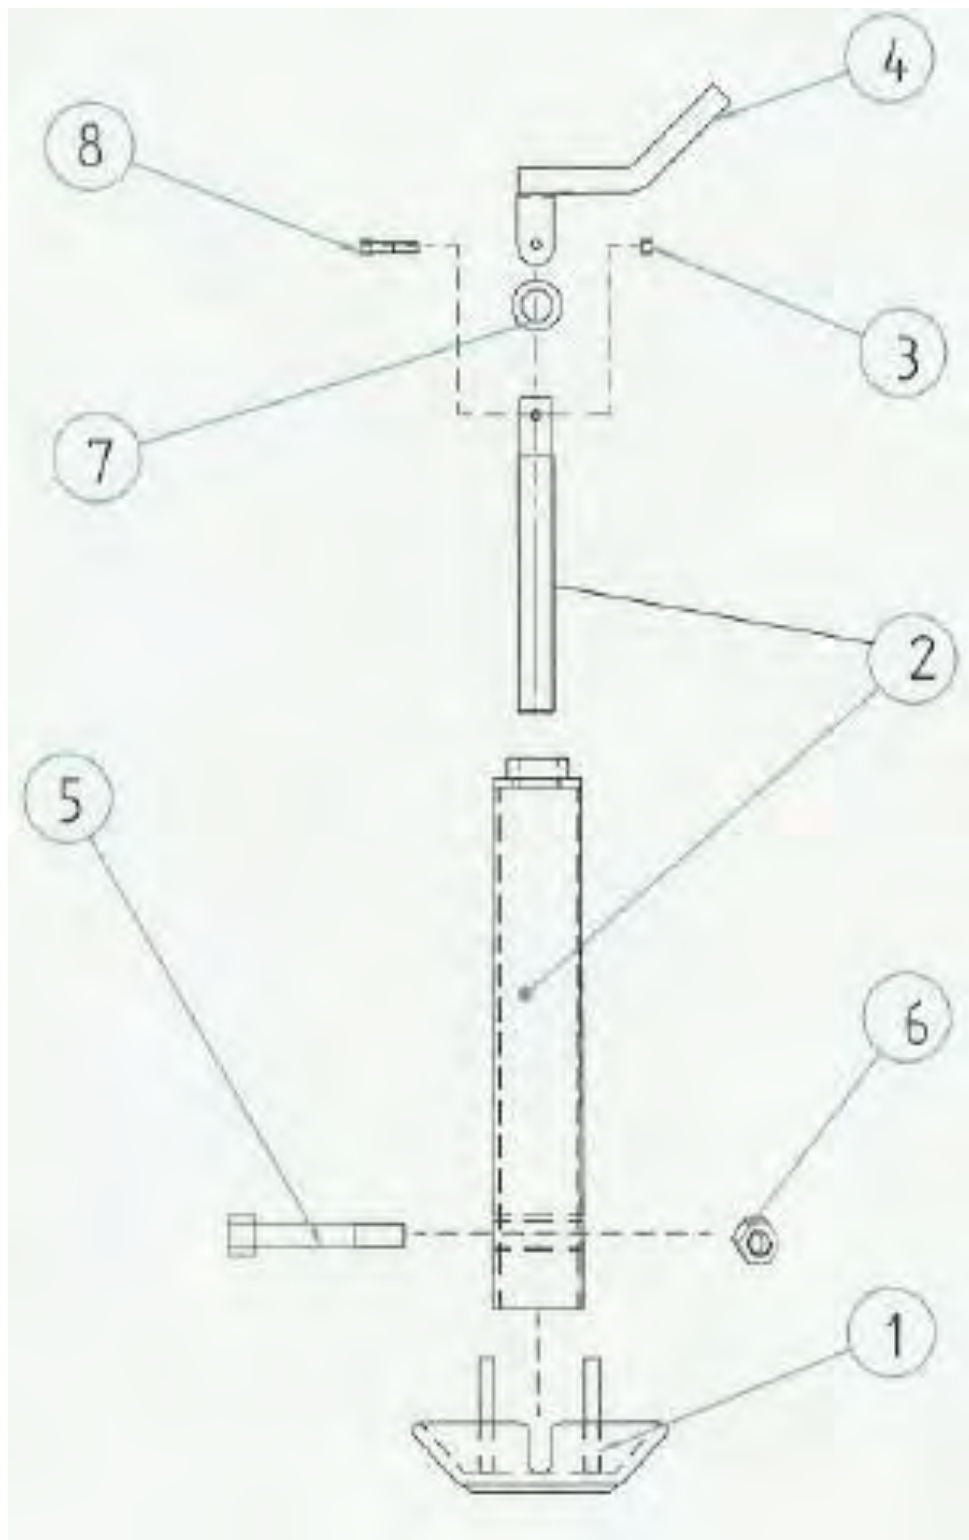

Glidstödbenens reservdelslista.

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-30.98.06.01	1	1	1	1	Glidplatta
2.	Pl-30.98.06.02	1	1	1	1	Justerskruv
3.	Pl-30.98.01.15	1	1	1	1	Mutter M6x20
4.	Pl-30.98.06.04	1	1	1	1	Justerhandtag
5.	Pl-30.98.06.05	1	1	1	1	Bult M20x120
6.	Pl-30.98.03.13	1	1	1	1	Mutter M20
7.	Pl-30.98.06.06	1	1	1	1	Bricka 25x4x4
8.	Pl-30.98.06.07	1	1	1	1	Bult M8x45


Påkörningsfjäder.

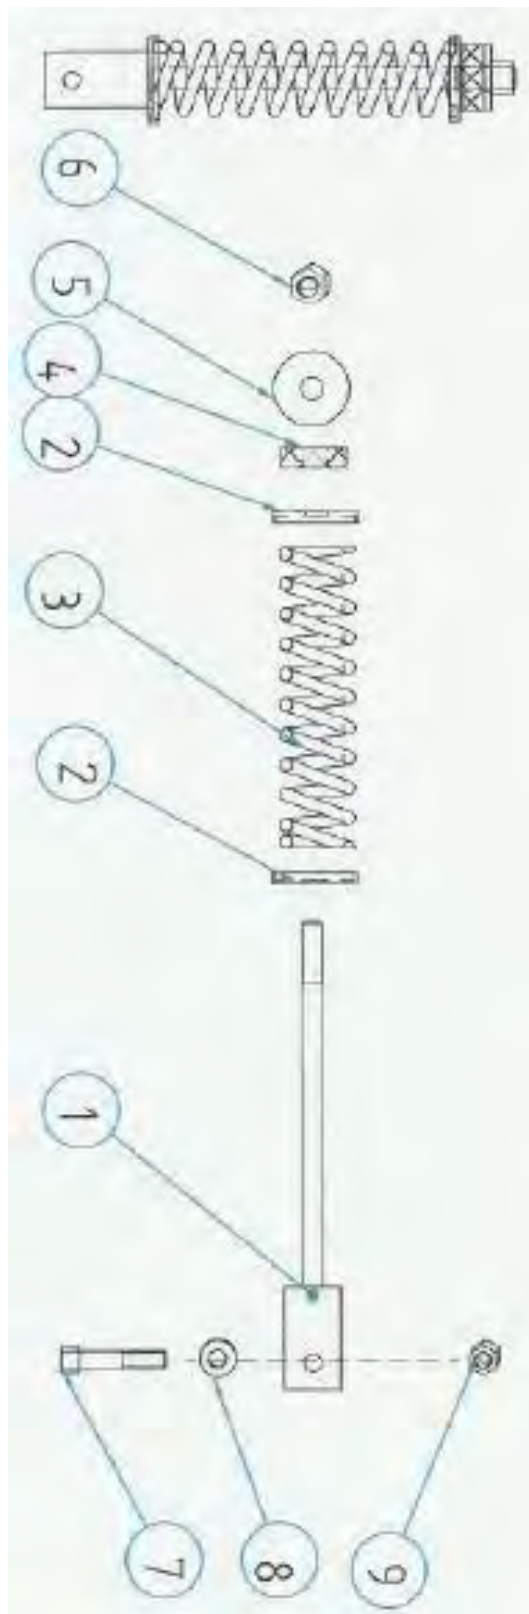

Påkörningsfjäders reservdelslista

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-30.98.07.01	1	1	1	1	Fjäderinfästningsaxel
2.	Pl-30.98.07.02	2	2	2	2	Fjäderhållare
3.	Pl-30.98.07.03	1	1	1	1	Fjäder
4.	Pl-30.98.07.04	1	1	1	1	Buffert
5.	Pl-30.98.07.05	1	1	1	1	Bricka 21x70x6
6.	Pl-30.98.03.13	1	1	1	1	Mutter M20
7.	Pl-30.98.07.06	1	1	1	1	Bult M16x80
8.	Pl-30.98.07.07	1	1	1	1	Bricka 16,5x25x2,5
9.	Pl-30.98.07.08	1	1	1	1	Mutter M16


Belysningen.

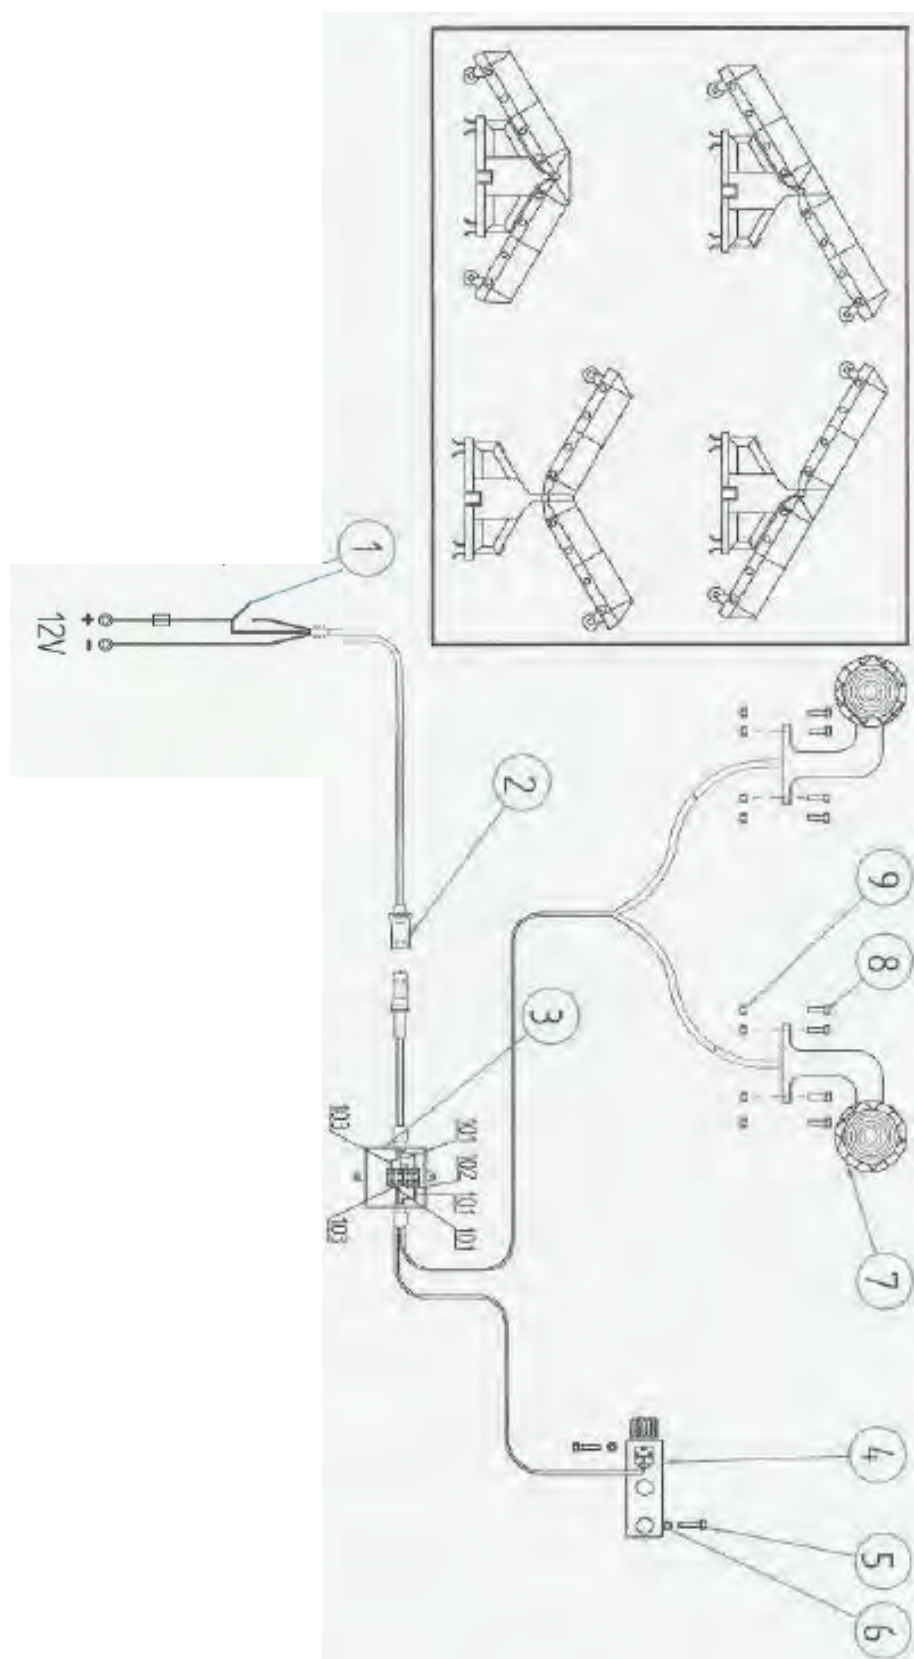

Belysningens reservdelslista.

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-30.98.08.01	1	1	1	1	Brytare / Omkopplare
2.	Pl-30.98.08.02	1	1	1	1	Snabbkoppling
3.	Pl-30.98.08.03	1	1	1	1	Eldosa
4.	Pl-30.98.08.04	1	1	1	1	Magnetstyrd ventil
5.	Pl-30.98.08.05	2	2	2	2	Bult M8x30
6.	Pl-30.98.08.06	2	2	2	2	Tätning d8
7.	Pl-30.98.08.07	2	2	2	2	Sidolampa
8.	Pl-30.98.08.08	8	8	8	8	Bult M6x25
9.	Pl-30.98.08.09	8	8	8	8	Mutter M6


Hydrauliksystemet.

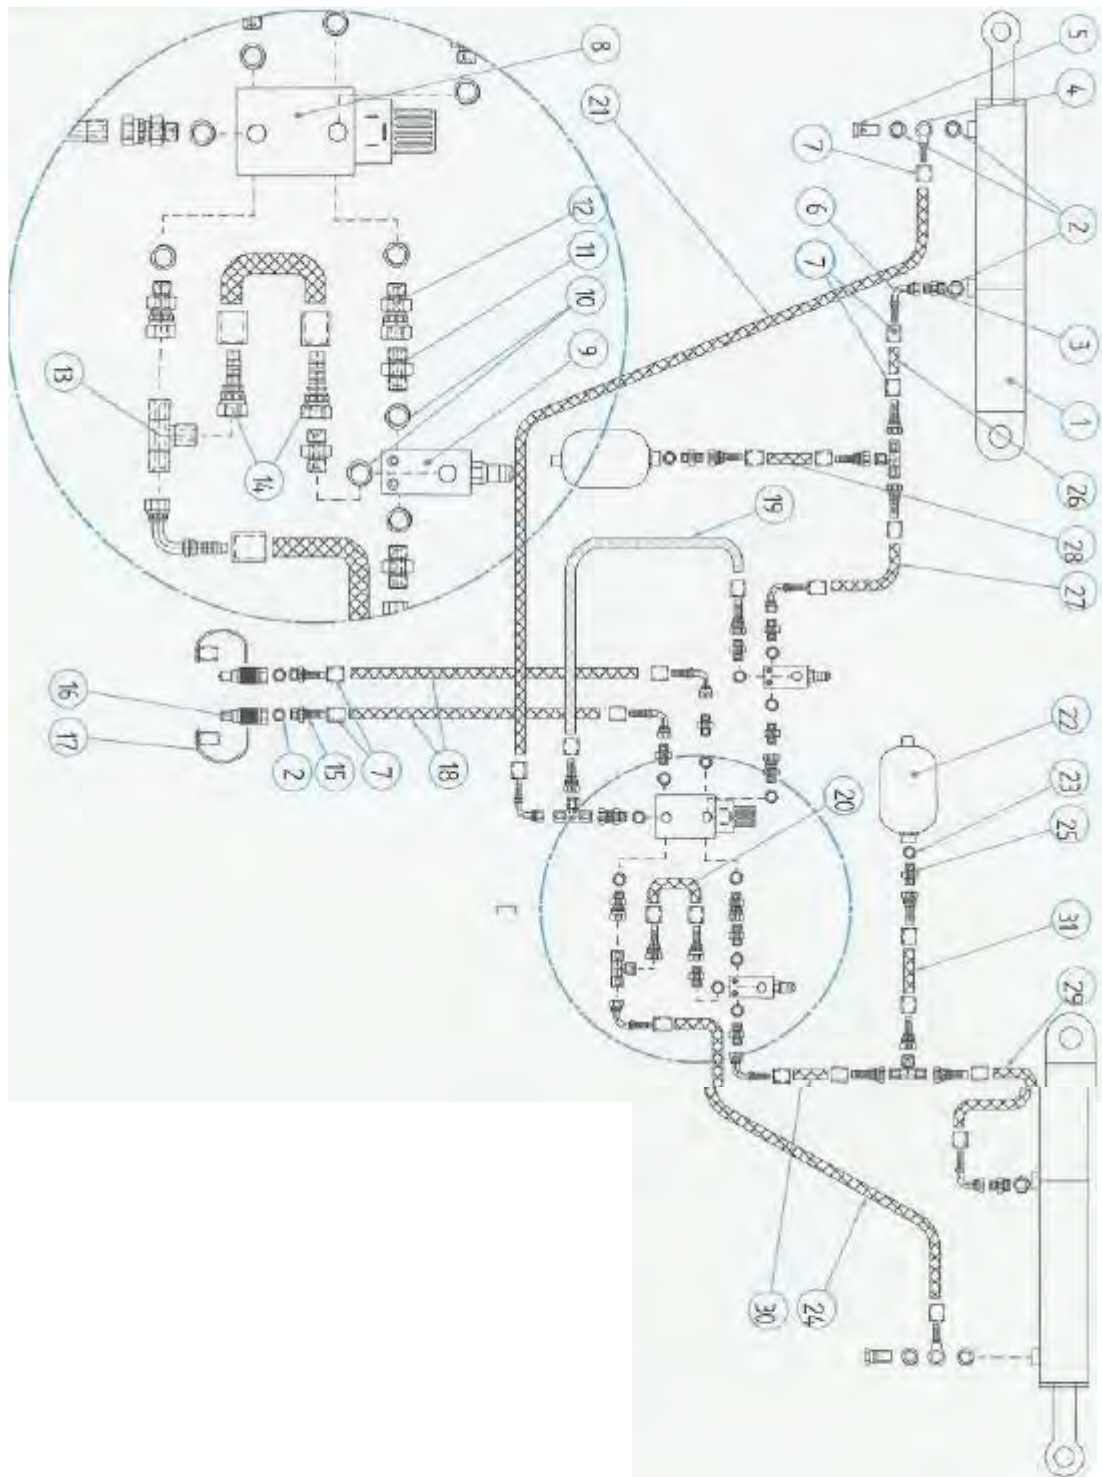

Hydrauliksystemets reservdelslista.

Pos.	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-30.98.09.01	2	2	2	2	Cylinder 80x900/320
2.	Pl-30.98.09.02	8	8	8	8	Tätning ½"
3.	Pl-30.98.09.03	2	2	2	2	Adapter hane-hane M20x1,5i-3/8"i
4.	Pl-30.98.09.04	2	2	2	2	Slangnippel 20x3/8"
5.	Pl-30.98.09.05	2	2	2	2	Dubbelhållig nippelskruv M20x1,5
6.	Pl-30.98.09.06	8	8	8	8	90° slangkoppling 3/8"v x 3/8"
7.	Pl-30.98.09.07	24	24	24	24	Bussning för hydraulslang 3/8"
8.	Pl-30.98.09.08	1	1	1	1	Elventil
9.	Pl-30.98.09.09	2	2	2	2	Hydraulisk ventil
10.	Pl-30.98.09.10	12	12	12	12	Rak honkoppling 3/8"v – 3/8"
11.	Pl-30.98.09.11	8	8	8	8	Adapter hane-hane 3/8"i – 3/8"i
12.	Pl-30.98.09.12	4	4	4	4	Adapter hane-hona 3/8"i – 3/8"v
13.	Pl-30.98.09.13	4	4	4	4	T-adapter hane 3/8"
14.	Pl-30.98.09.14	12	12	12	12	Rak honkoppling 3/8"v – 3/8"
15.	Pl-30.98.09.15	2	2	2	2	Rak hankoppling 1/2"i – 3/8"
16.	Pl-30.98.09.16	2	2	2	2	Snabbkoppling 1/2"v – 1/2"i
17.	Pl-30.98.09.17	2	2	2	2	Snabbkopplingsskydd
18.	Pl-30.98.09.18	2	2	2	2	Hydraulslang 3/8"
19.	Pl-30.98.09.19	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
20.	Pl-30.98.09.20	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
21.	Pl-30.98.09.21	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
22.	Pl-30.98.09.22	2	2	2	2	Ackumulatortank
23.	Pl-30.98.09.23	2	2	2	2	Tätning d18
24.	Pl-30.98.09.24	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
25.	Pl-30.98.09.25	2	2	2	2	Adapter hane- hane M18x1,5i-3/8"i
26.	Pl-30.98.09.26	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
27.	Pl-30.98.09.27	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
28.	Pl-30.98.09.28	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
29.	Pl-30.98.09.29	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
30.	Pl-30.98.09.30	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"
31.	Pl-30.98.09.31	1	1	1	1	Hydraulslang 3/8"


Stödhjul.

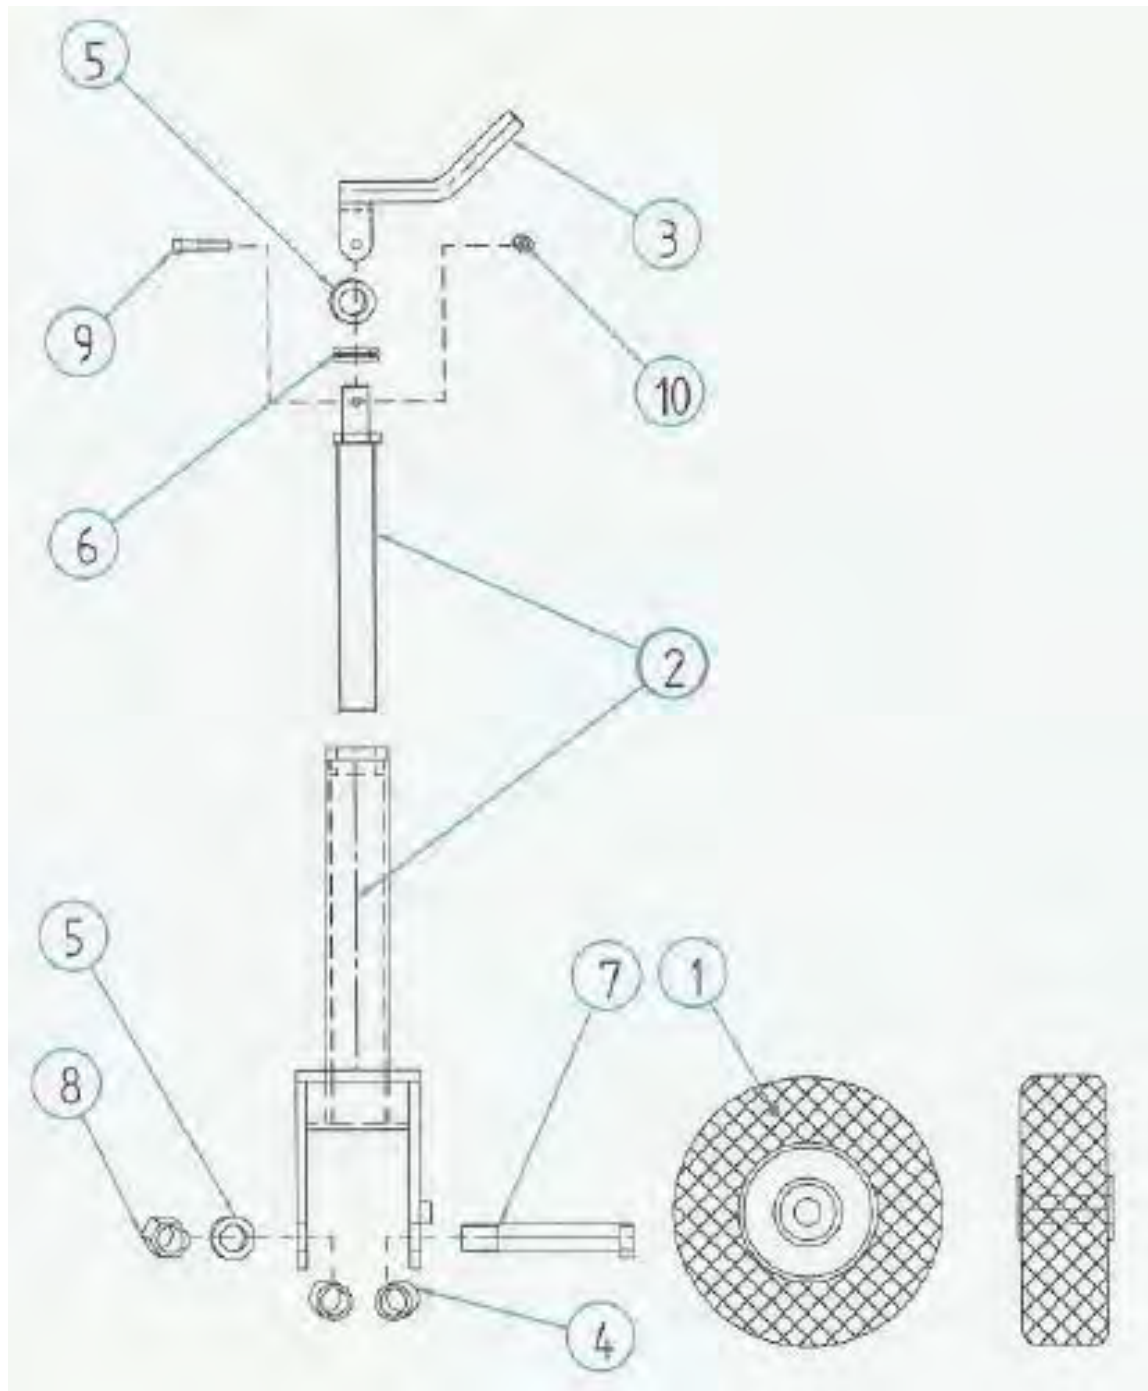


Stödhjulets reservdelslista.

Position	Artnr.	Modell / Antal				Benämning
		SSVL-25	SSVL-30	SSVL-35	SSVL-37	
1.	Pl-30.98.10.01	1	1	1	1	Hjul 25x250x80
2.	Pl-30.98.10.02	1	1	1	1	Justeringskruv
3.	Pl-30.98.10.03	1	1	1	1	Justeringshandtag
4.	Pl-30.98.10.04	2	2	2	2	Bussning 33/25x9
5.	Pl-30.98.10.05	2	2	2	2	Bricka 25x40x4
6.	Pl-30.98.10.06	1	1	1	1	Lagring 25x42x11
7.	Pl-30.98.10.07	1	1	1	1	Bult
8.	Pl-30.98.10.08	1	1	1	1	Mutter M24
9.	Pl-30.98.10.09	1	1	1	1	Bult M8x45
10.	Pl-30.98.10.10	1	1	1	1	Mutter M8


Fysiska yttermått SSVL-30.

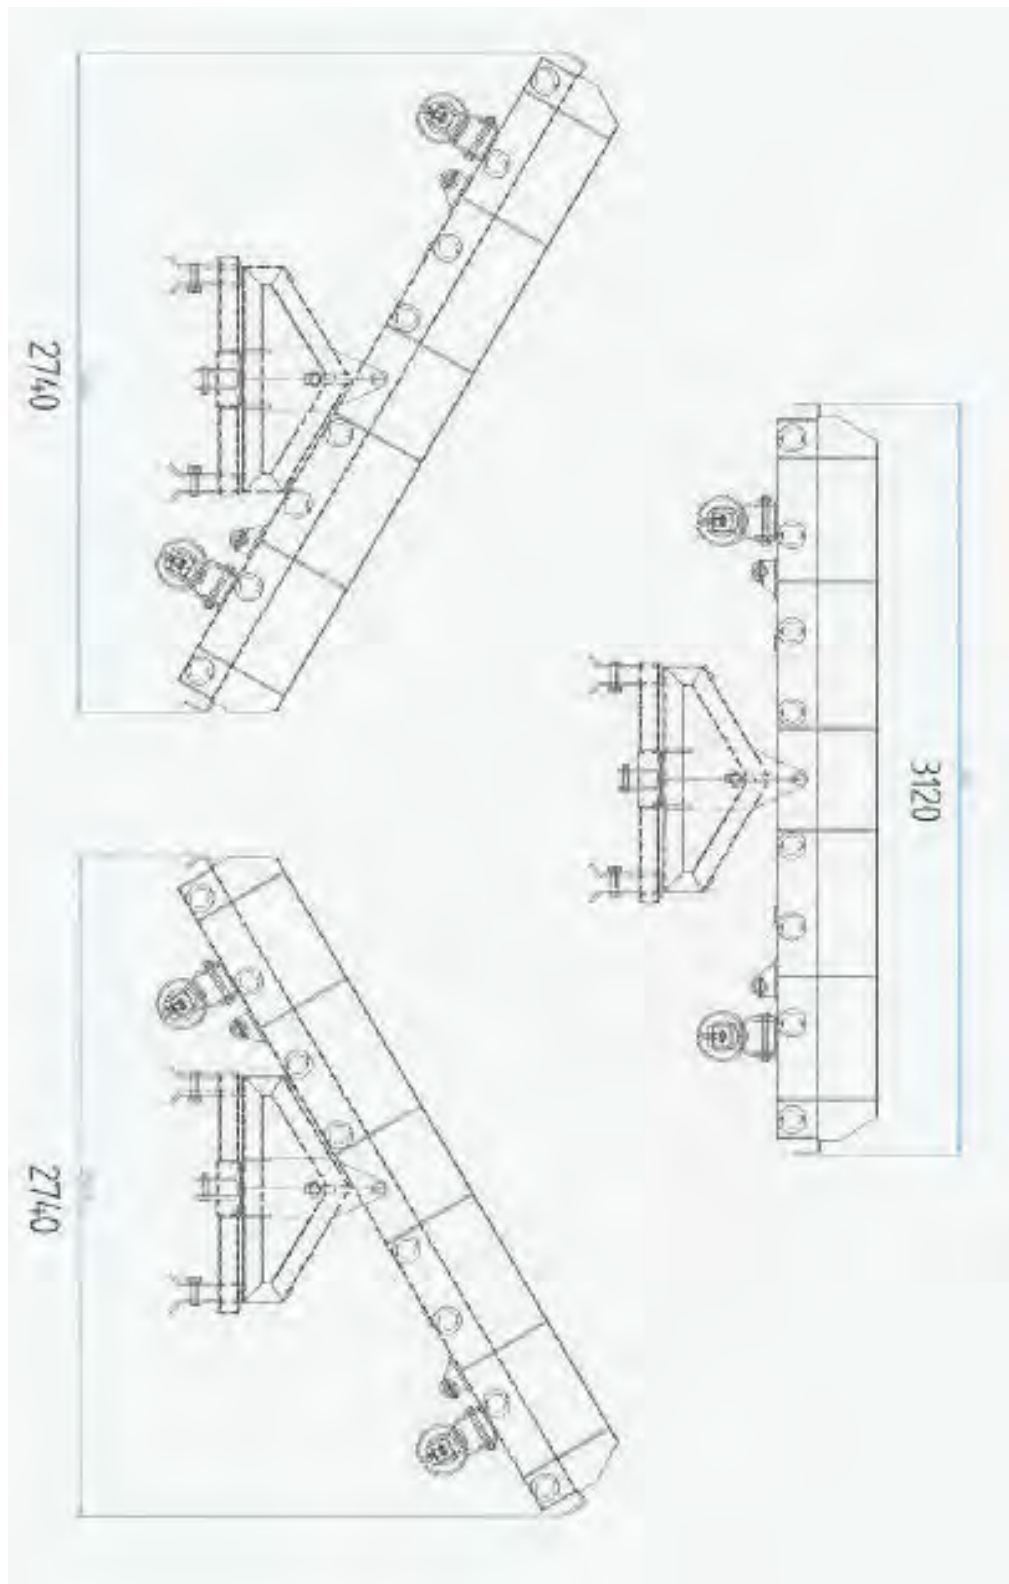

Fysiska yttermått SSVL-35.

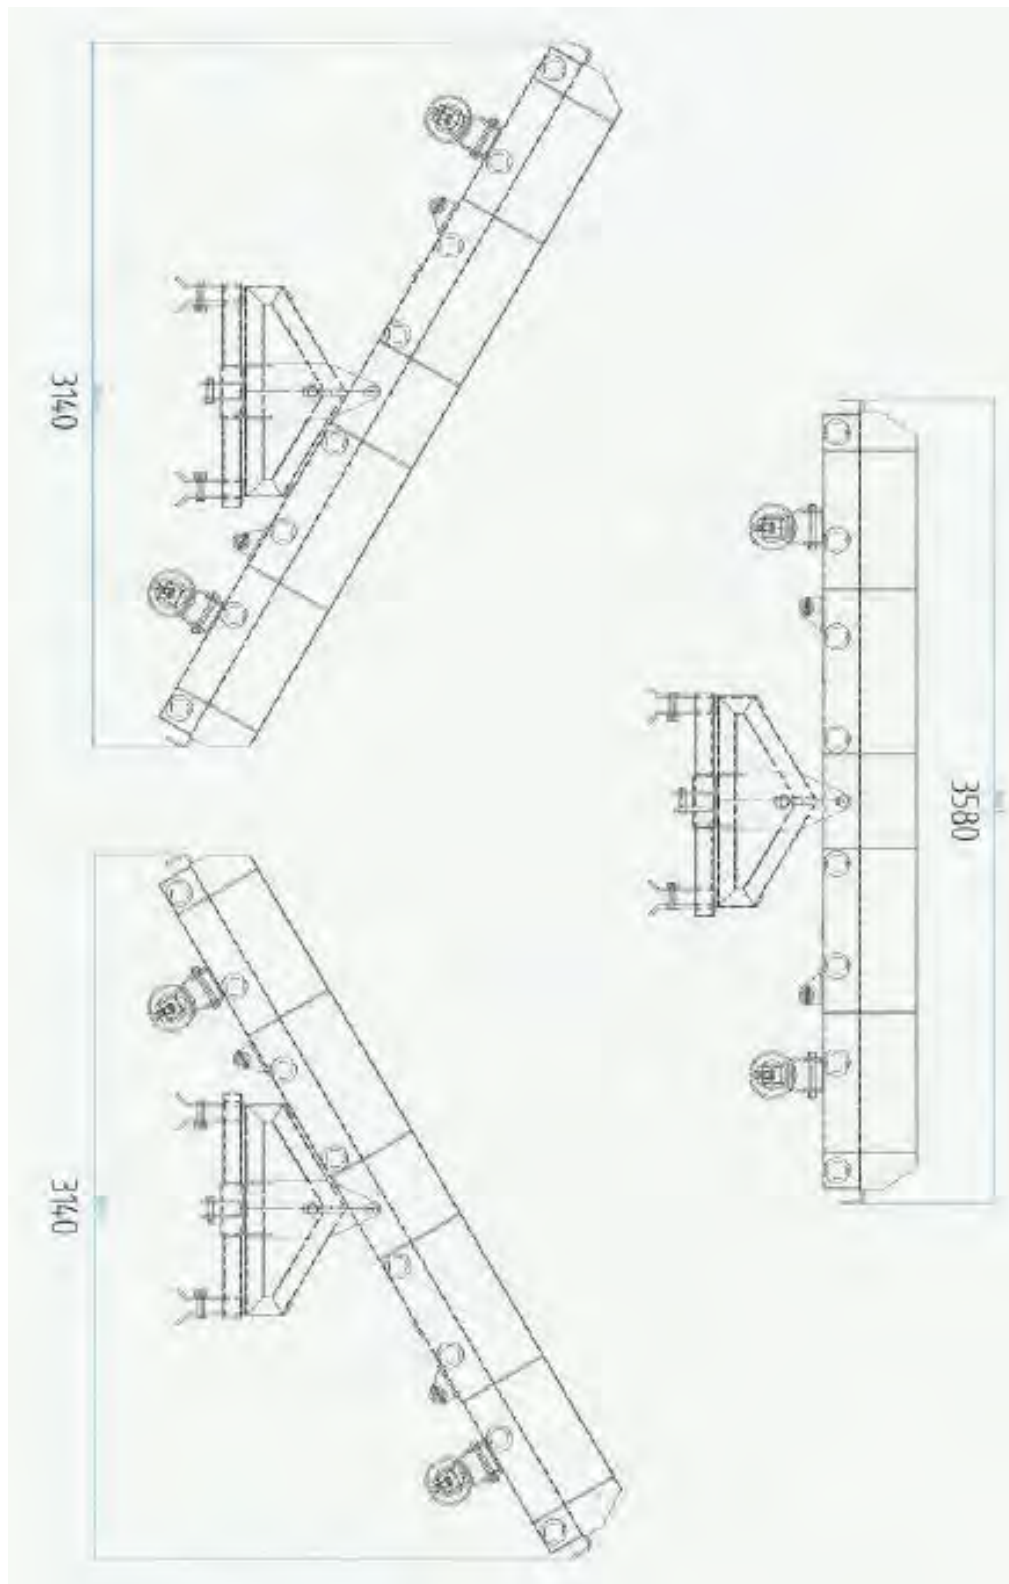

Fysiska yttermått SSVL-37.

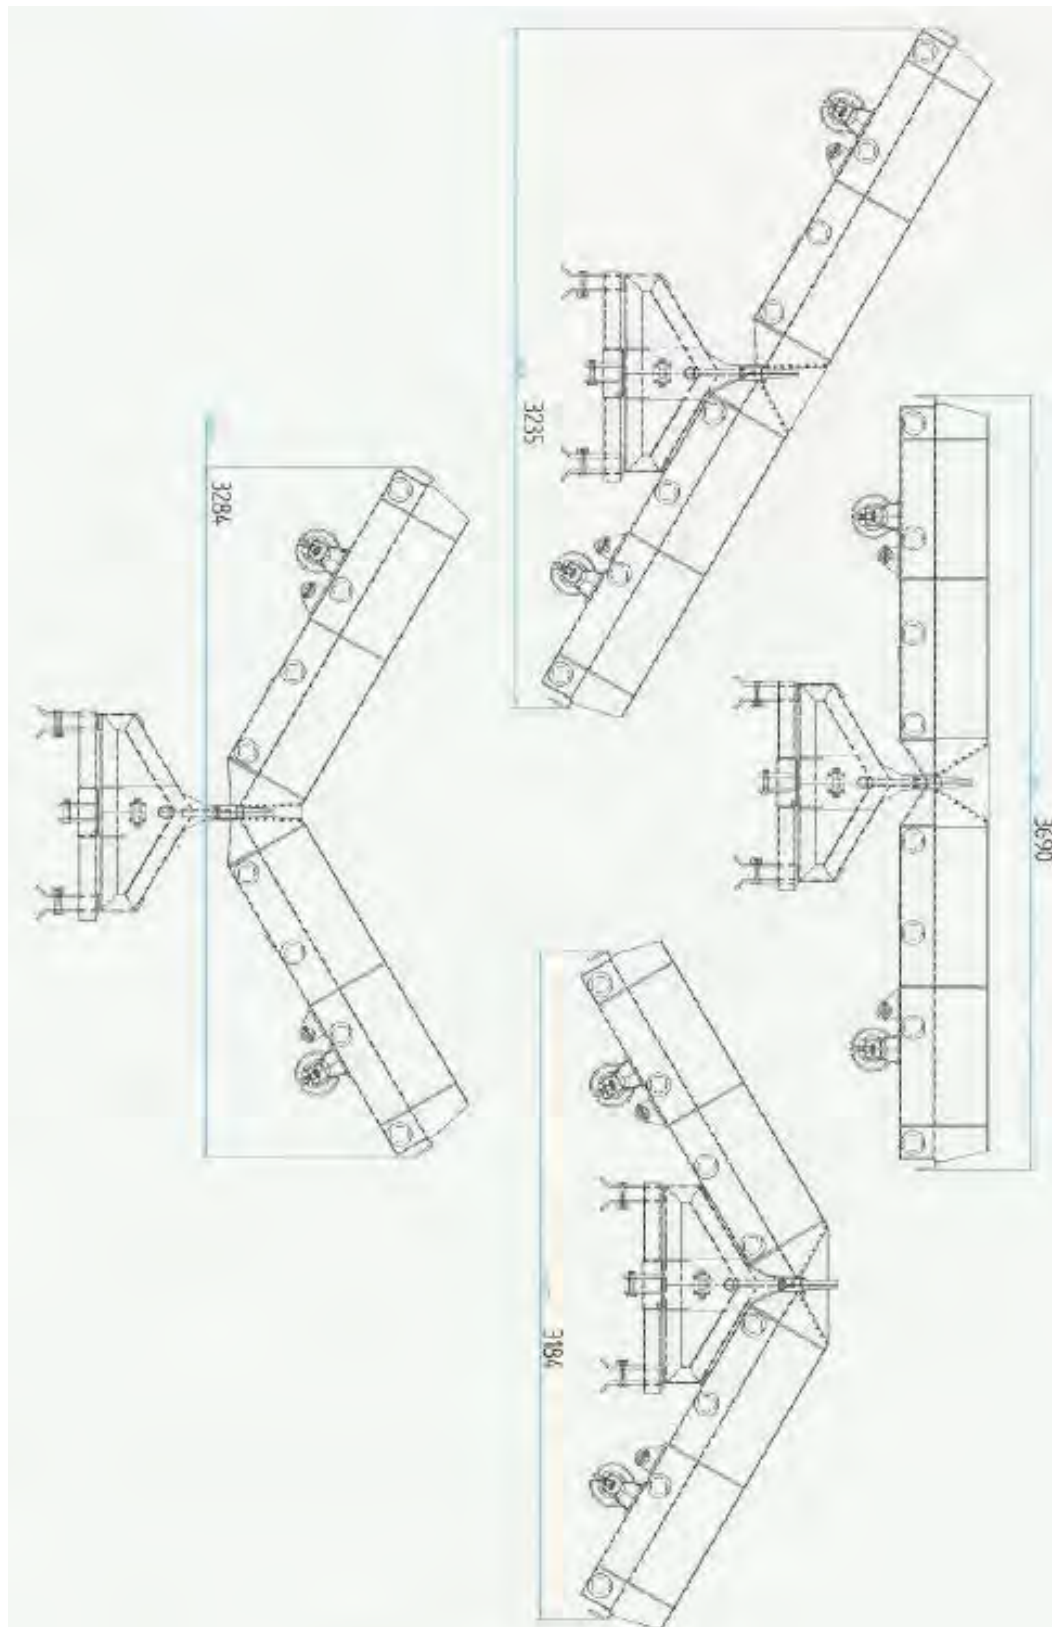

Garanti.

YSTA-MASKINER AB garanterar att denna produkt är felfri från materialfel och montagefel. Acceptera det som står i texten nedan, varaktigheten för denna garantin gäller **TOLV (12) MÅNADER FRÅN DET ATT SLUTKUNDEN HAR FÅTT PRODUKTEN LEVERERAD.**

Denna garanti gäller inte under inga som helst omständigheter när produkten har:

- # Utsatts för olämpligt användande, olämpligt underhåll, misskötsel eller en olycka.
- # Om produkten har blivit materiellt modifierat eller reparerat av någon annan än av leverantören eller dess servicecenter.
- # Om produkten blivit utsatt för normalt slitage eller om reservdelar för normalt slitage behöver bytas.
- # Om produkten ska repareras med reservdelar som inte är originaldelar.

Garantin gäller endast för användaren/kunden som köpte denna produkt ny. Skulle denna användaren/kunden sälja denna produkt inom ett år från inköpsdatum till en tredje part gäller inte garantin. Denna garanti överförs alltså inte till en tredje part och det finns inga som helst tredje parts förmånstagare av denna garanti.

Om det är någon/några oklarheter när det gäller denna garanti var vänlig att kontakta oss på **YSTA**-MASKINER AB så kan vi hjälpa Er.

Importör: **YSTA**-Maskiner AB
Norra Zinkgatan 3
271 39 YSTAD
Tel: 0411-139 50
Fax: 0411-739 05
www.ystamaskiner.se