



Established 1906

Manure Spreaders



Lowlander 105 complete with spinner deck, canopy attachment & guillotine slurry door

Lowlander Range

75, 90, 105, 120 & 150 models


BUNNING: For Quality & Reliability

Customer's individual specifications & requirements a speciality

Lowlander: technical specification

Dimensions

Model	75	90	105	120	150
A	4150	5150	5150	5450	5950
B	1435	1435	1435	1435	1435
C	990	990	1220	1295	1295
D	1970	2020	2330	2420	2440
E	6500	7420	7450	7950	8450
F	2050	2100	2250	2250	2250
G	2600	2640	3020	3030	3050

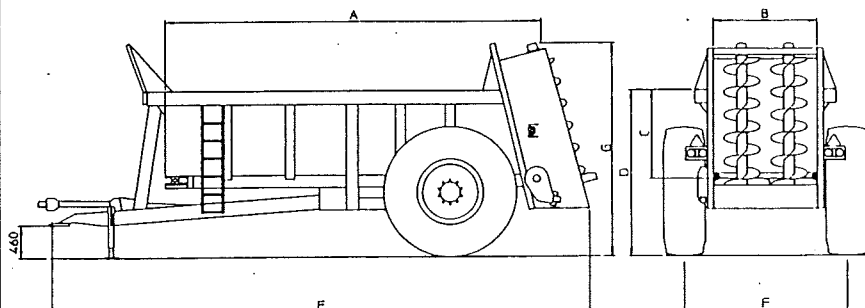

	75 - 7.5 Tonne	90 - 9 Tonne	105 - 10.5 Tonne	120 - 12 Tonne	150 - 15 Tonne
Body size: mm	4150 x 1435 x 990 (internal)	5150 x 1435 x 990 (internal)	5150 x 1435 x 1220 (internal)	5450 x 1435 x 1295 (internal)	5900 x 1435 x 1295 (internal)
Capacity	6.0 cu.m./level 9.0 cu.m./heaped	7.5 cu.m./level 11.0 cu.m./heaped	9.0 cu.m./level 12.5 cu.m./heaped	10.5 cu.m./level 14.0 cu.m./heaped	12.0 cu.m./level 15.0 cu.m./heaped
Floor Drive	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Floor speed control	Hydraulic variable speed c/w reverse	Hydraulic variable speed c/w reverse	Hydraulic variable speed c/w reverse	Hydraulic variable speed c/w reverse	Hydraulic variable speed c/w reverse
Floor chain size	16mm	16mm	16mm	16mm	16mm
Axle	Single	Single	Single	Single	Single
Axle beam size	90mm	100mm	110mm	140mm	150mm
Brake size/stud	355 x 80/8	400 x 80/10	400 x 80/10	406 x 140/10	406 x 140/10
Tyre size	16.9/14 R34 PR14	18.4 x 34 PR14	580/70 R38	580/70 R38	580/70 R38
Wheel track	2050mm	2100mm	2250mm	2250mm	2250mm
Spread mechanism	Twin vertical augers	Twin vertical augers	Twin vertical augers	Twin vertical augers	Twin vertical augers
Floor & side plate	5 & 4mm	5 & 4mm	5 & 4mm	5 & 4mm	5 & 4mm
Body pressing plate	5 & 6mm	5 & 6mm	5 & 6mm	5 & 6mm	5 & 6mm
PTO speed (optional)	540/1000 RPM	540/1000 RPM	540/1000 RPM	540/1000 RPM	540/1000 RPM
Spread width	6-8 m standard cutters	6-8 m standard cutters	6-8 m standard cutters	6-8 m standard cutters	6-8 m standard cutters
Unladen weight	3750 kgs	4040 kgs	4600 kgs	4940 kgs	5490 kgs

All dimensions are approximate and we reserve the right at all times to change the specification without prior notice.



BUNNING
AGRICULTURAL MACHINERY

G T BUNNING & SONS LTD

Your Local Dealer:

YSTA-MASKINER AB

Box 1066
271 00 YSTAD
Tel: 0411-139 50 Fax: 0411-739 05

Smithy House, The Green, Gressenhall, Dereham, Norfolk NR20 4DT
Tel: 01362 860352 • Fax: 01362 860930 • www.gtbunning.co.uk • Email: sales@gtbunning.co.uk

Användarmanual

ANSLUTNING TILL TRAKTOR

Koppla spridaren i hitchkroken eller i en fast dragstång. Koppla inte i en rörlig dragstång.

Ta bort stödbenet från dragstången (om denna är monterad). Placera den i hållaren framme på spridaren.

KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL

Första gången PTO-axeln ansluts mellan spridare och traktor, skall längden anpassas med traktorn i max. vinkel mot maskinen. Ingreppet skall vara så stort att det finns 30-35 mm frigång i längdriktningen. Slipa bort skarpa kanter i snittytor. Smörj axelns glidytor. Koppla PTO-axeln med skärbultskopplingen på spridaren. Se till att det fjäderbelastade spärrstiftet låser på både spridare och traktor. Fäst kedjorna till skydden på lämpligt ställe på traktorn och i hålet på det fasta skyddet på spridaren.

Slå alltid ifrån drivningen vid snäva svängar. Om vidvinkel användes kopplas den mot traktorn. Anslut stickkontakten (7-polig) för trafikljus till traktorns uttag.

ANSLUTNING AV HYDRAULSLANGARNA

Anslut de två slangarna för bottenkedjans drivning. En tryck och en returslang till traktorns dubbelverkande hydrauluttag. Välj uttag med tanke på bottenkedjans reversering. Reverseringen sker genom att man kör oljetrycket i returslangen.

OBS! KONTROLLERA RIKTNINGEN PÅ BOTTENMATTAN INNAN LASTNING.

Märk slangarna för att underlätta anslutningen i fortsättningen. Reversera inte med full last. Om hydraulisk bakläm är monterad skall slangarna anslutas till dubbelverkande uttag för öppning och stängning av lämmen.

Anslut bromsslangen (honkoppling) till traktorns bromsventil.

HANDBROMS.

Vid användning av handbromsen ska handtaget dras fram och tillbaka (ett klick från spärrhaken hörs) tills motstånd uppstår och därmed en åtdragning av wiren. För att lossa handbromsen tryck handtaget till vänster. Detta lossar spärrmekanismen.

KONTROLLERA HJULMUTTRAR OCH DÄCKENS TRYCK DAGLIGEN.

VI REKOMMENDERAR ATT DEN SPLIT SOM SITTE I LÅSET TILL BOTTENKEDJAN BYTES ÅRLIGEN FÖR ATT UNDVKA ATT DEN BLIR SLITEN OCH EVENTUELLT BRISTER.

BROMSJUSTERING. Bromsjusteringen sker vid den hydrauliska bromscylindern som är monterad en till varje hjul och ger en oberoende justering av varje hjul. Vid justering, lyft upp spridaren, lossa låsmuttern på inställningsskruven och vrid den medurs. OBS, spänn inte för hårt. Se till att hjulet kan rotera fritt.

JUSTERING AV BOTTENKEDJAN. Vid justering av bottenkedjan, se till att justering utföres lika på båda sidor. LÅT INTE KEDJORNA BLI SLAKA. JUSTERA KEDJORNA EFTER ETT PAR LASTNINGAR. HÅLL ALLTID KEDJORNA SPÄNDA. Man ska kunna se en hel länk under kanten på spridaren d v s från mitten till fronten.

Ett verktyg medföljer för justering av bottenkedjorna. Det sitter bakom säkerhetsbultarna i fronten på maskinen.

SMÖRJNING AV SPRIDAREN

DAGLIGEN: FETT	Lagerbussningarna till bottenkedjans framaxel.	2 st smörjnipplar
	Höger lagerbussning till bottenkedjans bakaxel	1 st smörjnippel
	Baklämmens glidspår.	
	Frilöpskopplingen framför "T" växellådan	1 st smörjnippel
EN GÅNG I VECKAN:	FETT Alla tätade lager – max 2 pumpningar med fettsprutan.	3 st smörjnipplar
	Glidrören på PTO axlen	
	Drivaxelns knutkors.	3 st smörjnipplar
	Stödben.	1 st smörjnippel
	PTO-axeln enl medföljande instruktion..	

EN GÅNG I MÅNADEN: Kontrollera växellådans oljenivå.

ÅRLIGEN: Byt olja i alla växellådor.
Byt spliten som låser bottenkedjan.

TYP AV SMÖRJNING FETT: Allround

VÄXELLÅDOR: EP 90

Spridaren skyddas vid eventuellt stopp i spridarvalsarna av en brytbult som sitter på PTO-axeln mellan spridare och traktor. Bult M10x60 hårdhetsgrad 6.8. OBS! Får ej bytas mot högre hårdhetsgrad än 6.8.

TRYCKVENTIL TILL BOTTENKEDJANS DRIVNING: Denna ventil är justerbar och är monterad på spridarens frontskott. Trycket kan varieras för att passa olika spridningsmaterial. För justering, sätt oljetrycket via ventilen i traktorn, lossa låsmuttern och använd en insexnyckel och vrid medurs för att öka trycket till mattan börjar röra sig. Dra sedan till muttern. För att minska trycket, gör proceduren omvänt. Vid denna justering sätts spridarens tryck lägre än traktorns PRV.

Det rekommenderas att smörja bottenkedjorna med spillolja periodvis om torrt material ska spridas och särskild vid slutet av spridningssäsongen. Detta gör att maskinen går mjukt och förlänger livstiden på komponenterna.

DET ÄR STRÄNGELIGEN FÖRBJUDET OCH FÖRENAT MED STORA RISKEN ATT GÅ NÄRA ELLER INTILL SPRIDARVALSARNA UNDER SPRIDNING ELLER DÅ DESSA ÄR I GÅNG. FÖRSÖK INTE TA BORT FRÄMMANDE FÖREMÅL ELLER GÖRA EVENTUELLA JUSTERINGAR UTAN ATT STOPPA SPRIDARVALSARNA – DETTA KAN RESULTERA I BESTÅENDE SKADOR ELLER I VÄRSTA FALL FÖRLUST AV LIVET.

INNAN KONTROLL OCH JUSTERING STÄNG AV PTO OCH TRAKTORNS MOTOR.

SKYDD FINNS FÖR ER SÄKERHET. REPARERA ALDRIG SPRIDAREN MED BORTTAGET ELLER ÖPPET SKYDD.

Innan man startar PTO se till att ingen person står bakom eller vid sidan om spridaren. Se också till att aldrig någon person befinner sig i närheten av spridaren under spridning. Kom också ihåg att främmande föremål som göms i materialet t ex stenar, träbitar osv kan kastas längre än det aktuella materialet, och detta kan förorsaka allvarlig skada.

Om spridaren används med en traktor som har en snabb och en långsam fördröjningsventil, kontrollera att (spool) ventilen inte står i position långsam i hänsyn till bottendrivningen eftersom den kommer att överstiga den variabla mattans hastighet.


Spridaren går alltid mycket tyst. Om man kan höra höga, smällande ljud betyder det att främmande föremål har kommit i gödseln. Säkerhetsbulten bör gå av och den yttre bulten på skären till valsens kan brytas av. Om PTO:ns säkerhetsbult inte har utlösts och ljudet består STÄNG SPRIDAREN – STÄNG TRAKTORNS MOTOR och kontrollera spridaren.


VIKTIGT När maskinen är ny är det mycket viktigt att **inte** använda högtryckstvätt med högt tryck och definitivt inte med varmt vatten på utsidan av maskinen de första 12 veckorna. Detta skadar lacken. Försiktig lågtryckstvätt kan accepteras.

REKLAMATIONSVILLKOR YSTA STALLGÖDSELSPRIDARE

- 1 Vi garanterar för funktionen av produkter levererade av G.T. BUNNING & SONS LTD, förutsatt att bruksanvisningar och maskinskytlarnas anvisningar följes.
- 2 Eventuella reklamationer skall skrivas på YSTA's reklimationsblanketter. På reklimationsrapporten skall ägarens namn, typ/modell, serienummer på maskinen samt leveransdatum vara ifyllda. Glöm ej skade- och reparationsdatum.
- 3 Reklimationsersättning ges antingen i form av reparation eller utskiftning av den reklamerade delen fritt fabrik. Andra krav (för t.ex. förlust eller driftstopp) godkännes ej. Garanti lämnas ej för utskiftning av normala slitdelar.
- 4 Vid reservdelsreklamationer skall fakturakopior som visar när kunden inhandlat delen medsändas. Det skall även upplysas om hur många timmar delen har använts.
- 5 Reklamationer på maskiner som är äldre än 12 månader kommer inte att godkännas, utan att det finns ett skriftligt avtal med serviceavdelningen hos YSTA-MASKINER AB.
- 6 All information skall stå på reklimationsrapporten. Det räcker ej att sända med en fakturakopia och hänvisa till denna. Det kan dock vara ett bra komplement.
- 7 Insända reklimationsdelar kommer att skrotas om det inte klart och tydligt står på reklimationsrapporten att delarna önskas i retur om reklamationen ej godkänts. Returfrakt debiteras. Vid godkänd reklamation tillfaller maskindelarna Ysta-Maskiner AB.
- 8 Följande delar ersätts ej av garantin:
 - A Naturlig förslitning av maskinens moduler och detaljer.
 - B Brister och skador som uppstått på grund av onormala påfrestningar, främmande föremål eller överbelastning. Ej heller skador, som visar att maskinen utsatts för en icke ändamålsenlig användning.
 - C Brister eller skador, som uppstått på grund av att anvisningar i instruktionsboken eller tekniska underhållsföreskrifter har åsidosatts eller att inspektionsintervallerna inte följts.
 - D Skador, som uppstått efter det att föraren inte har beaktat de första tecknen på vissa brister på maskinen.
 - E Skador, som uppstått på grund av icke ändamålsenlig förvaring av maskinen efter mottagande från oss.
 - F Förluster och inkomstbortfall som en följd av maskinens stillestånd på grund av garantireparation.
 - G Normal förslitning av däck.
 - H Kostnader för hjälpmedel vid genomförande av garantireparationer såsom hjälpredskap, oljor, bränsle, fett, kemiska rengöringsmedel, putstrasor o.s.v. samt för rengöring och tvätt.
- 9 Ysta-Maskiner AB förbehåller sig rätten att reglera arbetstiden i förhållande till reparationens storlek och omfattning.
- 10 Reklimationsrapporter samt reklamerade delar skall alltid sändas tillsammans till YSTA-MASKINER AB.
Reklamationer som mottagits **senare än 28 dagar** från skadedatum kommer att avvisas.
- 11 Det skall alltid ifyllas från vilken faktura delarna inhandlats.
- 12 Garantiförpliktelsen upphör, om maskinen har ändrats genom montering av delar av annat ursprung än originalet och utan vår vetskap samt utan föregående godkännande från återförsäljare/importör speciellt om hantverksmässigt felaktiga ändringar har utförts.
- 13 Garantiförpliktelsen upphör likaledes, om uppkomna fel inte rättas korrekt och till fullo så snart de konstateras.
- 14 Reparationer, som har betydelse för funktionen, skall avtalas med importören innan de utföres, om anspråk görs på ersättning.
- 15 Vi ansvarar inte för skador på maskinen, som uppstått på grund av överskridande av tillåten arbets- eller transporthastighet. Naturlig förslitning och skador, som kan hänföras till oaktsam eller okunnig behandling av maskinen samt förvarings-/korrosionsskador ingår ej i garantin.

YSTA-MASKINER AB
Serviceavdelningen.

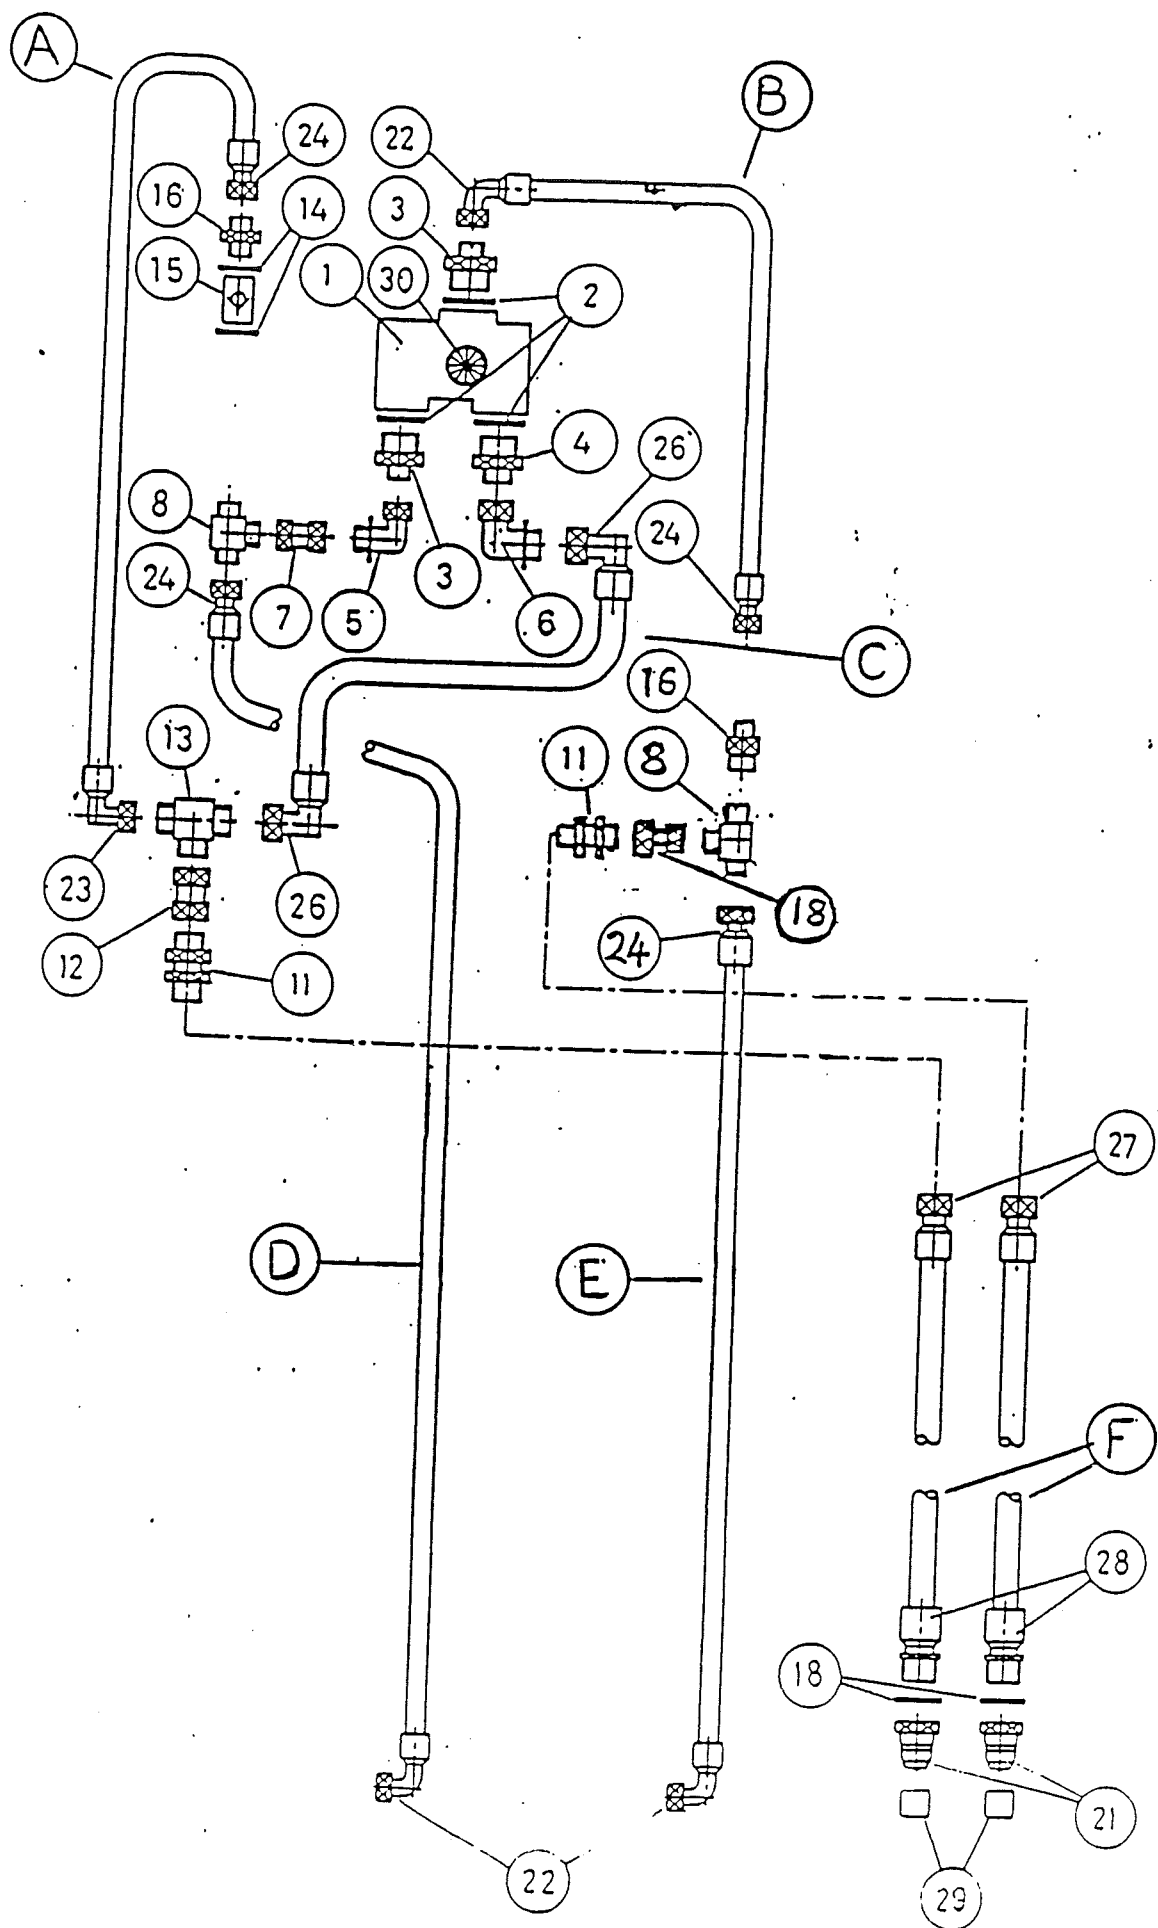

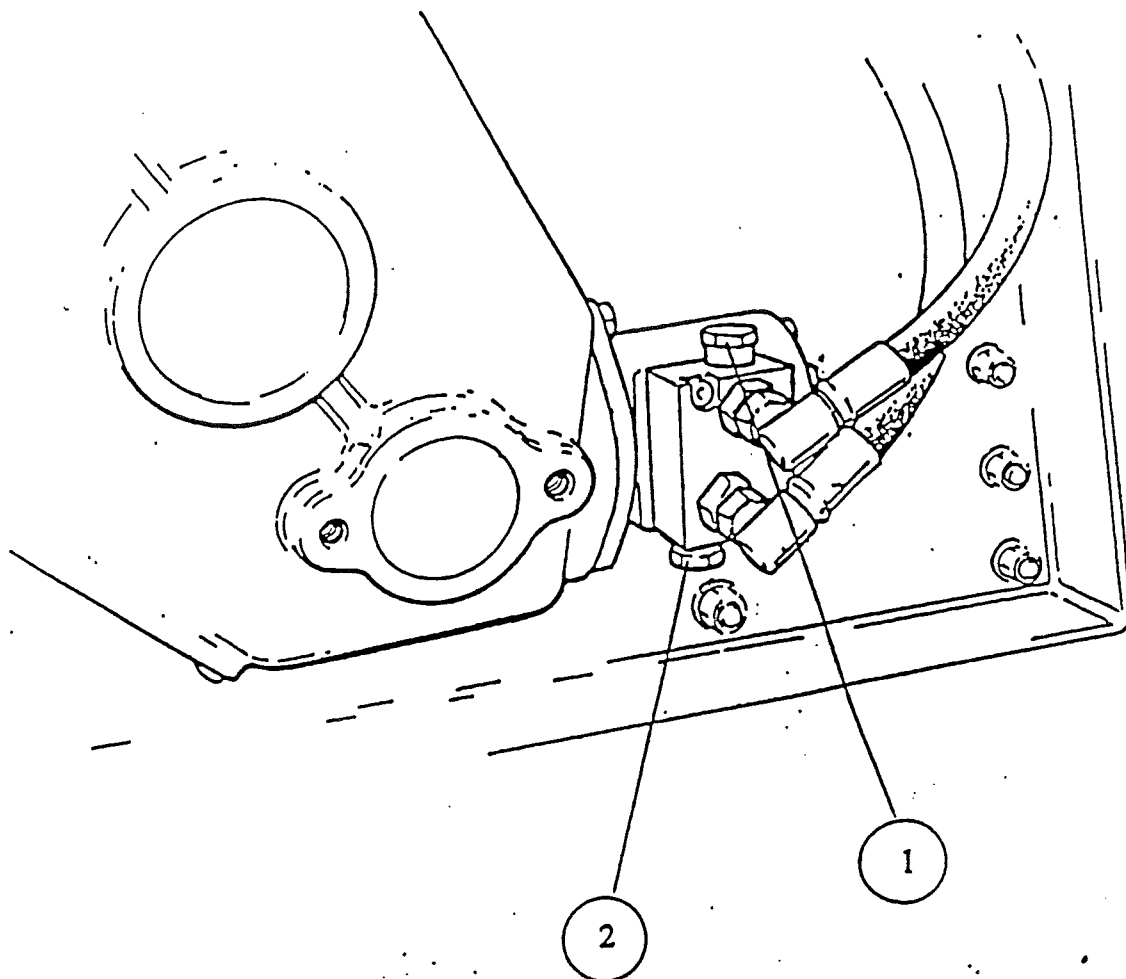

SÄKERHETSVENTILER

Del nr MS 121208/2


Instruktioner för arbete med säkerhetsventilerna som reglerar bottenmattan.

Avlägsna först rätt skyddslock.

Nr. 1 Ventilen kontrollerar mattans rörelse bakåt. För att öka trycket vrid skruven medurs. För att minska trycket vrid skruven moturs.

Nr. 2 Ventilen kontrollerar mattans rörelse framåt. För att öka trycket vrid skruven medurs. För att minska trycket vrid skruven moturs.


Sätt tillbaka skyddslocket.

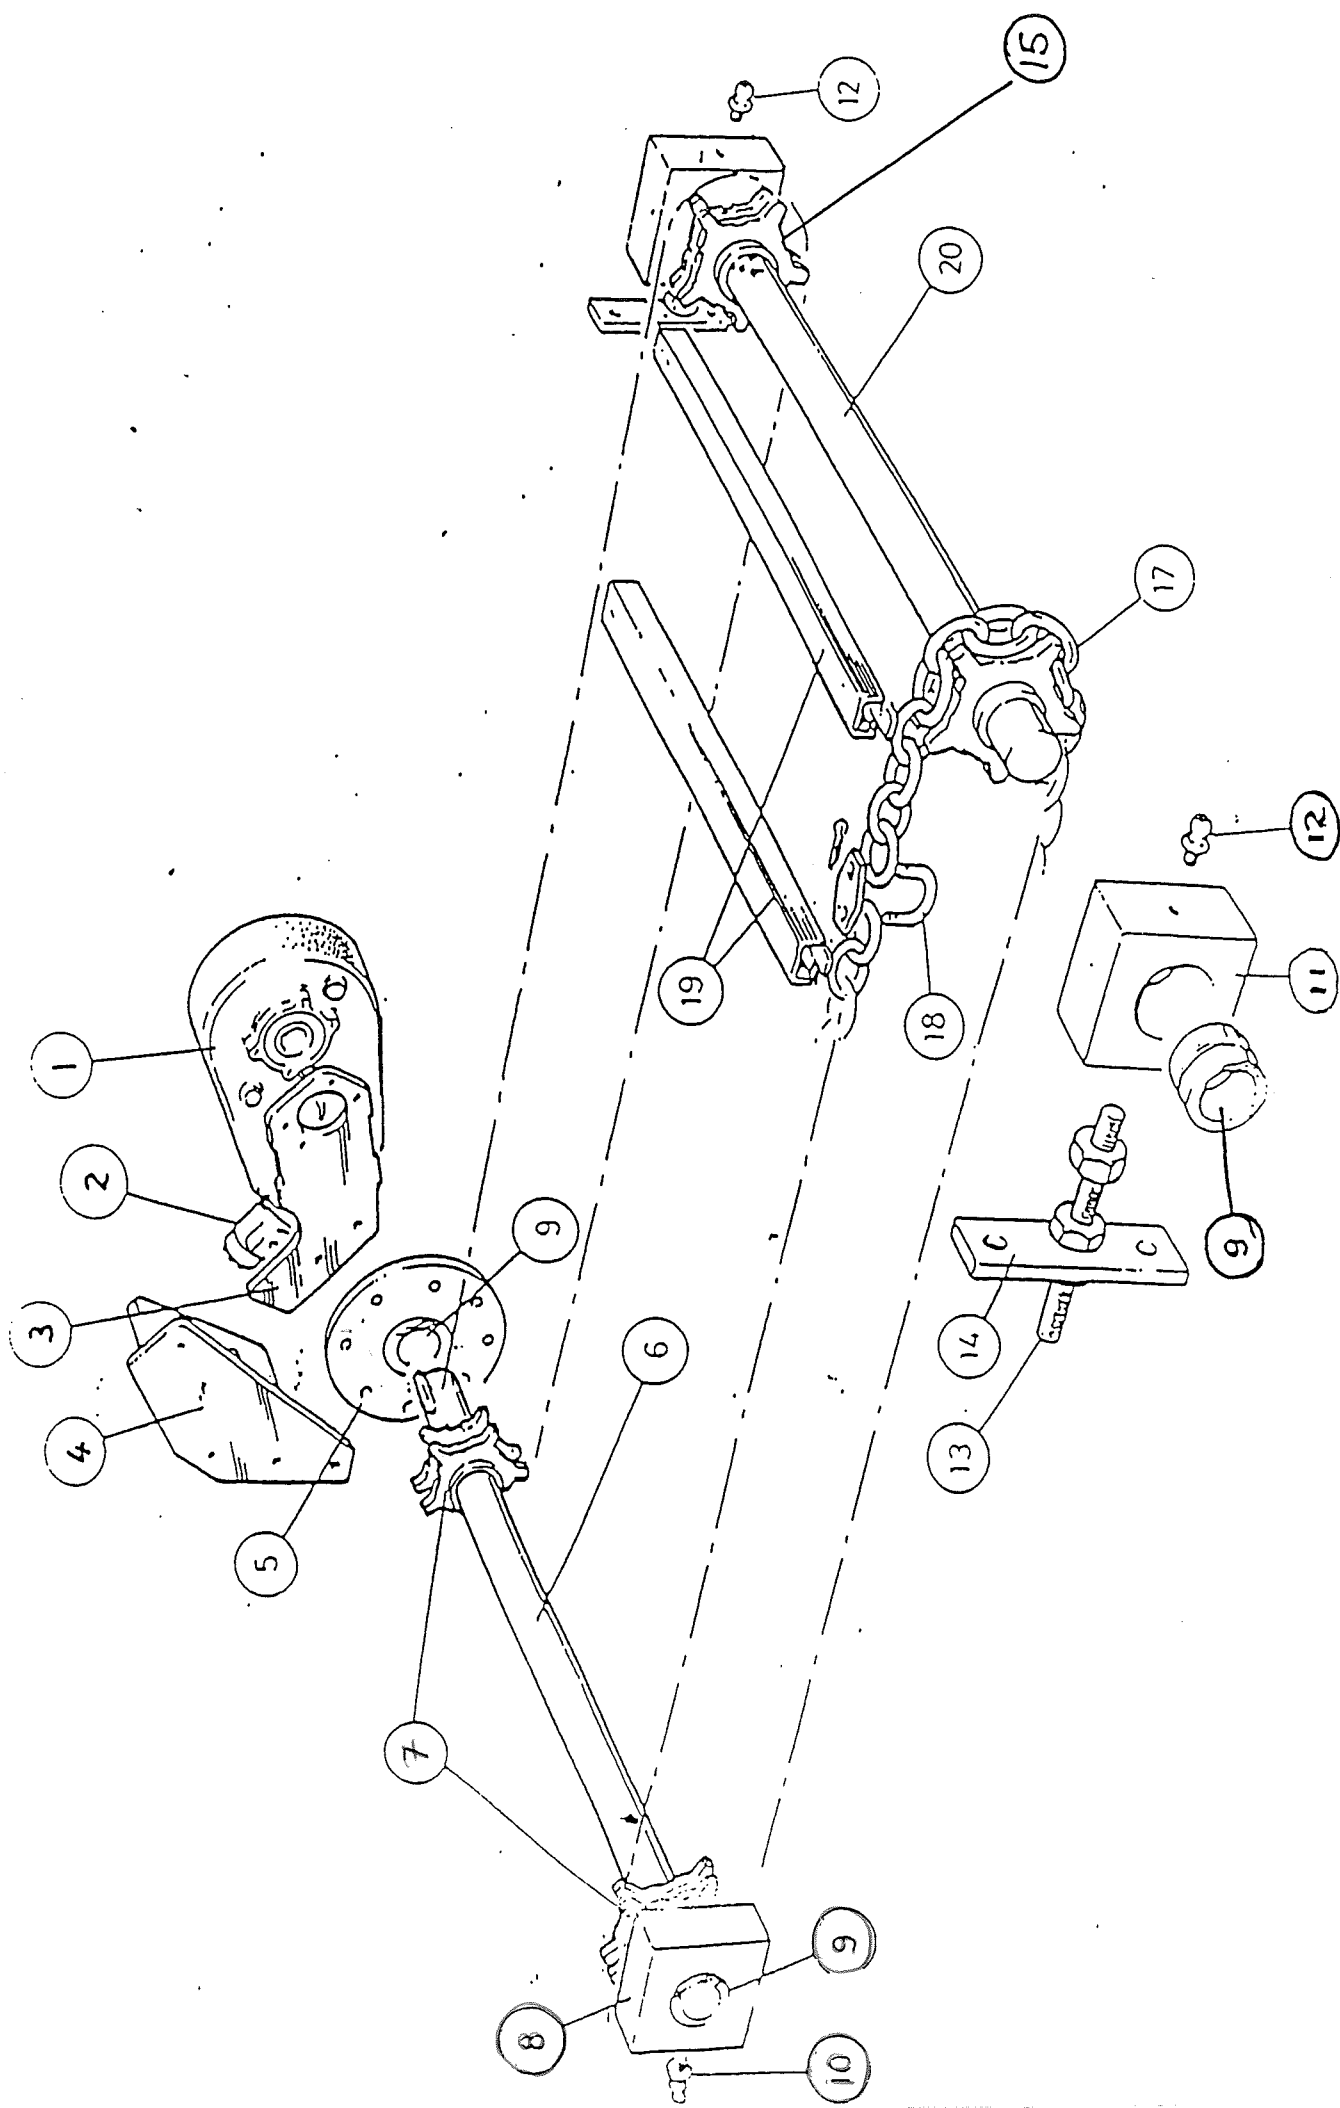

RESERVDELAR

BOTTENKEDJA

Nr	Reservdelsnr	Antal	Beteckning
1	MS 190200	1	Växellåda
2	MS 190248	1	Hydraulmotor
3	MS190201	1	Fästplatta
4	MS 190202	1	Konsoll
5	MS 190203	1	Fläns
6	MS 190135	1	Axel (bak)
7	MS 100128	2	Bakre kedjehjul
8	MS 121082	1	Lagerhus (bak)
9	MS 121083	3	Bronsbusning
10	MS 121084	1	Smörjnippel
11	MS 121085	2	Lagerhus (fram)
12	MS 121086	2	Smörjnippel
13	MS 100186	2	Kedjesträckare
14	MS 100185	2	Är ej en lös reservdel, svetsad i chassit.
15	MS 190138	2	Främre kedjehjul
16	MS 121078	2	Finns ej på bild
17	MS190145	2	Bottenkedja
18	MS 100130	2	Kedjelås
19	MS 190140/2	29	Medbringare (90 & 105)
		31	Medbringare (120)
20	MS 190137	1	Axel med kedjehjul
			OBS! Kedjehjulen är svetsade på axeln.

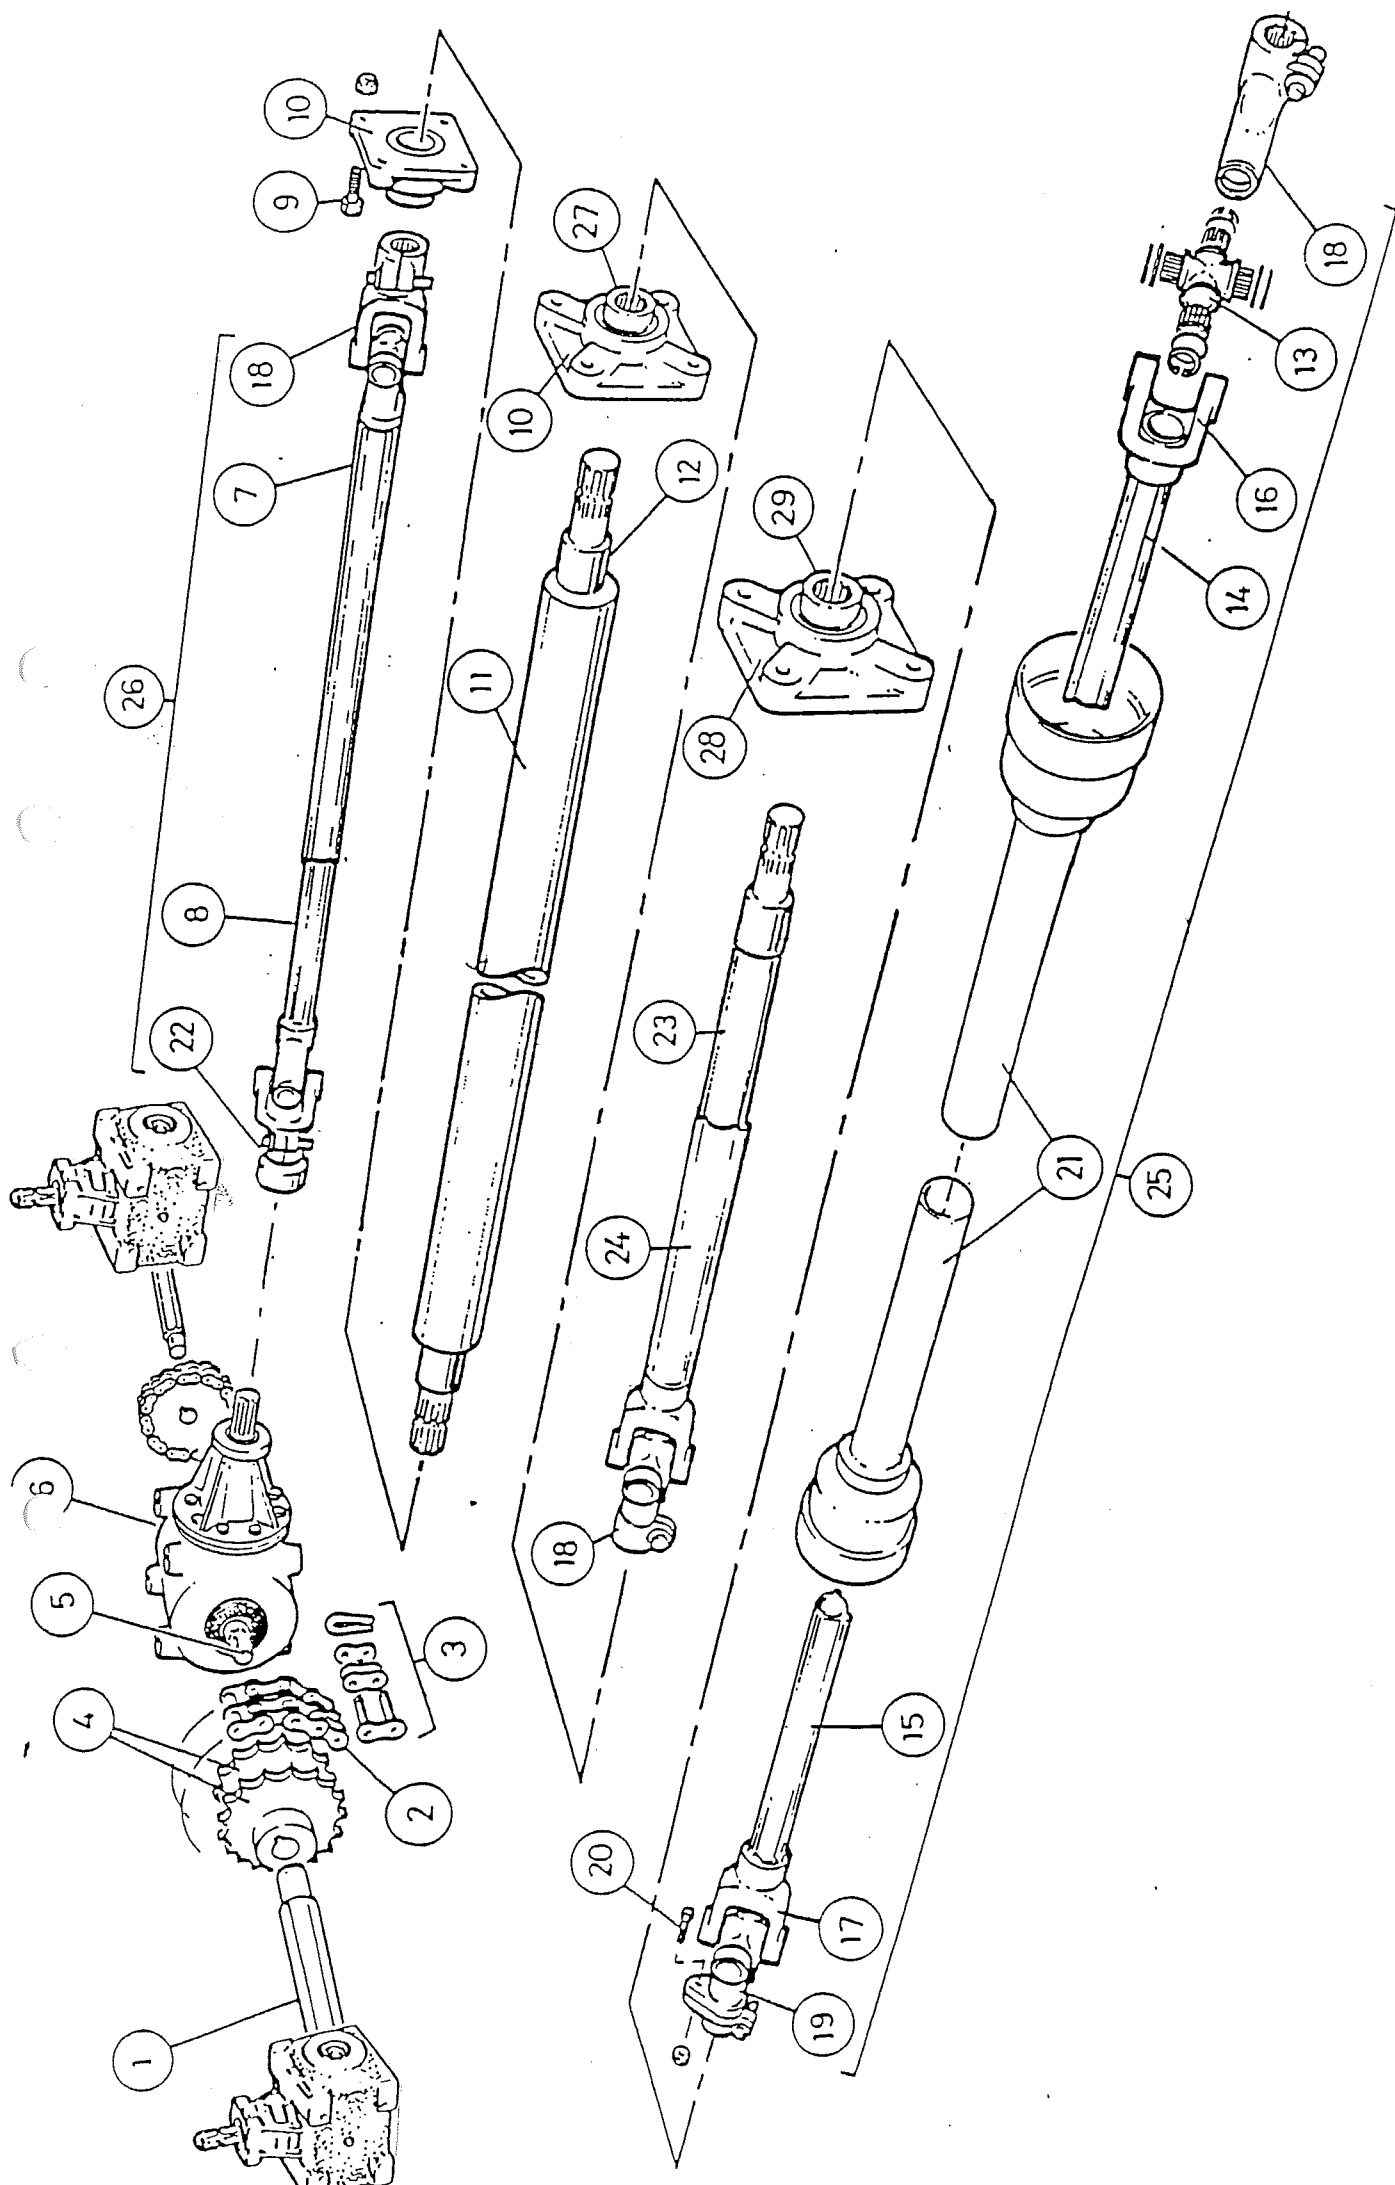


RESERVDELAR

DRIVNING

Nr	Reservdelsnr	Antal	Beteckning
1	MS 190110	2	Sexkantig drivaxel
2	MS190154	2	Duplex kedja
3	MS 190155	2	Kedjelås
4	MS 190151/1	2	Kedjehjul M40 kilspår
	MS 190151/2	2	Kedjehjul M35 påsvetsat
	MS 190152	2	Kedjehjul 6 spline centrum 1000 rpm
5	MS 190111/1	1	Växellåda mittaxel M41
6	MS 190001/1	1	Växellåda – 540 RPM ineffekt
	MS 190002	1	Växellåda – 1000 RPM ineffekt
7	MS 190116	1	Yttre rör
8	MS 190115	1	Inre rör
9	MS 121090	12	Bult och låsmutter
10	MS 121040	2	Lagerhus
11	MS 121163	1	Axel
12	MS 121164	2	Axeltapp
13	MS 121079	5	Knutkors
14	MS 121171	1	Yttre rör
15	MS 121170	1	Inre rör
16	MS 121169	2	Gaffel – inre rör
17	MS 121168	3	Gaffel – yttre rör
18	MS 121167	3	Gaffel med lås – 6 spline
19	MS 121166	1	Skärbultskoppling
20	MS 121088		Brytbult 6.8 540 PTO
	MS 121088/1		Brytbult 4.6 1000 PTO
21	MS 121089	1	Skyddsrör
22	MS 190120	1	Frilöpskoppling
23	MS 190124	1	Inre rör
24	MS 190125	1	Yttre rör
25	MS 121087	1	Kompl PTO-axel med skärbultskoppling
	MS 121087/1	1	Kompl PTO-axel med vidvinkel 6spline
	MS 121087/2	1	Kompl PTO-axel med vidvinkel 21 ”
26	MS 190130	1	Kompl PTO-axel
27	MS 121041	3	Lager med låsring
28	MS 121040/1	1	Lagerhus
29	MS 121040/2	1	Lager med låsring

SHREDDING AUGER ASSEMBLIES

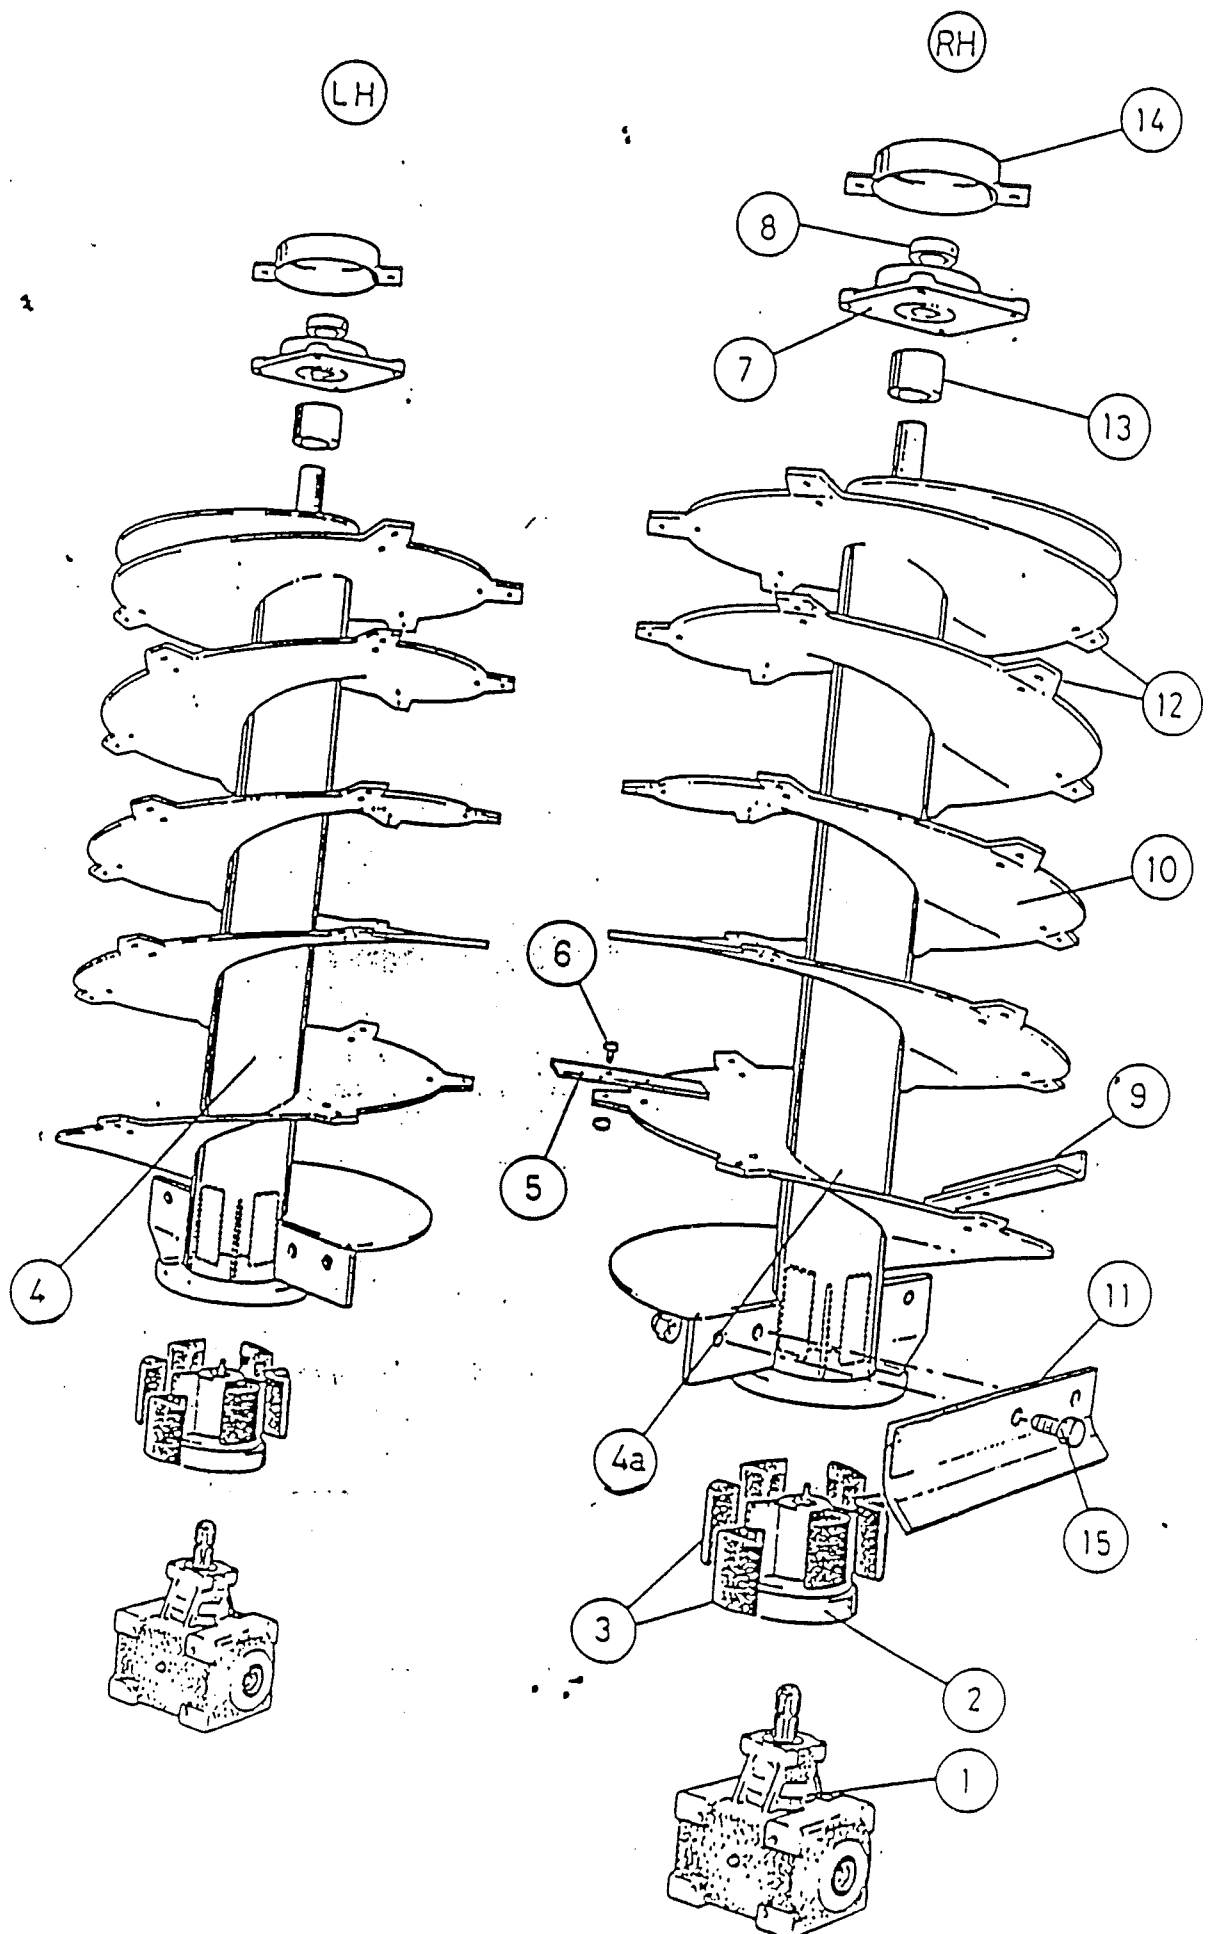


RESERVDELAR

SPRIDARVALSEN

Nr	Reservdelsnr	Antal	Beteckning
1	MS 190001	2	Växellåda – 540 RPM
	MS 190000	2	Växellåda – 1000 RPM
2	MS 190100	2	Drivkoppling
3	MS 190101	12	Gummimedbringare
4	MS 190103	1	Spridarvals V (90)
4a	MS 190104	1	Spridarvals H (90)
4b	MS 190012	1	Spridarvals V (105) (120)
4c	MS 190013	1	Spridarvals H (105) (120)
5	MS 190105	48	Spridarspets (90)
		60	Spridarspets (105)
		60	Spridarspets (120)
6	MS 121095	96	Bult + låsmutter (90)
		120	Bult + låsmutter (105)
		120	Bult + låsmutter (120)
7	MS 121093	2	Komplett lager
8	MS 121092	2	Lagerlåsning
9	MS 190106		Vinkelformare
10	MS 190107		Spridarvalssektion
11	MS 190108/2	2	Vänster Spridarvinge – 12"
	MS 190108/3	2	Höger Spridarvinge – 12"
12	MS 190107/1		Fäste för spridarspets
13	MS 190112	2	Avståndsbussning
14	MS 190113	2	Lagerlock
15	MS 121095	8	Bult + mutter


OBS! Nr 9 Vid spridning av lättare material såsom torr hönsgödsel, kalk eller liknande kan en vinklad spridarspets monteras. Börja i toppen, montera på var tredje ner till mitten.

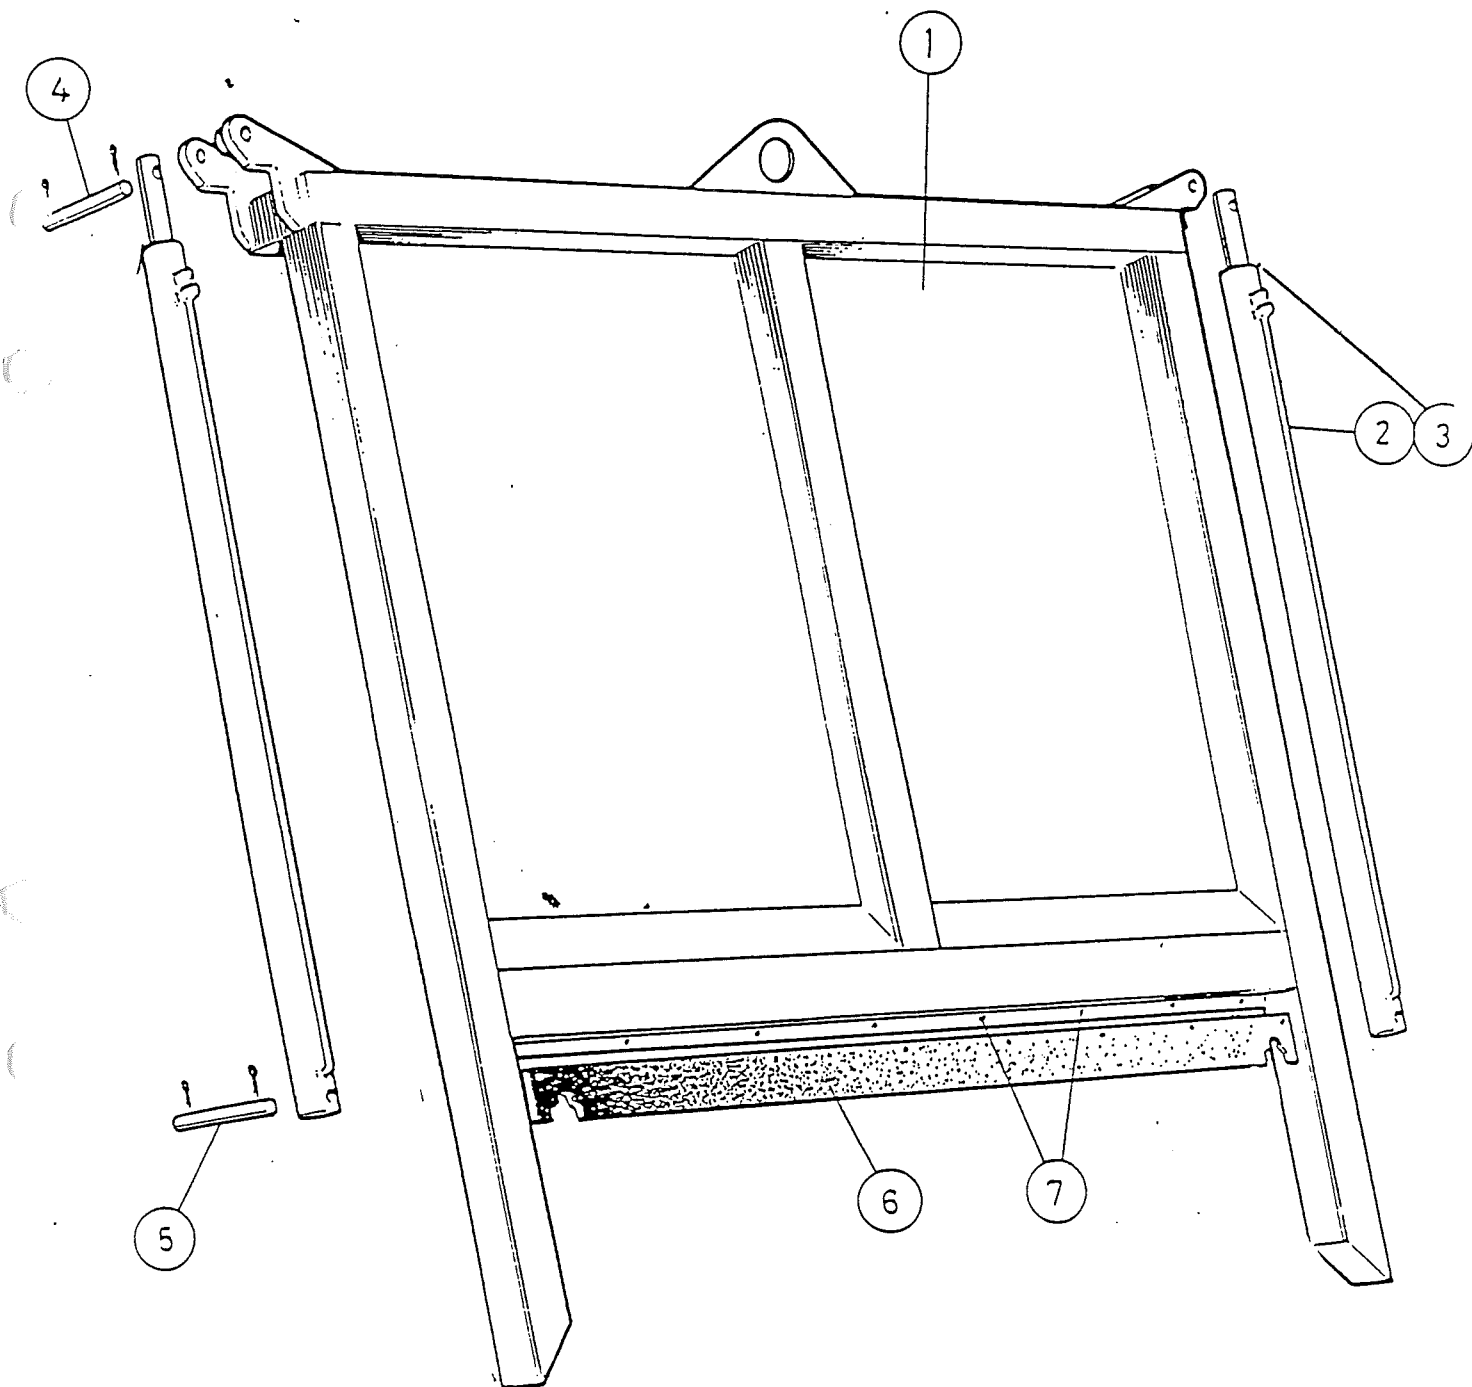

RESERVDELAR

BAKLÄM

Nr	Reservdelsnr.	Antal	Beteckning
1	MS 190163	1	Lucka – 90
	MS 190164	1	Lucka – 105/120
2	70879	2	Hydraulcylinder – 90
	70880		Hydraulcylinder – 105/120
3	70931	2	Packningsset 2” innerdiameter
4	MS 190253	2	Toppstångsbult
5	MS 190254	2	Bult (nedre)
6	MS 190161	1	Gummilist
7	73034	7	Bult

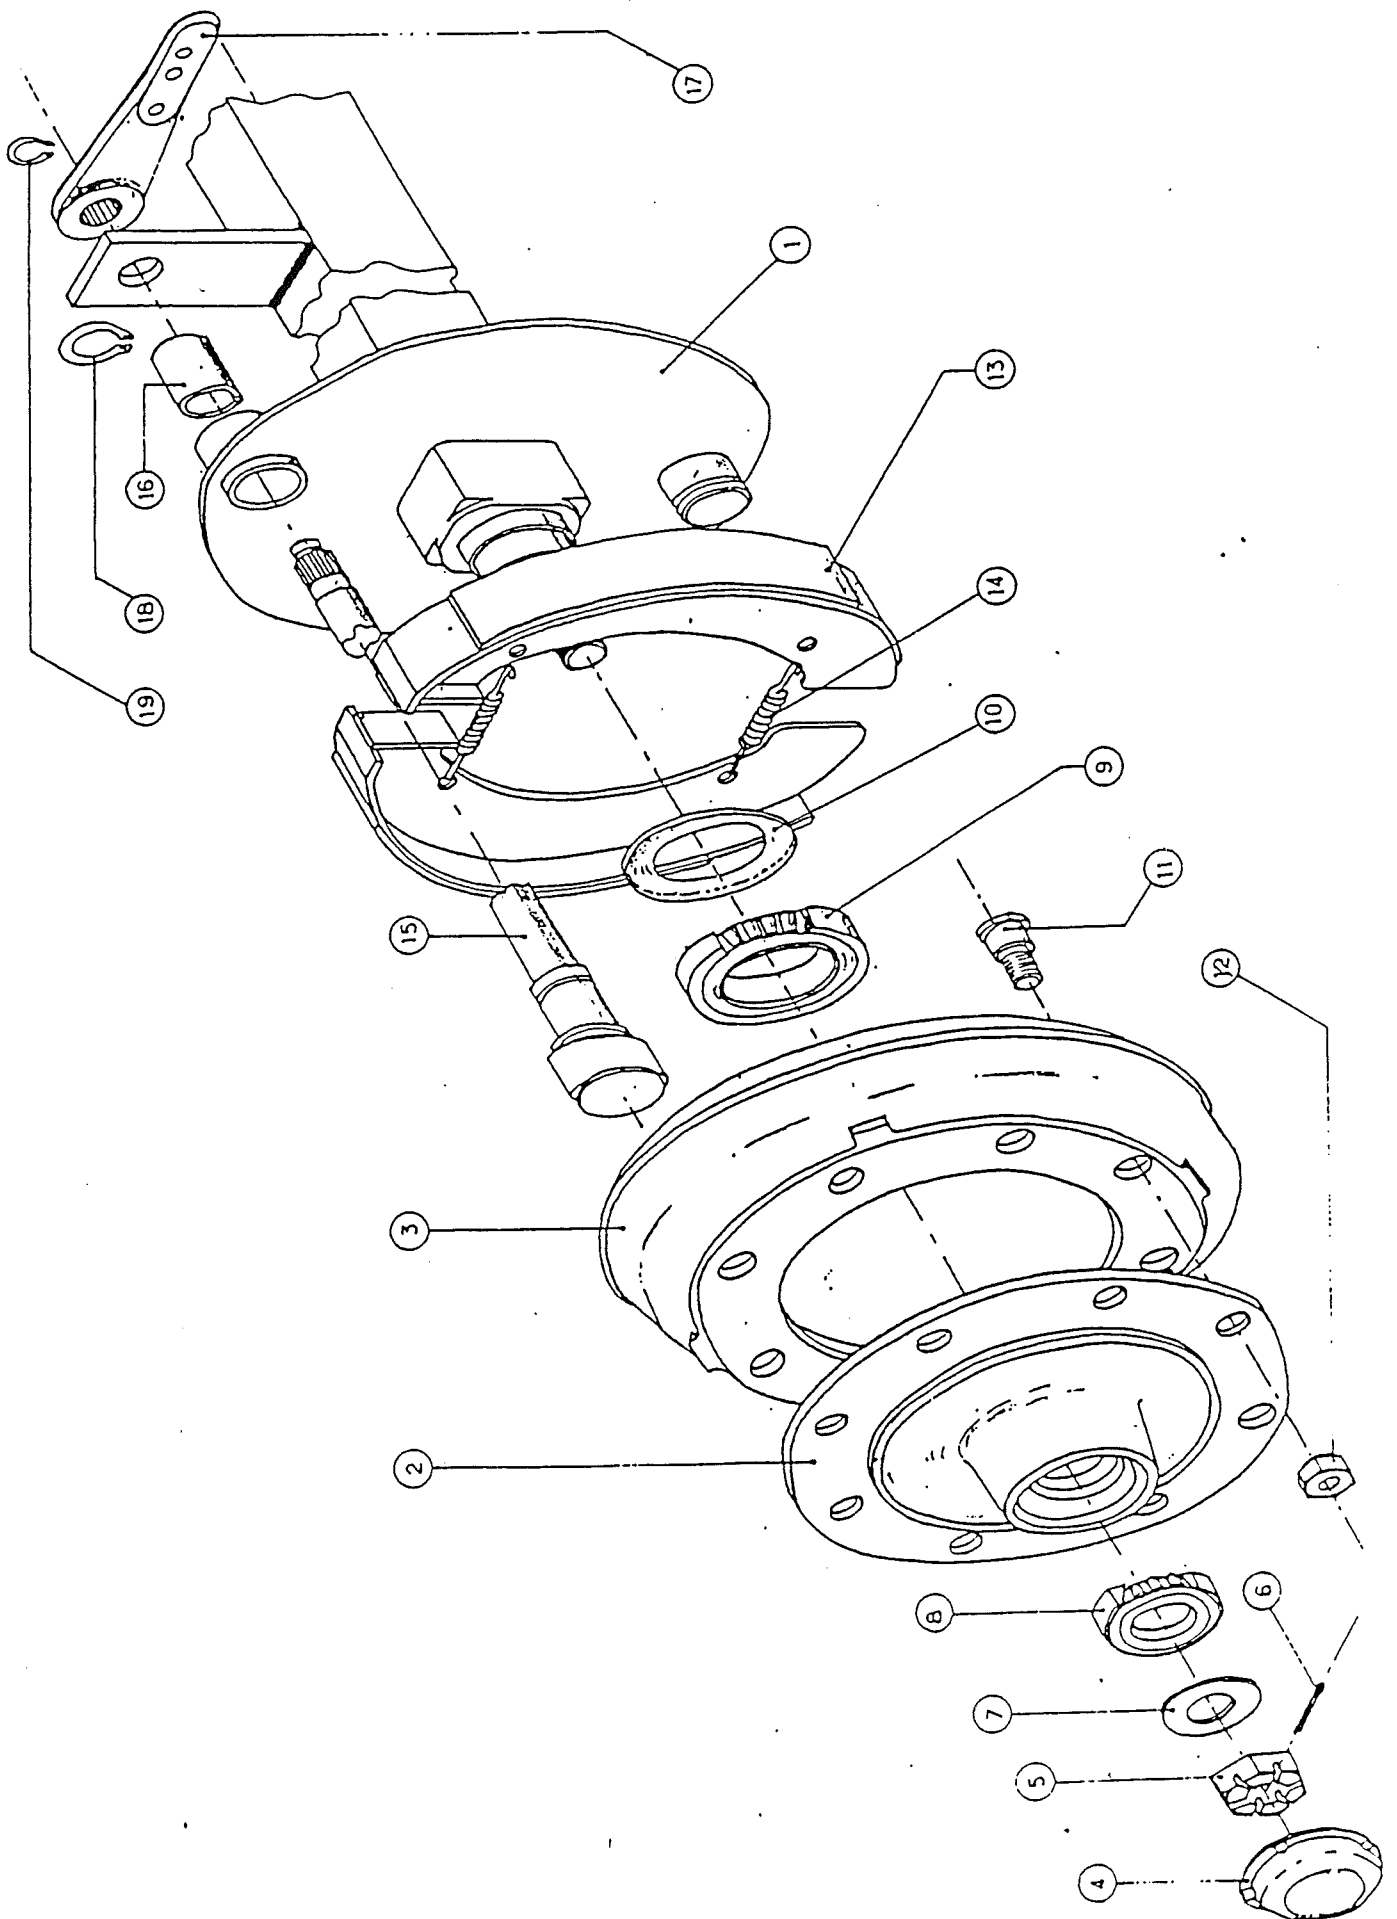


RESERVDELAR

COLAERT AXEL, 14 TONS KAPACITET – 110 MM, MODELL EF1120461
BROMSSTORLEK 400X80

Nr	Reservdelsnr	Antal	Beteckning
1	6090105	2	Gavel
2	6020125	2	Nav
3	6058128	2	Bromstrumma
4	7170020	2	Navkapsel
5	2380008	2	Kronmutter
6	8851090	2	Saxpinne
7	N/A		Bricka
8	7942215	2	Lager – yttre
9	7942080	2	Lager – inre
10	7780010	2	Tätning
11	4108058	16	Navbult
12	2516050	16	Hjulmutter
13	7851001	4	Bromsback
14	7841001	4	Fjäder
15		2	Axel
16	7610514	2	Bussning
17	7680001	2	Hävarm – manöverspak
18	8900038	2	Låsring
19	8900025	2	Låsring

MAIN "T" GEARBOX 278C/021
1000 RPM PTO SPEED

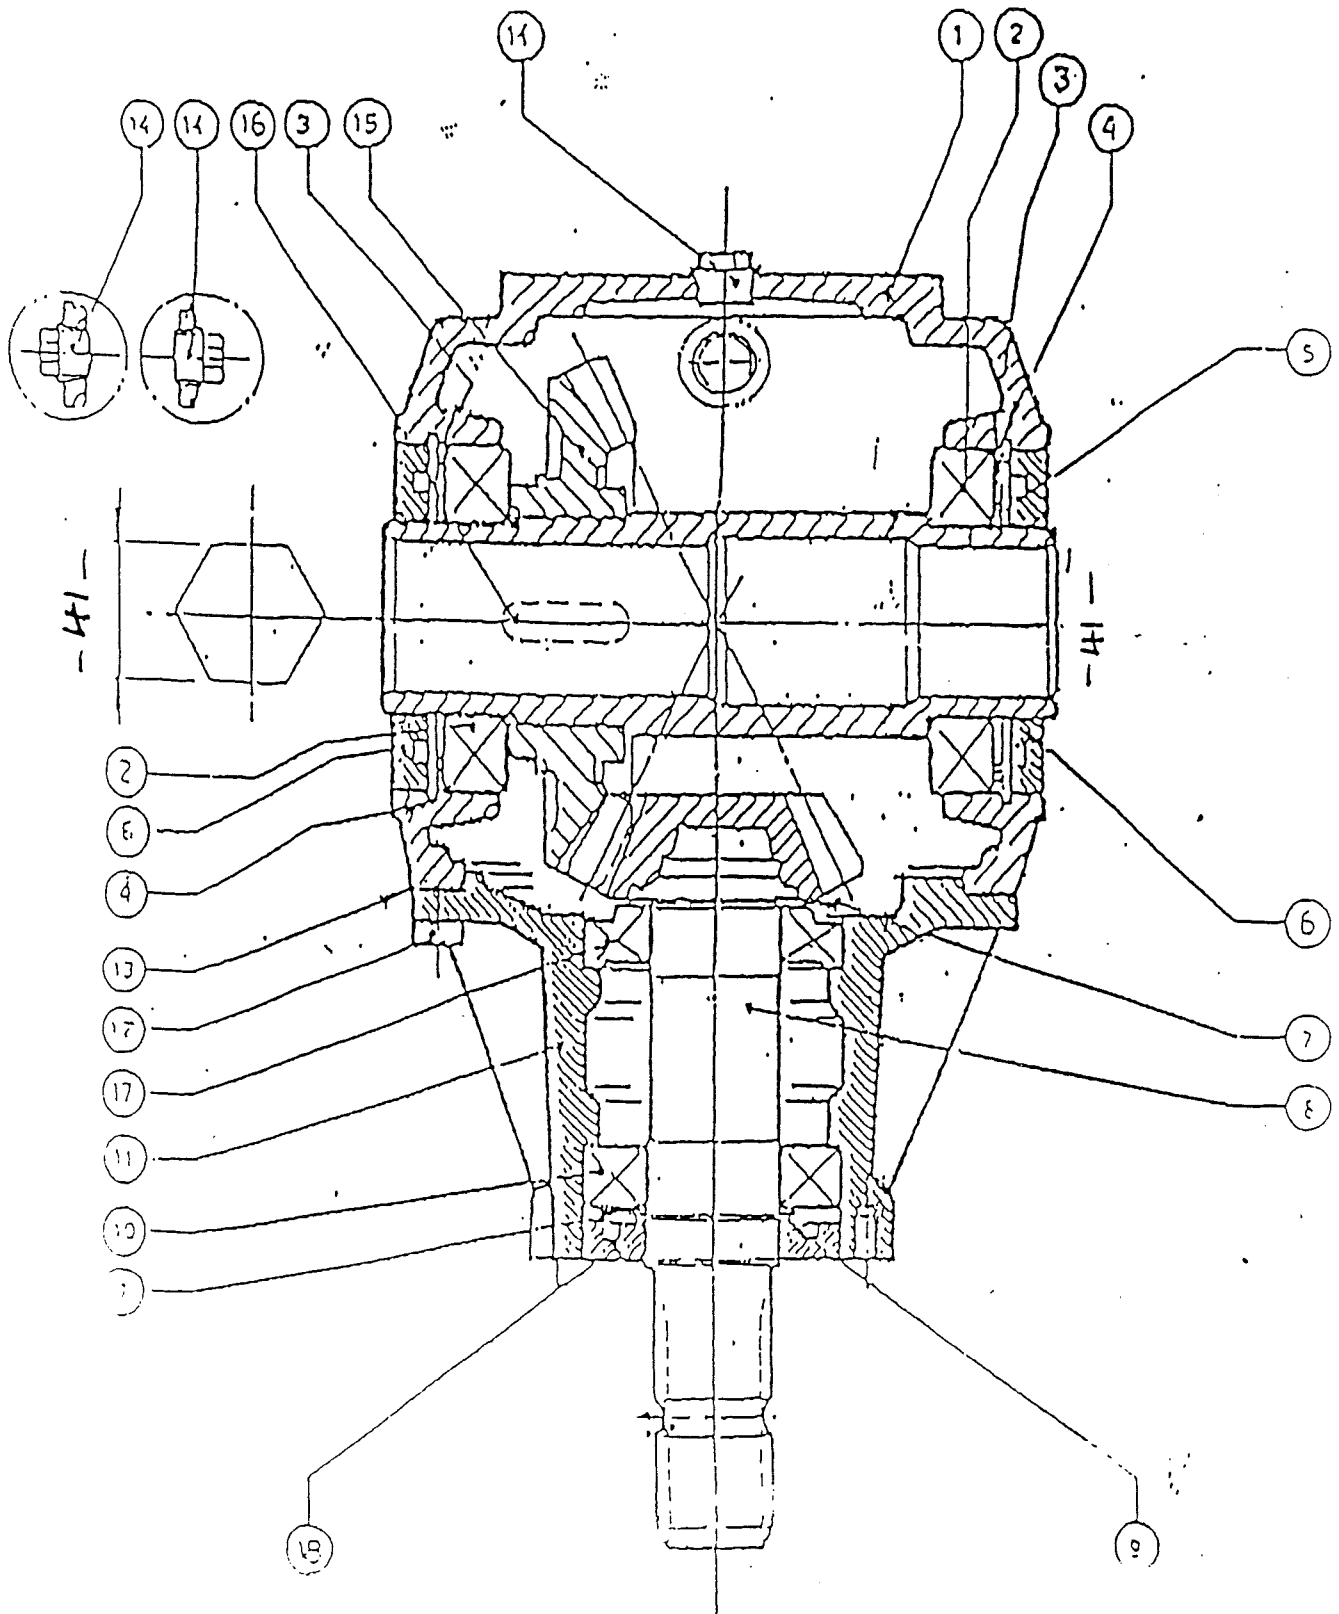


RESERVDELAR

VÄXELLÅDA

Nr	Reservdelsnr	Antal	Beteckning
1	MS 190080	1	Växellådshus
2	MS 190081	2	Lager
3	MS 190082	2	Shims
4	MS 190083	2	Låsring
5	MS 190084/2	1	Avståndsring
6	MS 190085	2	Tätning
7	MS 121150	2	Shims
8	MS 190086/1	1	Axel
9	MS 121152	1	Låsring
10	MS 121153	1	Lager
11	MS 121154	1	Lagerhus
12	MS 121155	8	Bult
13	MS 121156	1	Packning
14	MS 121074	3	Plugg
15	MS 190087/1	1	Kronhjul
16	MS 190088	1	Krysskil
17	MS 121148	1	Lager
18	MS 121149	1	Tätning

AUGER GEARBOX - T27A - 267 045
1000 RPM PTO SPEED


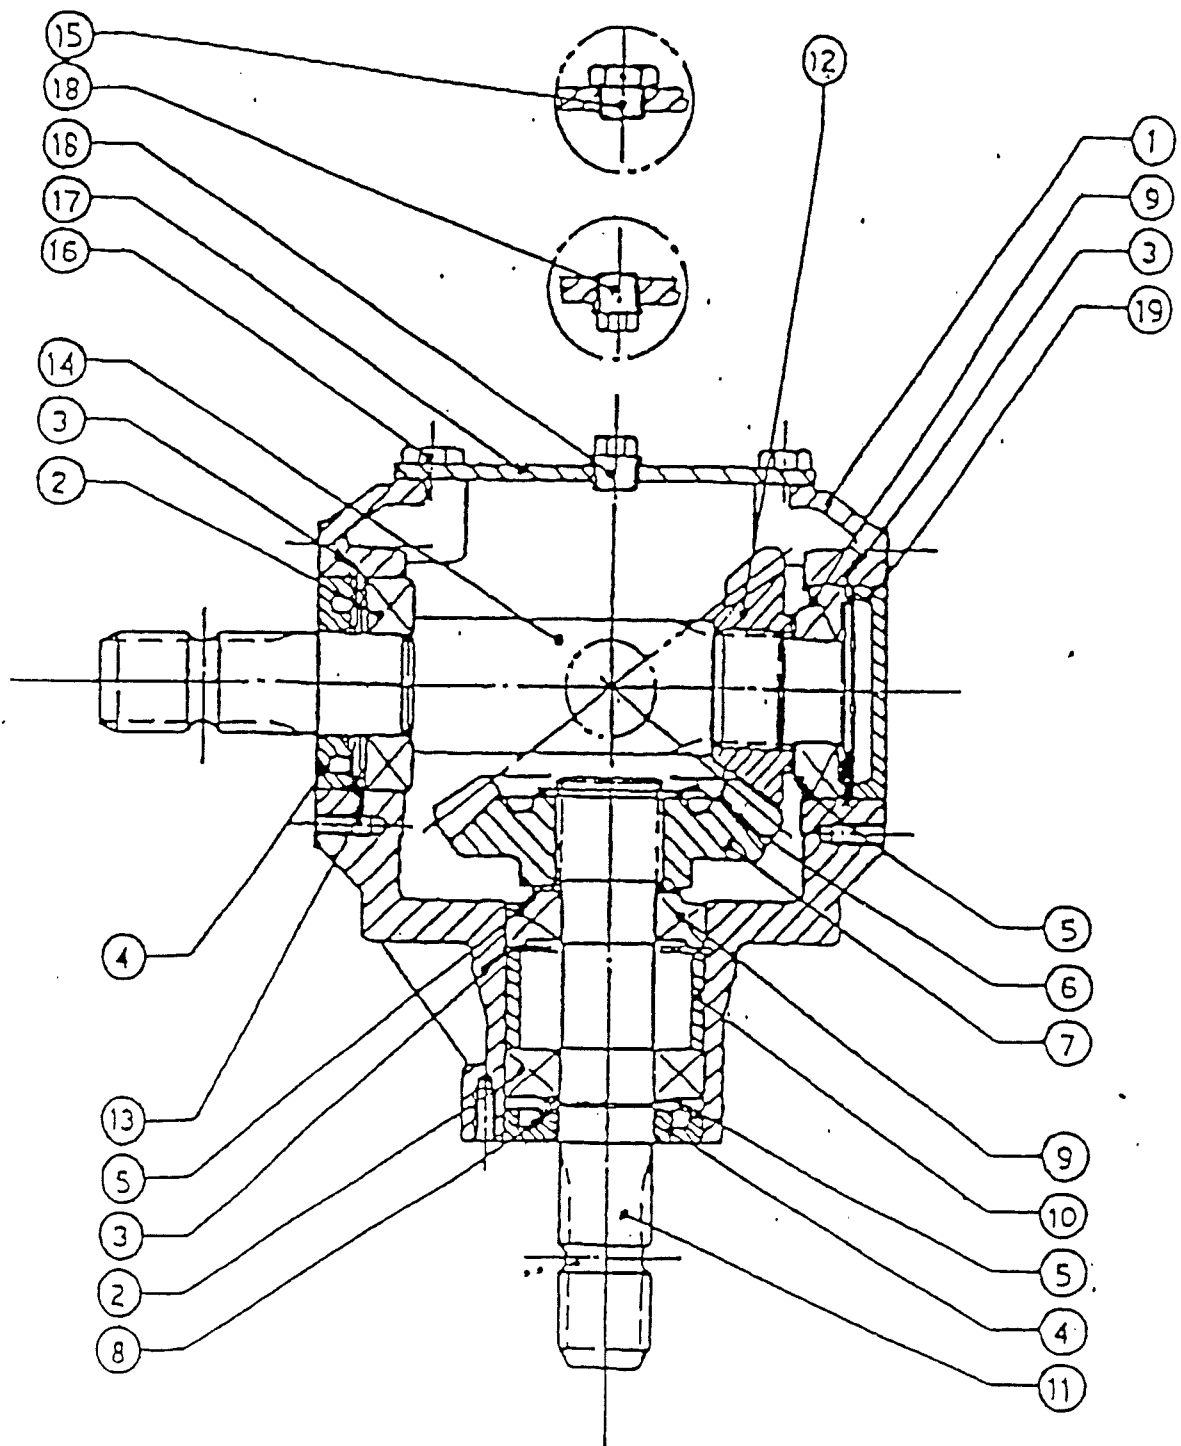


RESERVDELAR

SPRIDARVALS, VÄXELLÅDA T27A - 267 045, 1000 RPM PTO

Nr.	Reservdelsnr	Antal	Beteckning
1	MS 190165	1	Växellådshus
2	MS 190166	2	Lager
3	MS 190167	3	Låsring
4	MS 190168	3	Dubbeltätning
5	MS 190169	3	Shims
6	MS 190170	1	Låsring
7	MS 190171	1	Kronhjul
8	MS 190172	1	Låsring
9	MS 190173	2	Lager
10	MS 190173	1	Avståndsbussning
11	MS 190059	1	Axel 1 3/8"
12	MS 190174/2	1	Spetshjul
13	MS 190175	1	Shims
14	MS 190175/1	1	Axel 1 3/8"
15	MS 190176	1	Plugg
16	MS 190063	4	Bult
17	MS 190064	1	Gavel
18	MS 121074	1	Plugg
19	MS 190178	1	Lock

FLOOR DRIVE GEARBOX BERMA

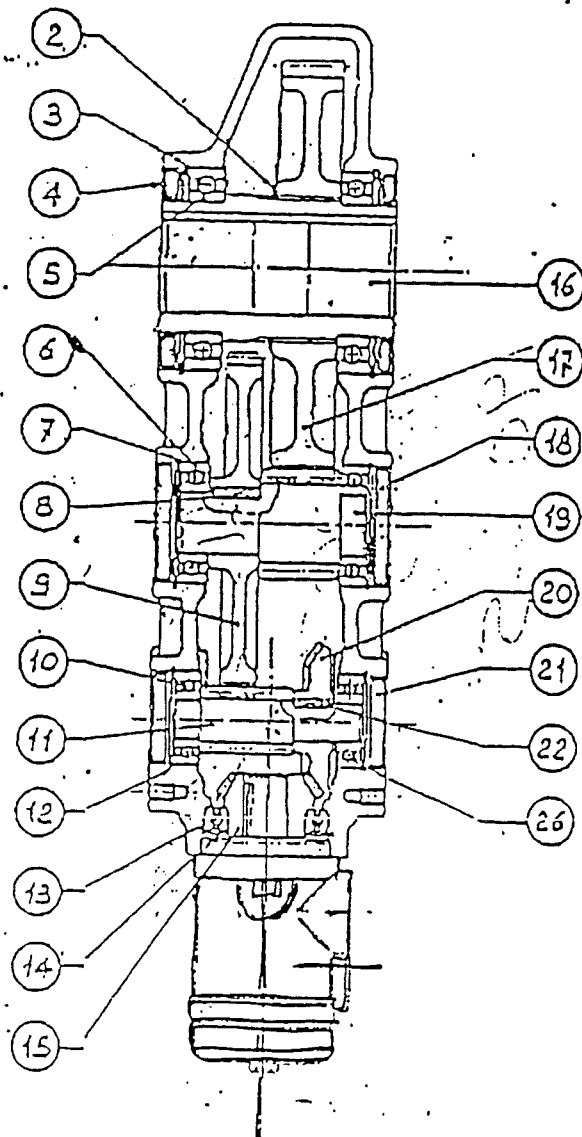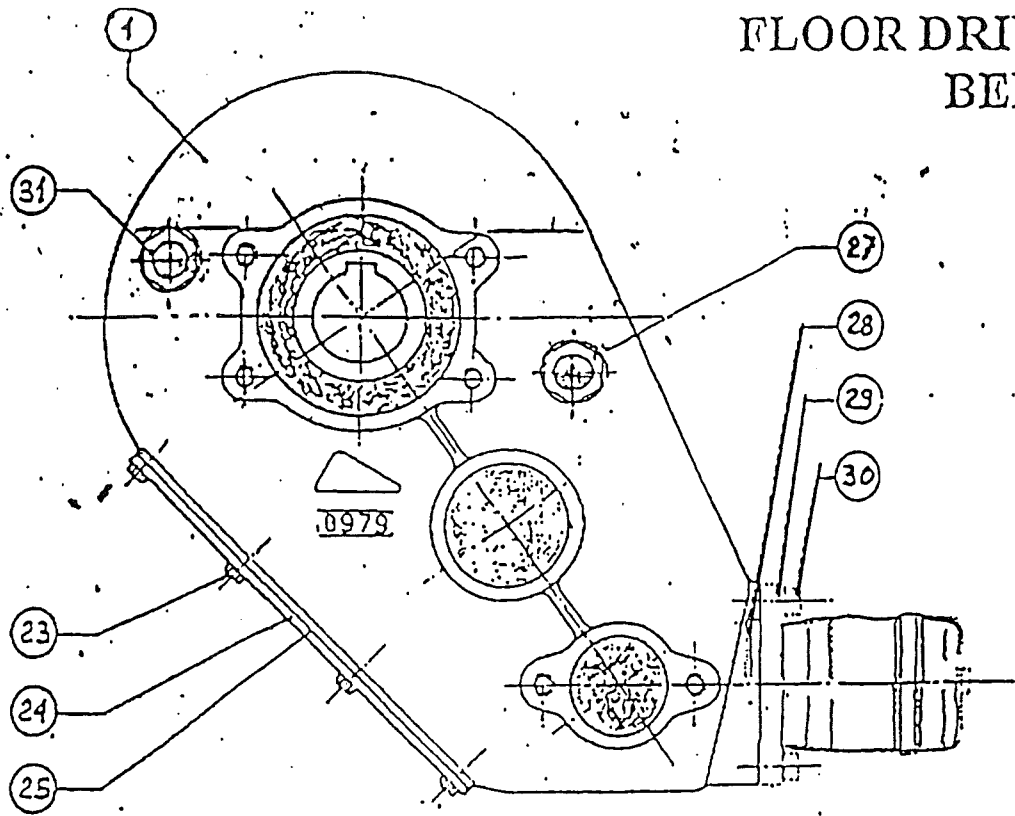


RESERVDELAR

BOTTENMATT - BERMA VÄXELLÅDA

Nr.	Reservdelsnr	Antal	Beteckning
1	MS 190220	1	Växellådshus
2		1	Låsring
3		2	Låsring
4	MS 190227	1	Tätning
5	MS 190225	2	Lager
6	MS 121153	2	Lager
7	MS 190241	2	Låsring
8	MS 190230	1	Kil
9	MS 190229	1	Kugghjul
10	MS 190233	2	Lager
11	MS 190232	1	Drev
12	MS 190236	2	Låsring
13	MS 121062	2	Lager
14	MS 190235	1	Låsring
15	MS 190234	1	Drev
16	MS 190228	1	Bussning
17	MS 190229	1	Kugghjul
18	MS 190231	2	Lock
19	MS 190240	1	Drev
20	MS 190239	1	Kronmutter
21	MS 190238	2	Lock
22	MS 190237	1	Kil
23	MS 190222	8	Skruv
24	MS 190221	1	Lock
25	MS 190244	1	Packning
26		1	Avståndsring
27	MS 190243	1	Nivåglas
28	MS 190245	1	O-ring
29	MS 190246	1	Hydraulmotor
30	MS 190247	2	Ställskruv
31	MS 190242	1	Plugg

KOPPLING FÖR 7 STIFTS STICKPROPP

SPRIDARE – TIPPVAGNAR-GÖDSELTANKVAGNAR

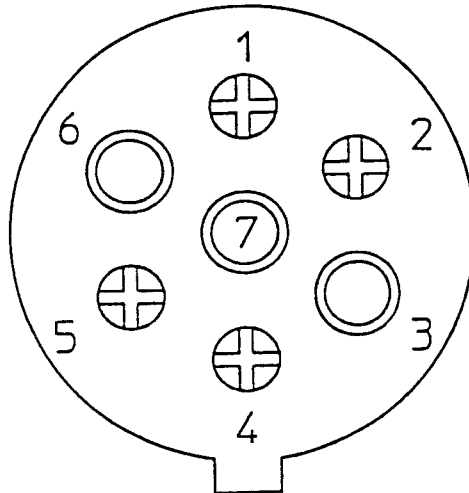

1 - GUL - Y - VÄNSTER INDIKATOR

2 - BLÅ - B - DIMMA

3 - VIT - W - JORD



4 - GRÖN - G - HÖGER INDIKATOR

5 - BRUN - BR - SLADD

6 - RÖD - R - STOPP

7 - SVART - BL - SIDOMARKÖRER

STIFT 5 OCH 7 KAN SAMMANKOPPLAS

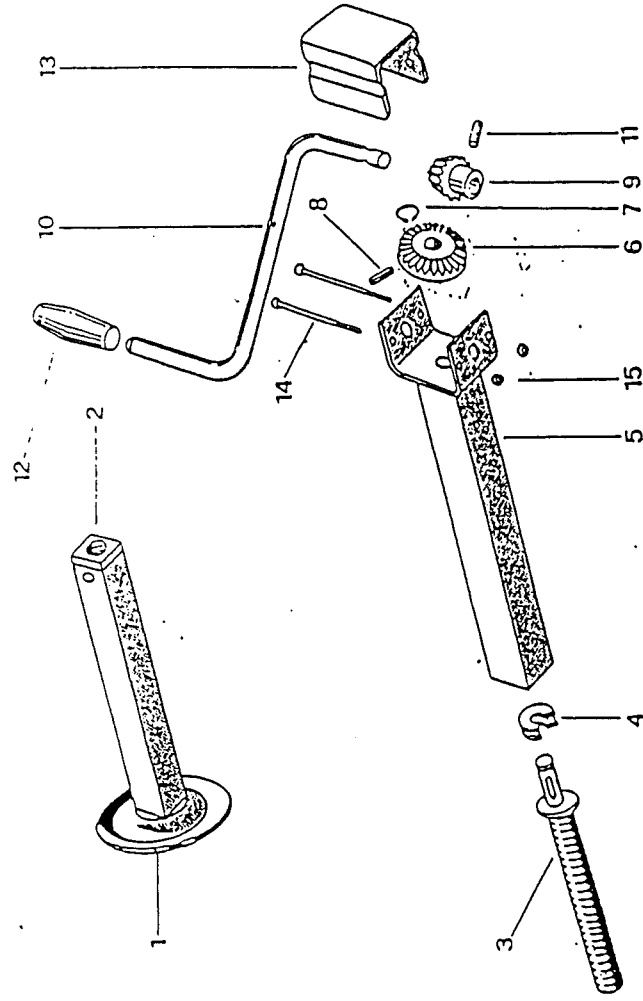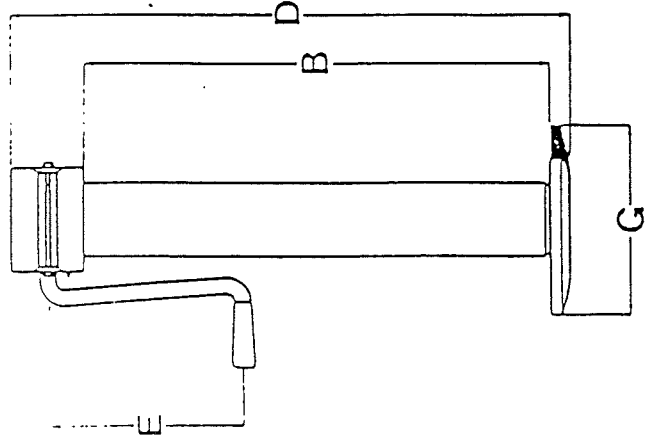

STÖDBEN


Nr	Reservdelsnr	Beteckning
1		Innerrör
2 & 3	70314	Gängad axel och mutter
4	70315	Lager och bricka
5		Ytterrör
6 & 9	70313	Kugghjul
7		Låsring
8		Kil
10		Vev
11	70316	Stift
12		Handtag
13		Kåpa
14 & 15		Bult och mutter

B	D	E	G
mm	mm	mm	mm
500	620	220	220
500	620	220	220

Parking jacks with vertical handle.

DG 706

WIDE ANGLE PTO ASSEMBLY (NOT SHOWING SHEARBOLT ASSEMBLY)

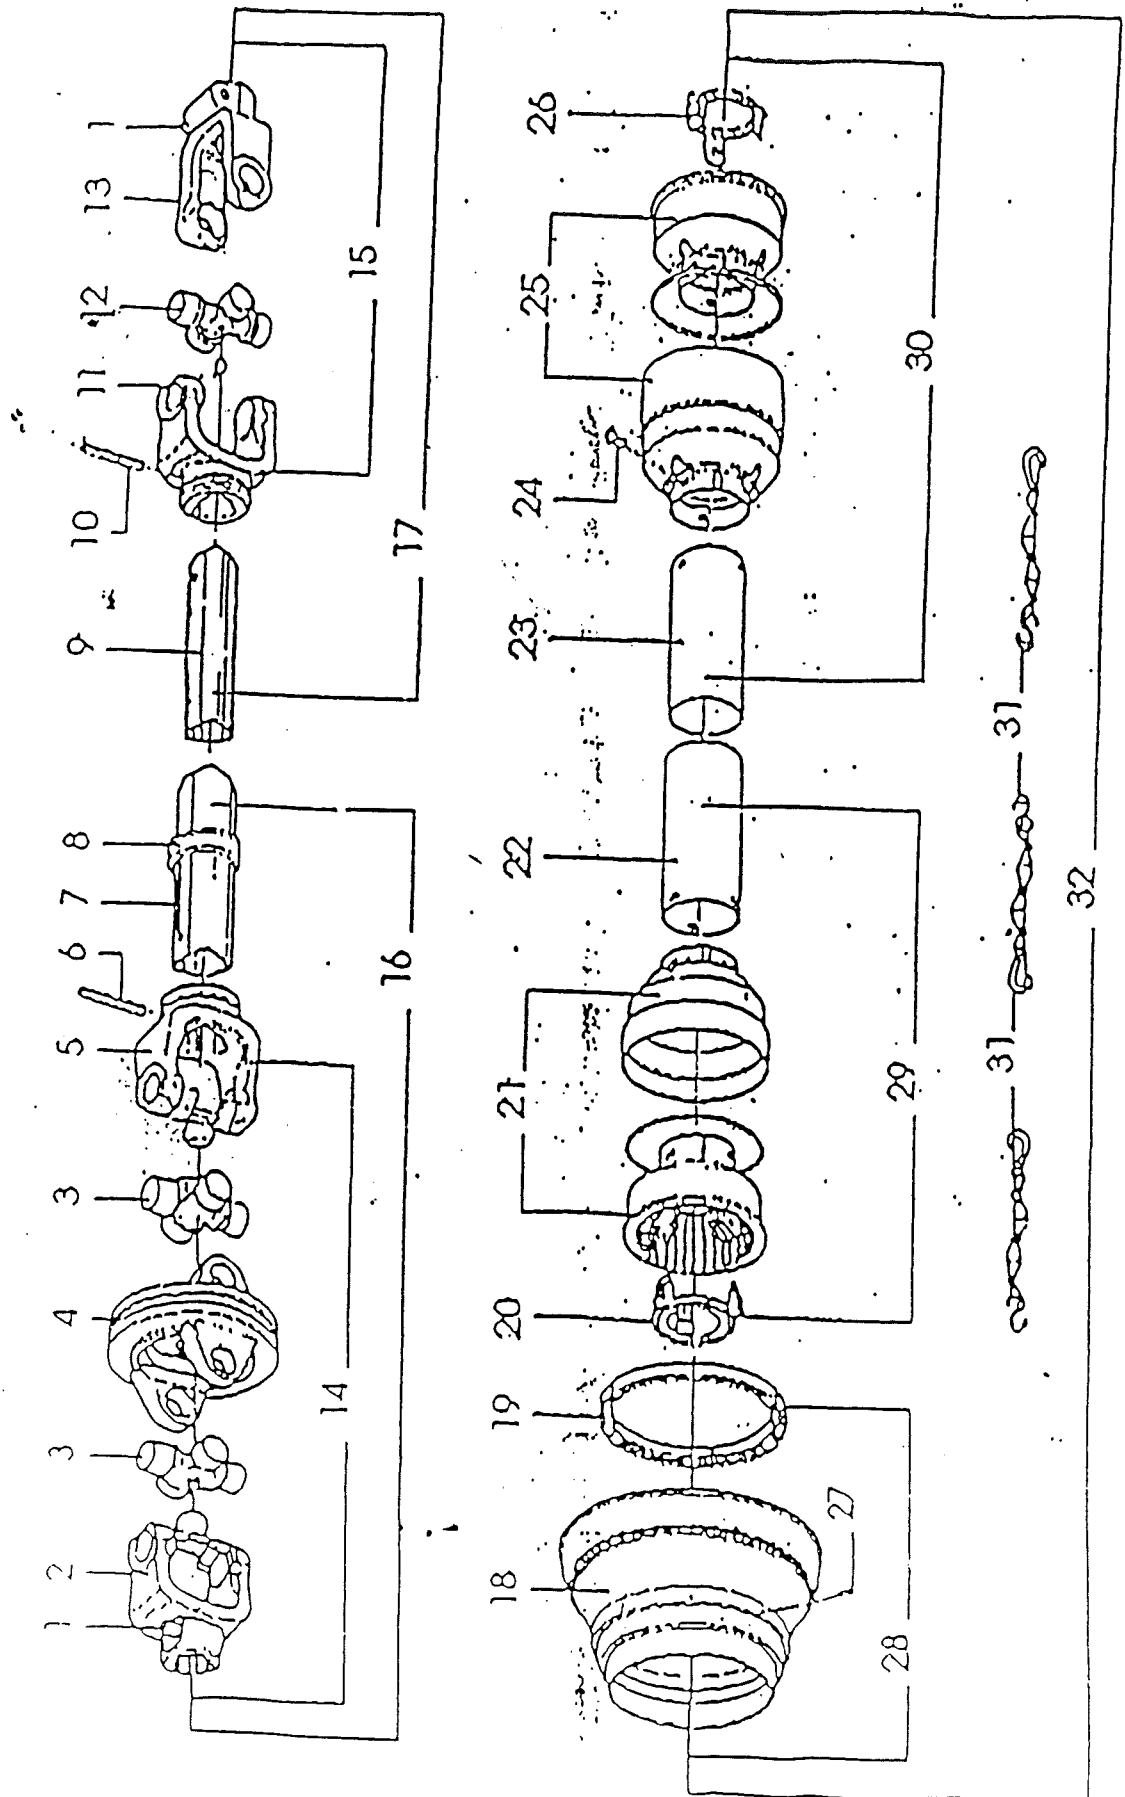


RESERVDELAR


VIDVINKEL PTO KOMPLETT

Nr	Reservdelsnr.	Antal	Beteckning
1	42036	2	Spärrstift, sats
2	42073	1	Splinesgaffel
3	42077	2	Knutkors
4	42092	1	Dubbelknut
5	42075	1	Rörgaffel
6	42030	1	Spännstift
7	42086	1	Ytterrör
8		1	Skyddsstöd
9	42087	1	Innerrör
10	42029	1	Spännstift
11		1	Rörgaffel
12	MS 121079	1	Knutkors
13	42034	1	Splinesgaffel
14	42091	1	Vidvinkel CV, komplett
15		1	Kardanled
16		1	Halv PTO axel, ytterrör m skydd
17		1	Halv PTO axel, innerrör m skydd
18		1	Vidvinkeltratt
19	42081	1	Lagerring
20	42056	1	Glidlager för ytterrör
21		1	Kopplingstratt för ytterrör
22	42084	1	Yttre skydd
23	42083	1	Inre skydd
24		6	Bult
25	42055	1	Tratt för innerrör
26	42057	1	Glidlager för innerrör
27	42025/6	6	Skruv
28	42090	1	Vidvinkeltrattsats
29		1	Ytterskydd komplett
30		1	Innerskydd komplett
31	42058	3	Säkerhetskedja
32	42088	1	Komplett skydd


LOWLANDER 105

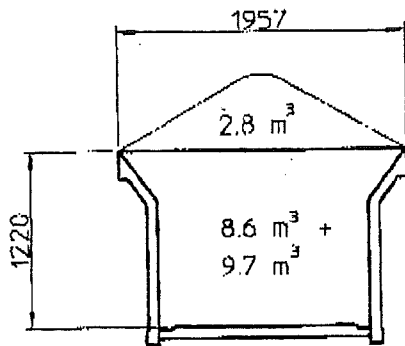

BODY WITH HEAPED LOAD

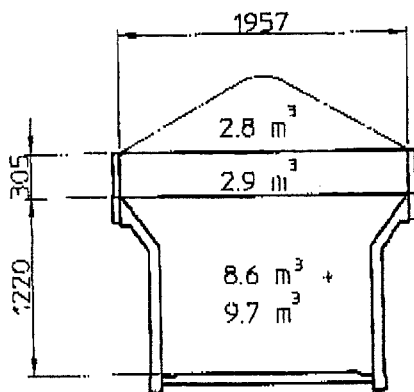




BODY WITH HEAPED LOAD & 12' EXTENSIONS

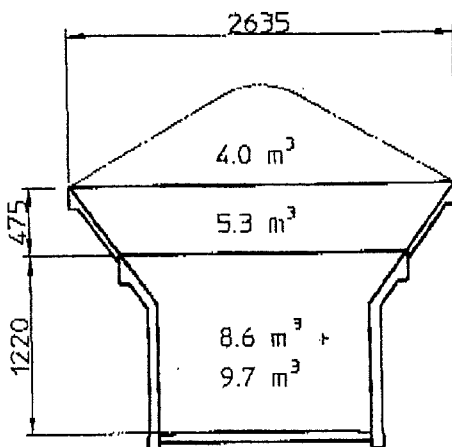

BODY WITH HEAPED LOAD & FLARED EXTENSIONS

+ WITH SLURRY GATE FITTED

LOWLANDER 120

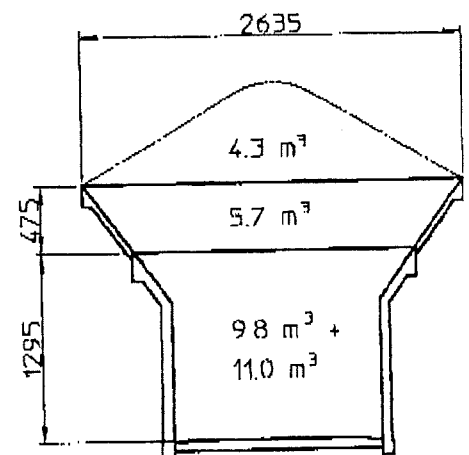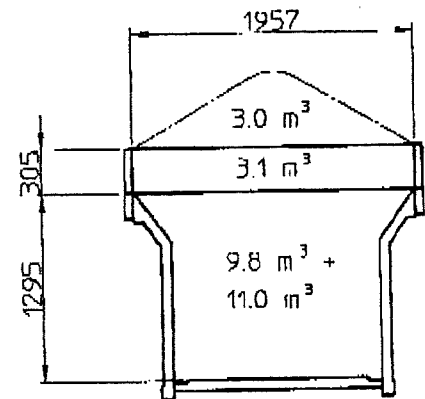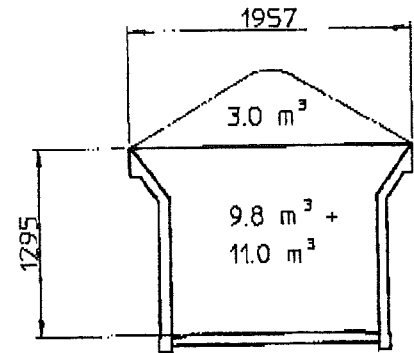

LOWLANDER BODY VOLUMES
WITH EXTENSIONS & HEAPED LOADS

SK0093A